

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 925619 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统的泵

工具

名称	类型	编号	描述	
通用拆卸工具	商用工具	Nr.21		


准备工作

准备工作

1. 拆下挡风玻璃洗涤液储液罐。 → 926019 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统储液罐 - “拆卸” 部分

部件信息

部件信息

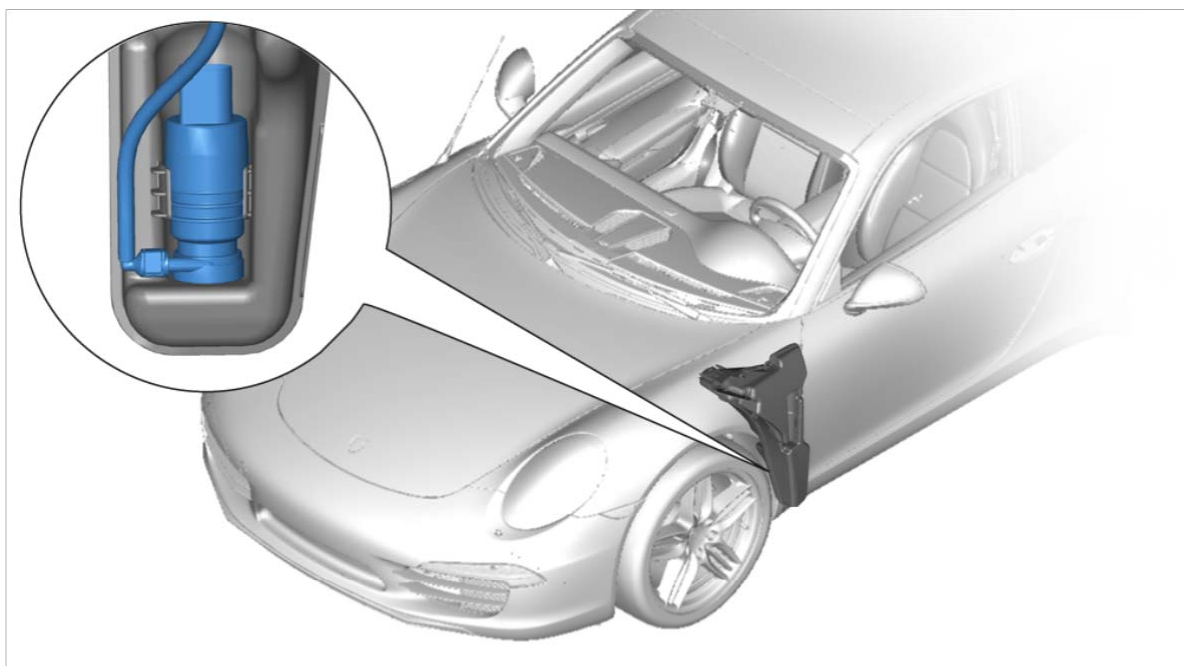

挡风玻璃清洗系统泵的安装位置（以 991 为例）

拆卸挡风玻璃清洗系统的泵


拆卸挡风玻璃清洗系统的泵



信息


- 如果用热风枪加热密封软管，可以更方便地将其拔出！

1. 从挡风玻璃清洗系统泵上拔下水管路 -Pfeil A- 。

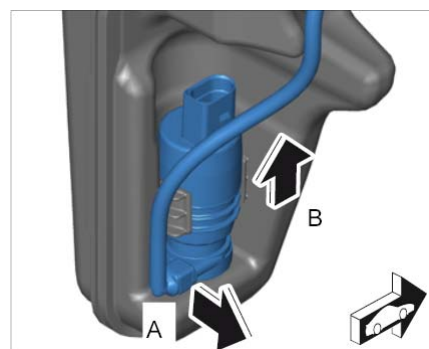

拆卸风挡清洗器系统的泵

2. 将挡风玻璃清洗系统泵从储液罐中拉出 **-Pfeil B-**。
3. 使用 **通用拆卸工具 Nr.21** 将橡胶密封件从储液罐中撬出 **-Pfeil A-**，然后将其拆下 **-Pfeil B-**。

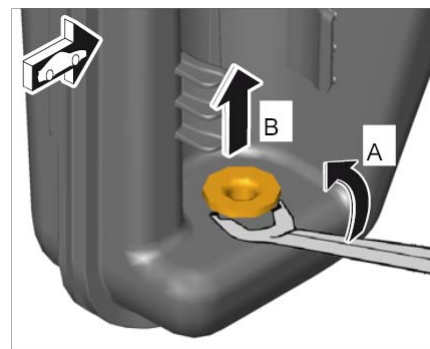


撬出橡胶密封件

安装挡风玻璃清洗系统的泵


安装挡风玻璃清洗系统的泵

1. 在密封面上涂抹合适的橡胶润滑剂（轮胎安装膏） **-Pfeil A-**，然后将橡胶密封件压入储液罐 **-Pfeil B-**，直到其牢固接合。

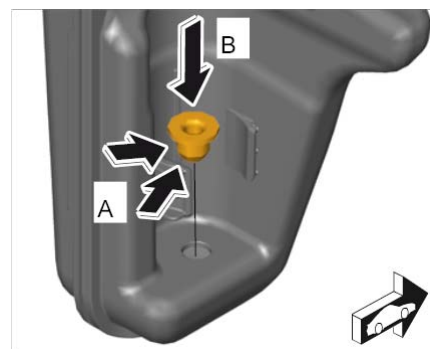

安装橡胶密封件

2. 在密封面上涂抹合适的橡胶润滑剂（轮胎安装膏） **-Pfeil A-**，然后将挡风玻璃清洗系统泵压入橡胶密封件 **-Pfeil B-**，直到压不动为止。

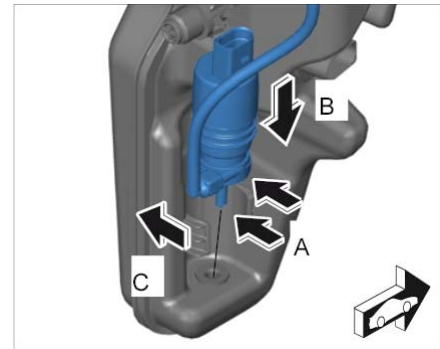

安装风挡清洗器系统的泵

3. 将水管连接到挡风玻璃清洗系统泵上的转接器上 -Pfeil C- 。

后续工作

后续工作

1. 安装挡风玻璃洗涤液储液罐。 → **926019** 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统储液罐 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99