


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 926619 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统的喷嘴

部件信息

部件信息

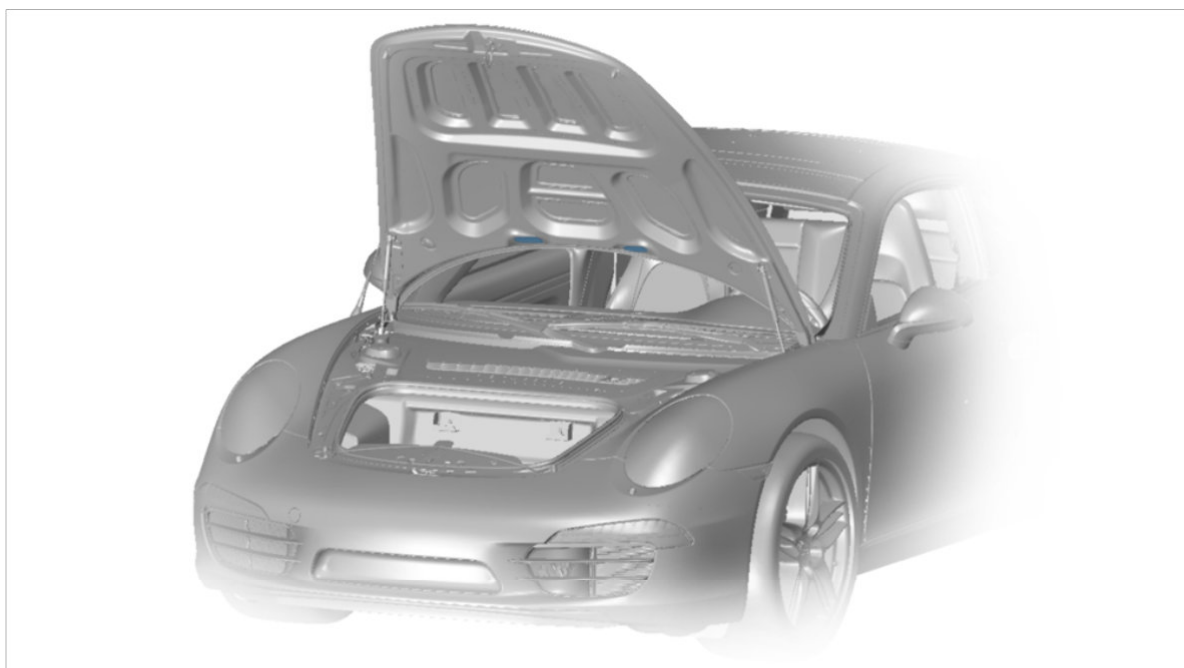


喷嘴概图

拆卸挡风玻璃清洗系统的喷嘴


拆卸风挡清洗系统的喷嘴

1. 小心地撬出喷嘴 **-1-**（使用装配楔 **-A-**）。

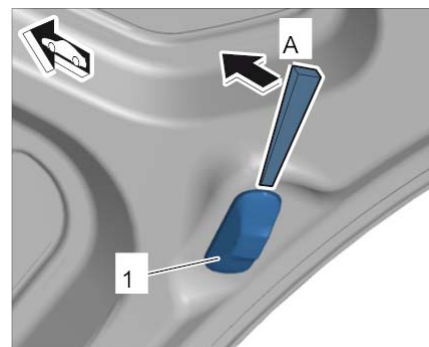

拆卸喷嘴

2. 松开喷嘴处的电气接头 **-A-**，然后将其从喷嘴上拔下。

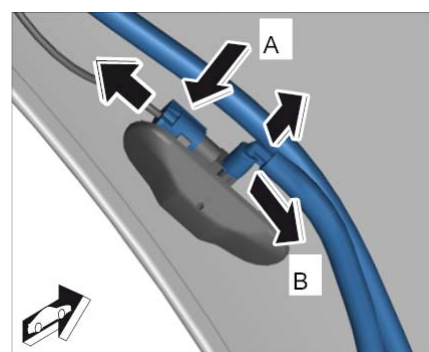


拆卸电气插头和软管

3. 松开水软管上的紧固卡箍 **-B-**，然后将水软管从喷嘴上拔下。

安装挡风玻璃清洗系统的喷嘴

安装风挡清洗系统的喷嘴

1. 将水软管滑到喷嘴上 **-A-**，直到其牢固接合。

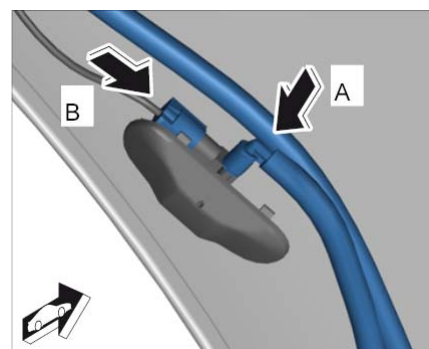

安装电气插头和水软管

2. 插入电气接头 **-B-**，直到其牢固接合。

3. 小心地将喷嘴卡到前盖中。
-

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99