

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 926719 拆卸和安装清洗器液位指示器的传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
通用拆卸工具	商用工具	Nr.21		

准备工作

准备工作

1. 拆下左前轮罩内衬的后部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸” 部分

部件信息

部件信息



挡风玻璃洗涤液液位指示器传感器的安装位置

拆卸清洗器液位指示器的传感器


拆卸清洗器液位指示器的传感器

1. 松开并拔出洗涤液液位指示器传感器上的电气接头。
2. 使用 **通用拆卸工具 Nr.21** 将传感器从橡胶密封件 **-A-** 中撬出，然后将其拆下 **-B-**。




信息

用适当的容器收集挡风玻璃清洗器系统的液体。

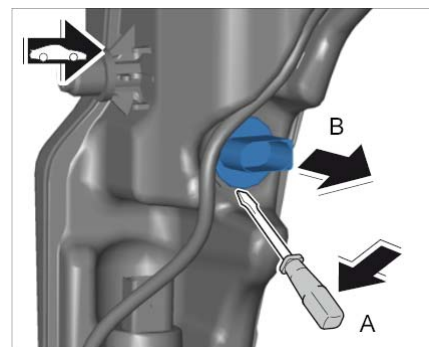

拆卸清洗器液位指示器的传感器

3. 拆下橡胶密封件。

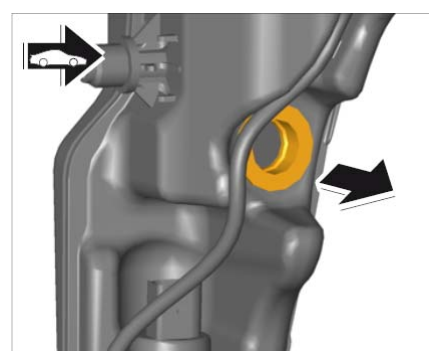


撬出橡胶密封件

安装洗涤液液位指示器传感器


安装洗涤液液位指示器传感器

1. 在密封面上涂抹合适的橡胶润滑剂（轮胎安装膏） **-A-**，然后将橡胶密封件压入储液罐 **-B-**，直到其牢固接合。

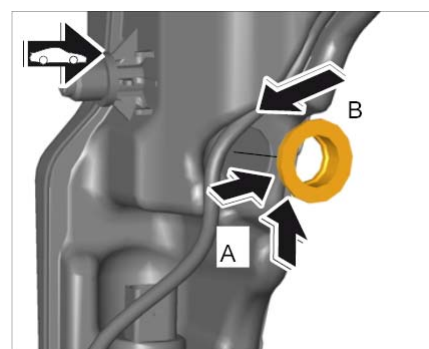

压上橡胶密封件

2. 在密封面上涂抹合适的橡胶润滑剂（轮胎安装膏） **-A-**，然后将洗涤液也为指示器传感器压入橡胶密封件 **-B-**，直到传感器牢固接合。

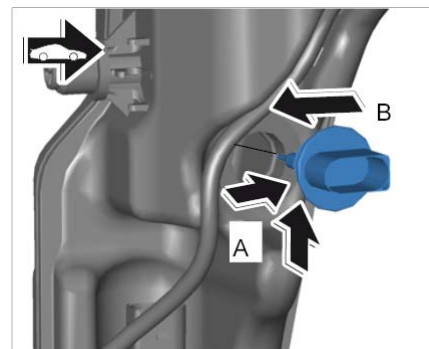

安装洗涤液液位指示器传感器

3. 连接清洗器液位指示器的传感器电气插头，直至接头牢固接合。

后续工作

后续工作

1. 安装左前轮罩内衬的后部。 → **505619** 拆卸和安装前轮罩内衬 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99