

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 940519 拆卸和安装主大灯开关

准备工作

准备工作

1. 拆下驾驶员侧的仪表板模塑件。 → **705819 拆卸和安装仪表板模塑件 - “拆卸” 部分**

拆卸主大灯开关

拆卸主大灯开关


注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危險


→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 关闭点火开关，然后拔下遥控器（手持式发射器）。
2. 通过转动松开主大灯开关 -**箭头 A**-，然后将其拆下 -**箭头 B**-。

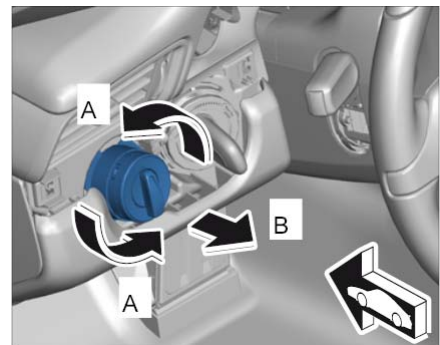

拆卸主大灯开关

3. 断开主大灯开关的插头 -**箭头**-。

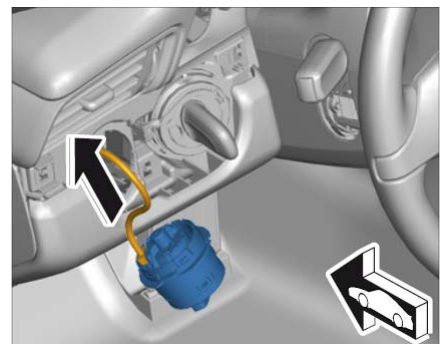


断开插头

安装主大灯开关


安装主大灯开关

1. 连接插头 -箭头-。

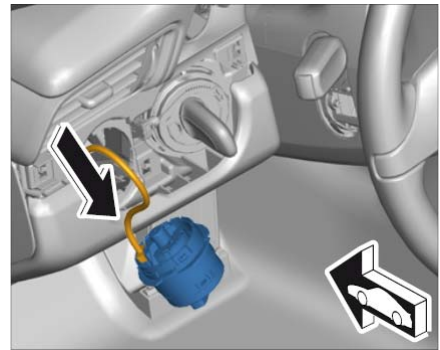

连接插头

2. 检查插头是否牢固入位。
3. 将主大灯开关插入切口，然后通过旋转将其锁定 -箭头-。

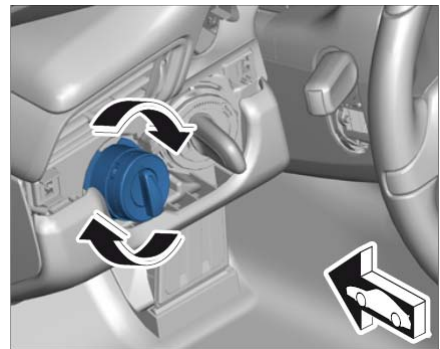

安装主大灯开关

4. 执行功能测试。

后续工作

后续工作

1. 安装驾驶员侧的仪表板模塑件。 → **705819** 拆卸和安装仪表板模塑件 - “安装”部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99