

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 942355 更换卤素灯泡

准备工作


准备工作

1. 拆卸大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯 - “拆卸” 部分。

更换卤素灯泡


更换卤素灯泡

1. 拧下大灯灯罩上的两个紧固螺钉 **-Pfeile-**，然后拆下大灯灯罩 **-A-**。

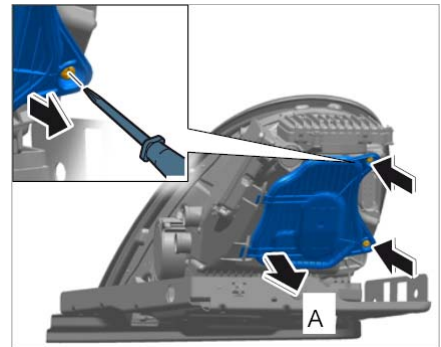


大灯灯罩

2. 将卤素灯泡的灯座从大灯中拉出 **-Pfeil-**。

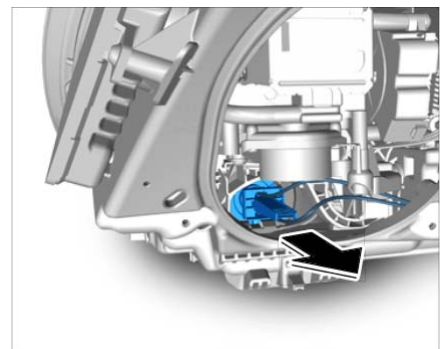

拆卸卤素灯泡

3. 断开卤素灯泡上的电气插头。
4. 将电气插头连接到卤素灯泡。
5. 放置带卤素灯泡的灯座，然后将其滑入支座中 **-Pfeil-**。

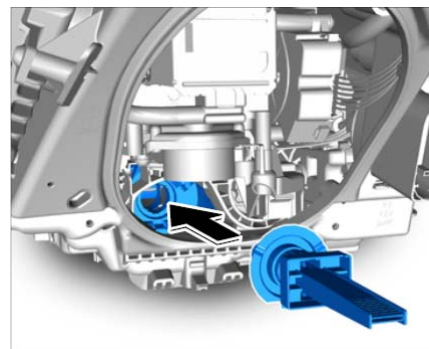

卤素灯泡的位置

6. 检查带卤素灯泡的灯座是否正确入位。
7. 将大灯灯罩安装到大灯上，并用两个紧固螺钉固定。

后续工作

后续工作

1. 安装大灯。 → **941519 拆卸和安装大灯 - “安装” 部分。**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99