

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 942719 拆卸和安装示宽灯的灯泡

### 准备工作

#### 准备工作

拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分。

### 拆卸示宽灯的灯泡


#### 拆卸示宽灯的灯泡



信息

示宽灯灯泡安装在辅助大灯中。

1. 拧下灯泡的两个紧固螺钉 **-1-**。小心地将灯泡从辅助大灯中拉出。

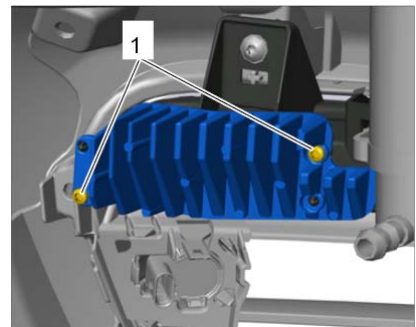

拆卸灯泡

2. 断开灯泡上的电气插头 **-箭头-**。




断开电气插头

## 安装示宽灯的灯泡

### 安装示宽灯的灯泡

1. 检查灯泡上的密封面是否损坏。 如果密封面损坏，则更换灯泡。

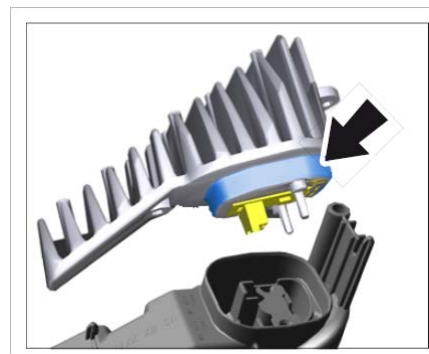


安装灯泡

2. 插入灯泡上的电气插头 -**箭头**-，直到接头牢固接合。



连接电气插头

3. 用两个紧固螺钉固定灯泡 -**1**-。

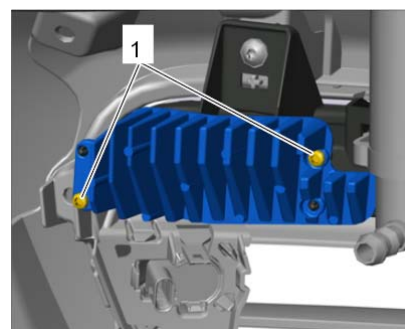

安装灯泡

## 后续工作

### 后续工作

安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分。

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99