

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 943119 拆卸和安装尾灯


### 技术价值

| 位置      | 描述 | 类型   | 基本值                | 公差 1  | 公差 2  |
|---------|----|------|--------------------|-------|-------|
| 尾灯的紧固螺钉 |    | 紧固扭矩 | 2.0 Nm (1.5 ftlb.) | +10 % | -15 % |

### 拆卸尾灯

#### 拆卸尾灯


1. 拆下橡皮塞 **-1-** (**-A-**)。

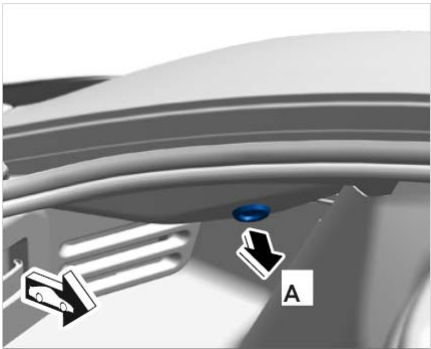

拆卸橡皮塞


拧下尾灯的紧固螺钉 **-1-**。

**1** - 紧固螺钉

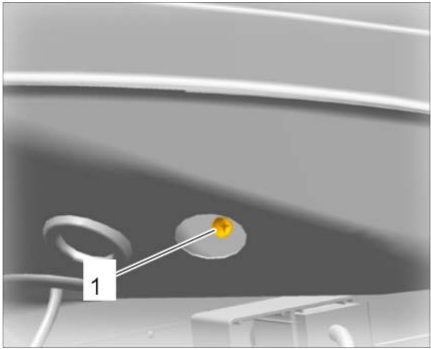


拆卸尾灯

2. 拆下轮罩内的橡皮塞 **-1-** (**-A-**)。

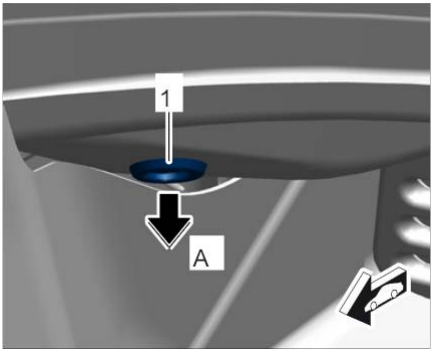


拆卸橡皮塞

通过开口 **-1-** 插入螺丝刀，然后将其放置在灯的拆卸面上。 将灯从球座中撬出 **-A-**。  
从外侧固定灯，以防止其掉落。

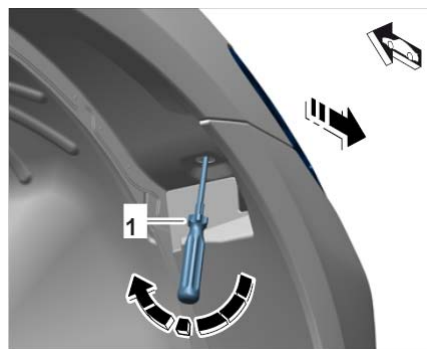

撬出尾灯

3. 松开电气插头 **-a-**，然后将其拔下 **-A-**。

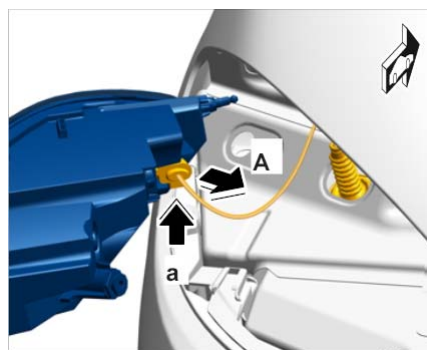


尾灯的电气插头

## 安装尾灯


### 安装尾灯

1. 插入电气插头 **-A-**，直至接头牢固接合。

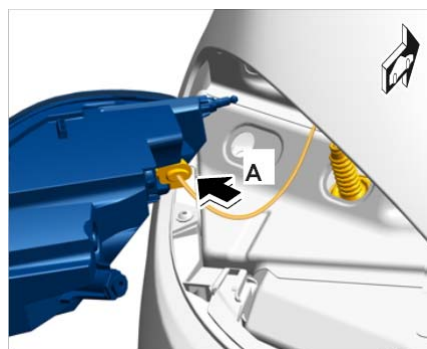

连接电气插头


2. 预先放置尾灯 **-1-**，以确保 T 形螺栓进入到导轨中。  
将尾灯 **-1-** 滑入到锁止机构 **-2-** 中。

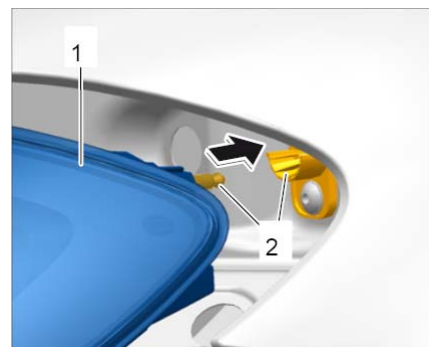

安装尾灯


3. 拧入尾灯的紧固螺钉 **-1-** 并拧紧至 紧固扭矩 2.0 Nm (1.5 ftlb.) +10 % -15 %。

**1** - 紧固螺钉

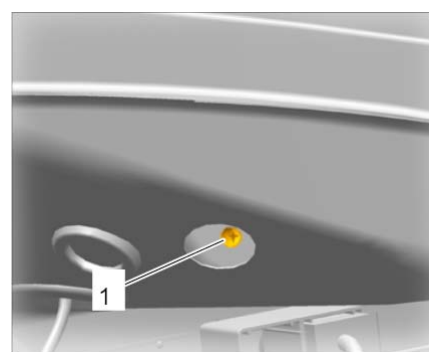


固定尾灯

- 压入橡皮塞 **-1-** (**-A-**)。

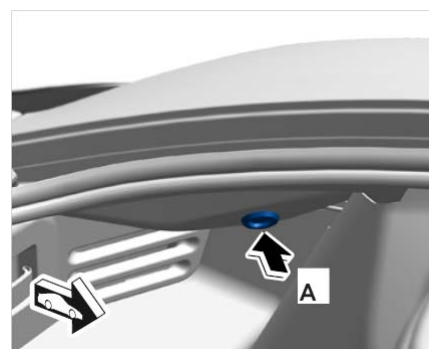

压入橡皮塞

4. 将橡皮塞 **-1-** 压入轮罩内 **-A-**。

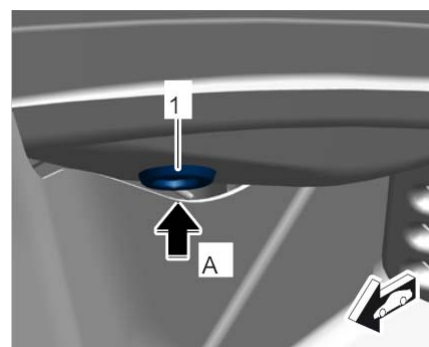

压入橡皮塞

---

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99