

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 944919 拆卸和安装前端电子设备

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

准备工作

准备工作

1. 如果必须安装新的控制单元，则必须先使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码，然后才能拆下“旧”控制单元。 → **944955 前端电子设备**。
2. 拆下左前侧饰板。 → **702419 拆卸和安装前侧饰板 - “拆卸”部分**
3. 如已安装膝部安全气囊，则将其拆下。 → **697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “拆卸”部分**


部件信息

部件信息



信息

本概图基于 991 的某个部件或切面，991 与 981 车型控制单元/部件的安装位置完全相同。

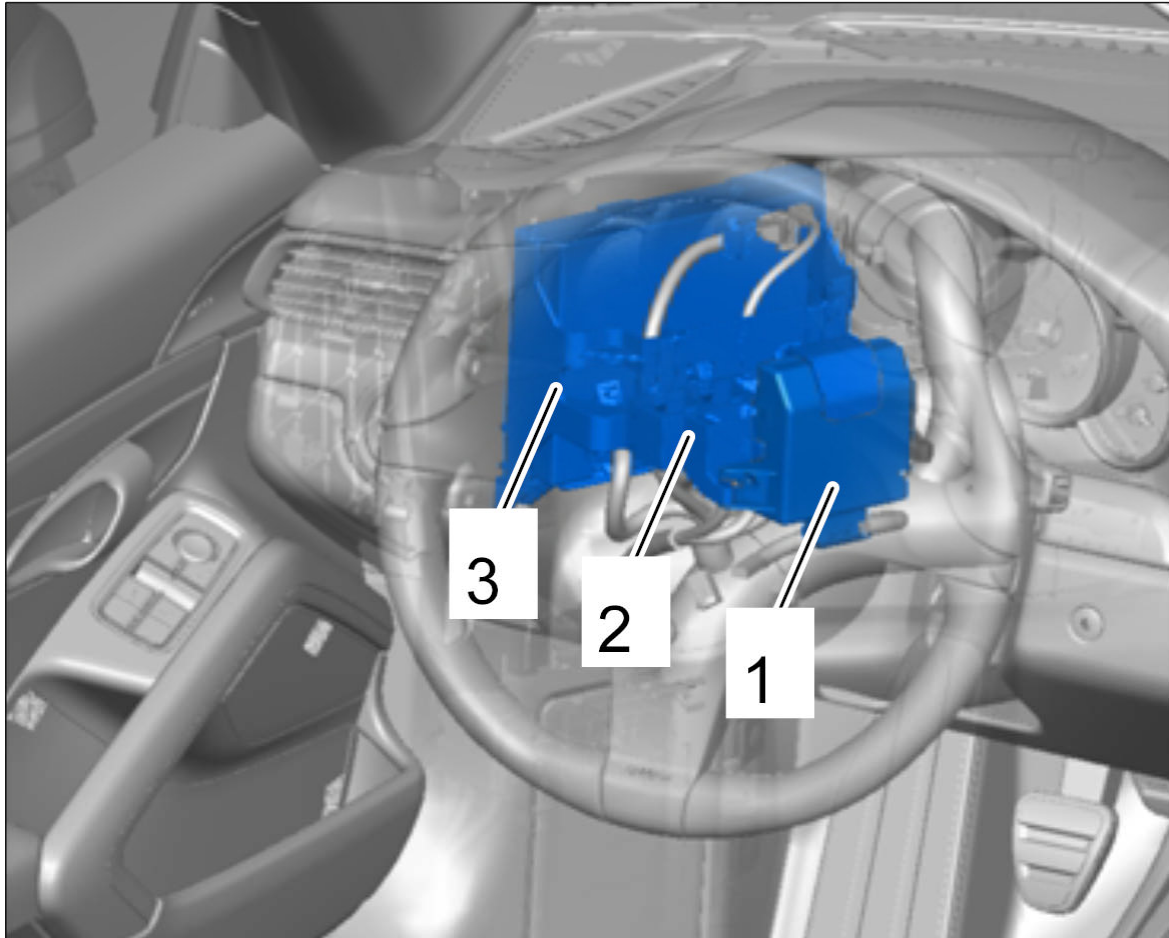

网关控制单元的安装位置

- 1 - 网关控制单元
- 2 - 继电器托架 1
- 3 - 前端电子设备控制单元

拆卸前端电子设备。

拆卸前端电子设备。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险

1. 将继电器座 **-1-** 连同网关控制单元 **-2-** 一起松开 (**-Pfeil A-**)，将其向上抬起 **-Pfeil B-** 并使其处于悬挂状态 **-Pfeil C-**。

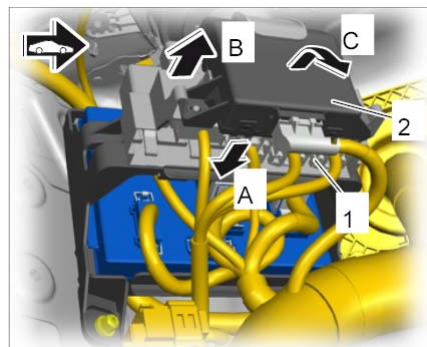


松开继电器座



信息


插头数量可因设备的不同而不同。

2. 松开锁夹，将其向右旋转 90° **-Pfeil a-** 并拔出插头 **-Pfeil A-**。

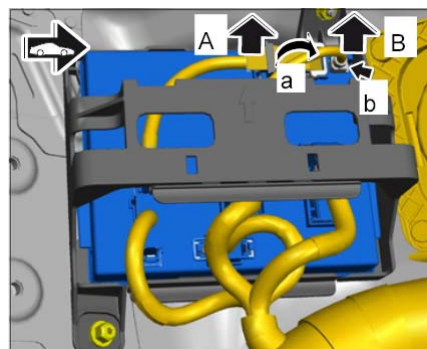


松开接头

3. 松开电气插头 **-Pfeil b-** 并将其拔出 **-Pfeil B-**。
4. 向下按压锁止凸耳 **-Pfeil -**，然后将控制单元 **-1-** 从支架 **-2-** 上松开 (**-Pfeil B-**)。支架仍保持在位。

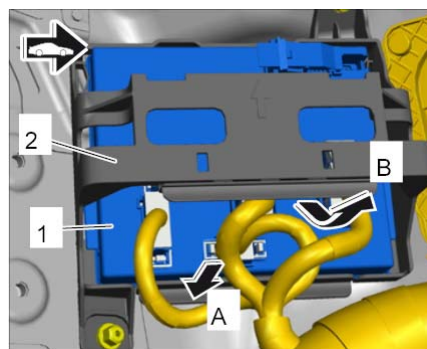

松开控制单元

5. 松开锁夹，将其向上旋转 90° -Pfeil a, b-，然后拔出插头 -Pfeil A, B-。

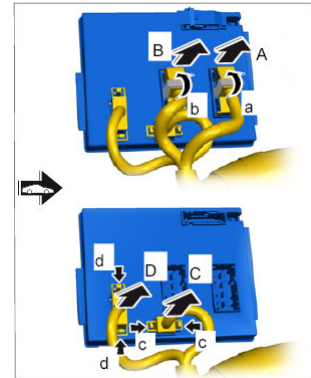

松开接头

6. 松开锁止凸耳 -Pfeile c, d- 并断开插头 -Pfeil C, D-。

安装前端电子设备。

安装前端电子设备。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 插入电气插头 -Pfeil A, B-，直到其牢固接合。

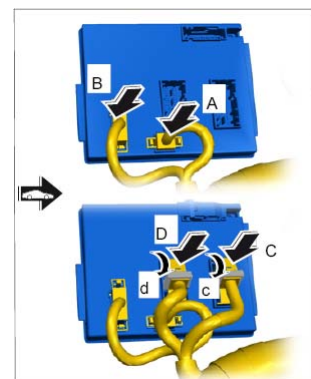


插入插头

2. 插入电气插头 -Pfeil C, D-，然后将锁夹向下旋转 90°，直到锁夹牢固接合。
3. 将前端电子设备控制单元 -1- 插入支架 -2- 中 (-Pfeile-) 并将其压入，直到其牢固接合。

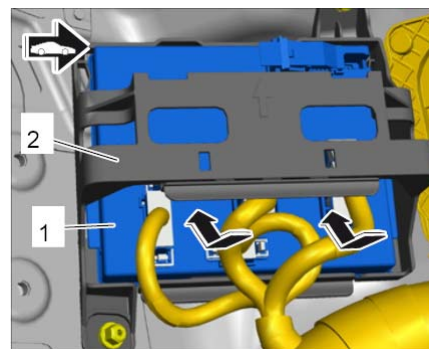


固定控制单元

4. 插入电气插头 **-Pfeil A-**，然后将锁夹向左旋转 90° **-Pfeil a-**，直到锁夹牢固接合。

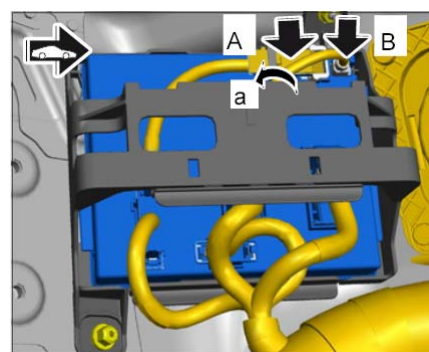

插入插头

5. 插入电气插头 **-Pfeil B-**，直到其牢固接合。
6. 将继电器座 **-1-** 与网关控制单元 **-2-** 向上弯曲 (**-Pfeil A-**)，在顶部将其导入 **-Pfeil B-** 并将其压入 **-Pfeil C-**，直到其牢固接合。

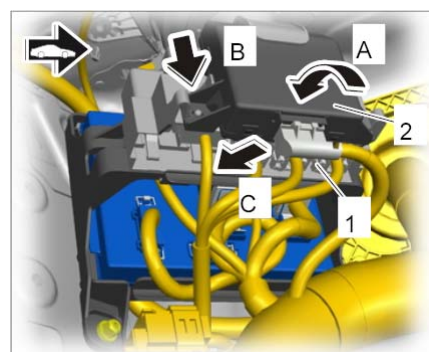

固定继电器座

后续工作

后续工作

1. 安装左前侧饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧饰板 - “安装”部分

2. 更换控制单元后，必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对“新”控制单元进行自适应，以使其适合车辆。
→ **944955 前端电子设备**
 3. 如果带有内置膝部安全气囊，则安装该气囊。 → **697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “安装”部分**
-

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99