

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 945019 拆卸和安装转向柱开关

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转向柱开关的夹紧螺钉		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

准备工作


准备工作

1. 拆下方向盘。 → **481019 拆卸和安装方向盘 - “拆卸” 部分**
2. 拆下转向柱套。 → **481319 拆卸和安装转向柱开关上的装饰板 - “拆卸” 部分**

拆卸转向柱开关


拆卸转向柱开关

1. 松开电气插头 **-箭头 a-**，然后将其拔下 **-箭头 A-**。

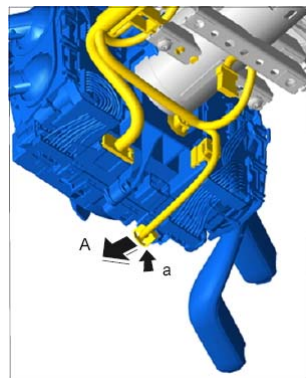


拔出接头

2. 松开固定卡子（使用螺丝刀 **-箭头-**）。

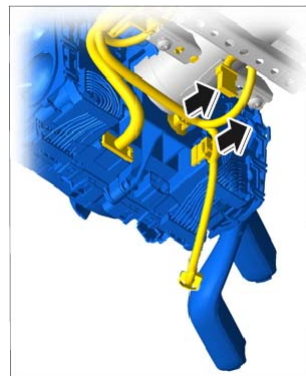


松开固定卡子。

3. 松开电气插头 **-箭头 a-**，然后将其拔下 **-箭头 A-**。

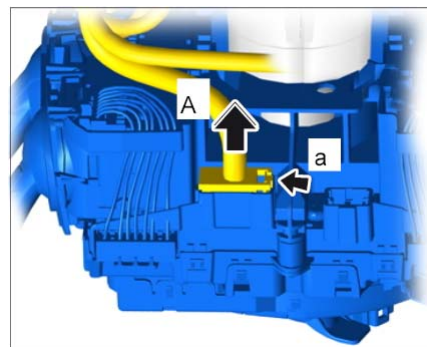

拔出接头

4. 拧下夹紧螺钉 **-1-**。

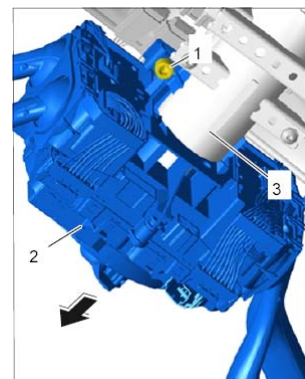


拧下夹紧螺钉

5. 将转向柱开关 **-2-** 连同方向盘电子元件控制单元一起从转向柱 **-3-** 上拔下 (**-箭头-**)。

安装转向柱开关

安装转向柱开关

1. 将转向柱开关 **-2-** 连同方向盘电子元件控制单元一起滑到转向柱 **-3-** 上 (**-箭头-**)。

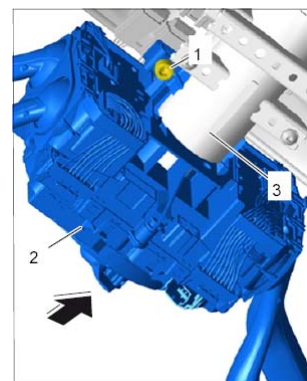

拧紧夹紧螺钉

2. 旋入夹紧螺钉 **-1-** 并拧紧到 [紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)，直至固定。
3. 固定（线束的）固定卡子 **-箭头-**。




固定卡子

4. 插入电气插头 **-箭头-**，直至其牢固接合。



插入插头

5. 插入电气插头 **-箭头-**，直至其牢固接合。

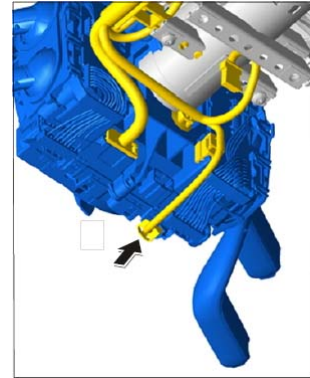

插入插头

后续工作

后续工作

1. 安装转向柱套。 → **481319** 拆卸和安装转向柱开关上的装饰板 - “安装” 部分
2. 安装方向盘。 → **481019** 拆卸和安装方向盘 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99