

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 945955 更换气体放电大灯

准备工作


准备工作

1. 拆卸大灯。 → **941519 拆卸和安装大灯 - “拆卸” 部分。**
2. 断开大灯水平调节系统的伺服电机。 → **949419 拆卸和安装大灯水平调节系统的伺服电机 - “拆卸” 部分**

更换气体放电大灯


更换气体放电大灯

1. 拧下大灯灯罩上的两个紧固螺钉 **-Pfeile-**，然后拆下大灯灯罩 **-A-**。

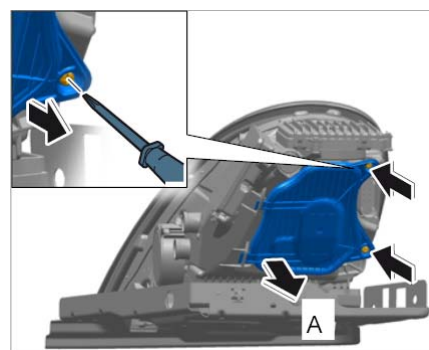

大灯灯罩

2. 拔出气体放电大灯上的接头 **-Pfeil-**。

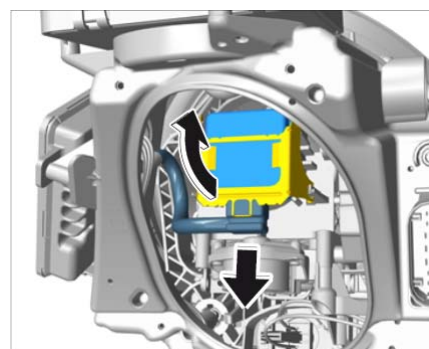

拆卸气体放电弯道灯

3. 松开并打开固定撑弓 **-Pfeil-**。

4. 拉出气体放电大灯。
5. 安装新的气体放电大灯。
6. 闭合固定撑弓并将其卡入两个支承点中。
7. 完全插入气体放电大灯的电气接头。
8. 安装大灯灯罩，并用两个紧固螺钉固定。

后续工作

后续工作

1. 安装大灯水平调节系统的伺服电机。 → **949419 拆卸和安装大灯水平调节系统的伺服电机 - “安装”部分**
2. 安装大灯。 → **941519 拆卸和安装大灯 - “安装”部分**。
3. 检查大灯是否工作。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99