


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 947019 拆卸和安装辅助制动灯

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车身上的辅助制动灯紧固螺母		紧固扭矩	3.2 Nm		

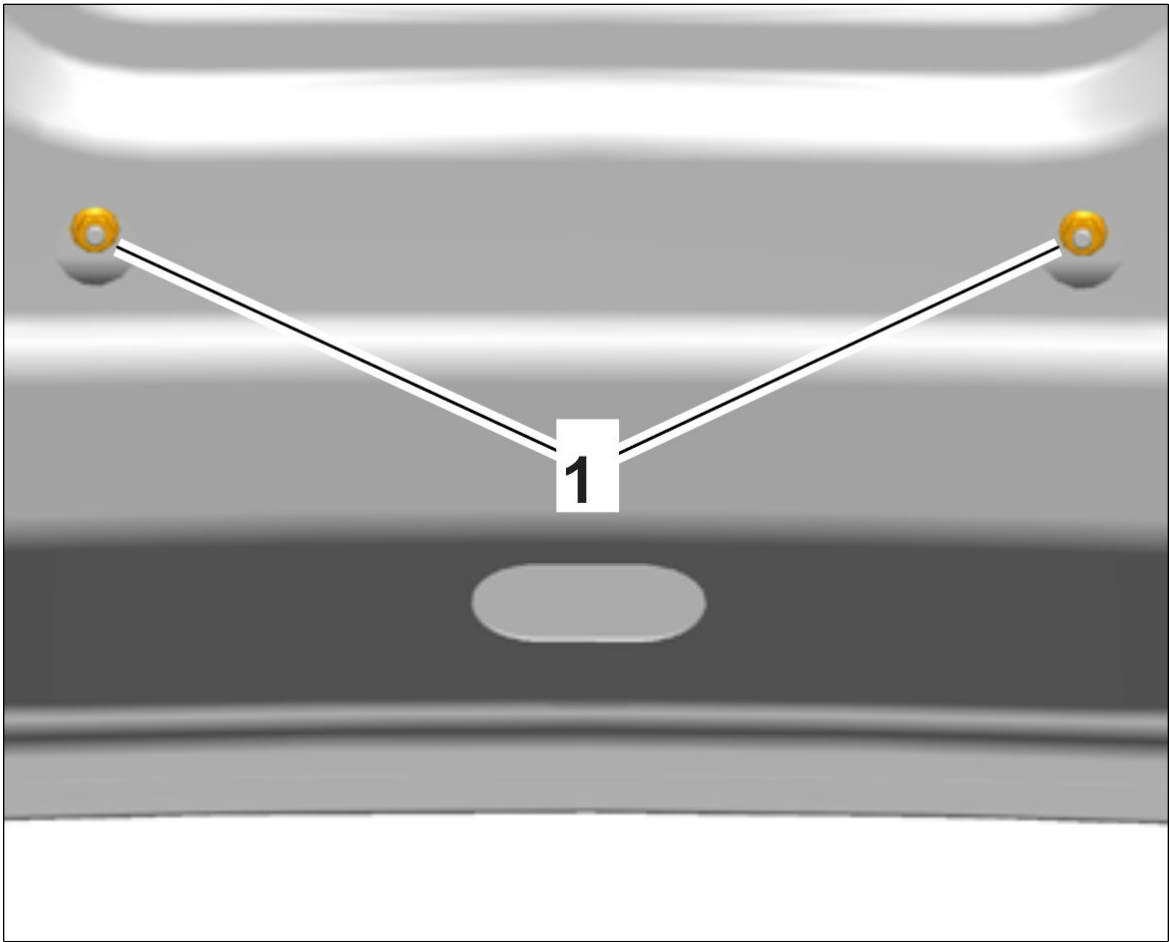

拧下辅助制动灯紧固螺母

拆卸辅助制动灯

拆卸辅助制动灯

注意

电压峰值


- 有损坏负载或控制单元的危险

→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 打开后盖。

2. 拆卸左侧 **-1-**、右侧 **-2-** 和底部 **-3-** 的橡胶套。


- 1 - 后盖中的左侧橡胶套
- 2 - 后盖中的右侧橡胶套
- 3 - 后盖中的中央橡胶套

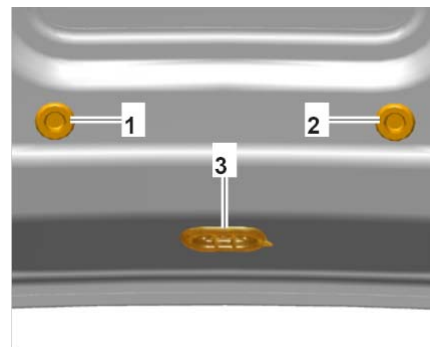

拆卸橡胶套


3. 拧下辅助制动灯的紧固螺母 **-1-**。

- 1 - 辅助制动灯紧固螺母

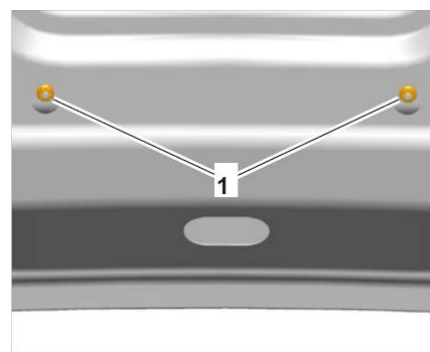

拧下辅助制动灯的紧固螺母


4. 使用塑料塑料楔片 **-2-**，沿边缘从后盖中心小心抬起并断开辅助制动灯 **-1-**。

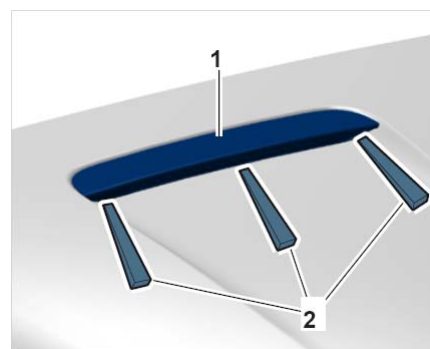

拆卸辅助制动灯

5. 松开电气插头 **-1-**，然后将其拔下 **-A-**。

- 1 - 辅助制动灯的电气插头。

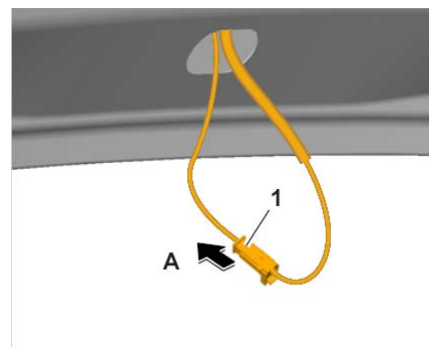

松开辅助制动灯接头并将其拔下。

安装辅助制动灯

安装辅助制动灯

1. 去除辅助制动灯和后盖上的密封胶残留物。




信息

安装时，务必更换辅助制动灯上的胶带。

2. 为辅助制动灯粘贴新的密封件。
3. 将电气插头 **-1-** 插入辅助制动灯 **-A-**，直到接头牢固接合。


1 - 辅助制动灯的电气插头。

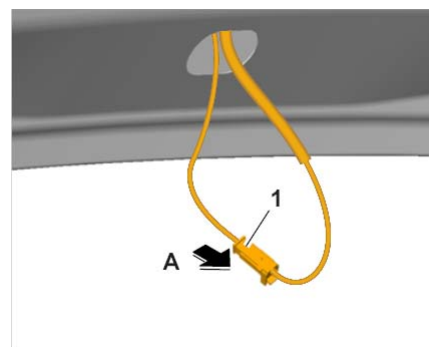

连接电气插头

4. 将辅助制动灯插入后盖。
5. 拧上辅助制动灯的紧固螺母 **-1-**，并拧紧至指定的 紧固扭矩 3.2 Nm 扭矩。

1 - 辅助制动灯紧固螺母

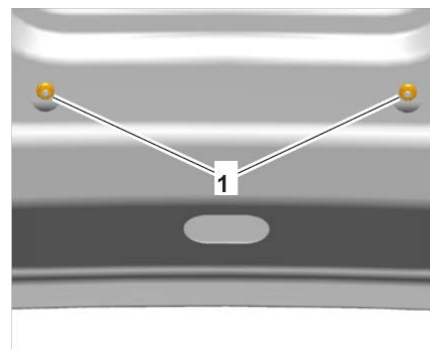


拧入辅助制动灯的紧固螺母

6. 压入左侧 **-1-**、右侧 **-2-** 和底部 **-3-** 的橡胶套。

1 - 后盖中的左侧橡胶套

2 - 后盖中的右侧橡胶套

3 - 后盖中的中央橡胶套

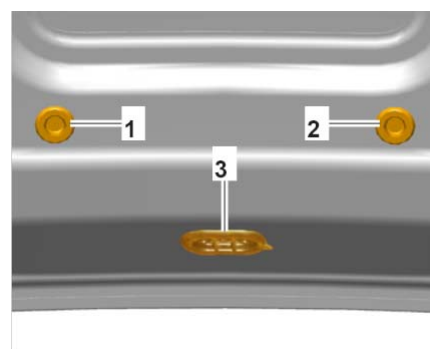

安装橡胶套

7. 检查辅助制动灯的运行。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99