

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 947919 拆卸和安装大灯光束调节 (HBA) 的后角度传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
摇臂上连杆（角度传感器）的螺纹接头		紧固扭矩	4.5 Nm (3.5 ftlb.)		
Upper rear-axle cross member to rear-axle carrier side section	Hexagon-head bolt, M10 x 1,5 x 45 / hexagon nut M10	Tightening torque	65 Nm		

准备工作


准备工作

1. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分

拆卸大灯光束调节 (HBA) 的后角度传感器


拆卸后角度传感器

1. 使用开口扳手顶住球形接头螺钉 -2-，然后使用另外一个开口扳手拧下紧固螺母 -1-。将连杆 -3- 放下 -a-。

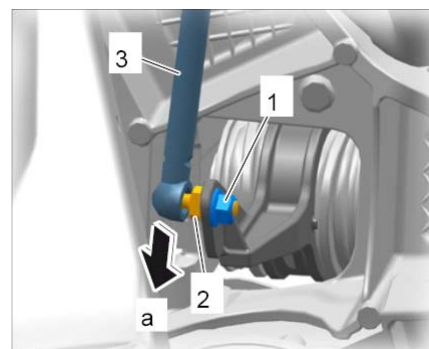

松开连杆

2. 松开角度传感器 -A- 上的电气插头 -1- 并拔出接头 -a-。

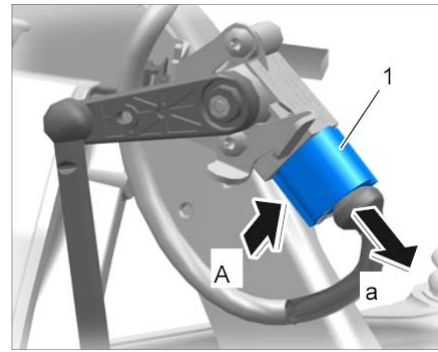

断开电气插头

3. 拆卸角度传感器。


3.1. 左侧角度传感器（切口 A）

3.2. 切开扎带 -3-（位于角度传感器支架 -2- 上）。

3.3. 拧下后轴横梁 -1- 顶部的螺钉，然后拆下支架和角度传感器 -2- 。

3.4. 右侧角度传感器（切口 B）

3.5. 拧下后轴横梁 -1- 顶部的螺钉，然后拆下支架和角度传感器 -2- 。

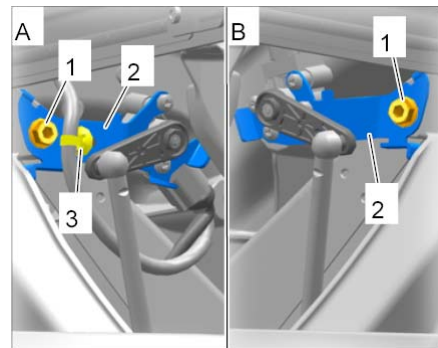

松开角度传感器支架

安装大灯光束调节 (HBA) 的后角度传感器

安装大灯光束调节 (HBA) 的后角度传感器



信息

更换角度传感器后，必须对大灯进行校准。 然后必须检查并在必要时调节大灯设置。

1. 安装角度传感器。

1.1. 左侧角度传感器（切口 A）

- 1.2. 将保持架和角度传感器放置在一起 **-2-**，并将其固定到后轴横梁顶部 **-1-**。


[Tightening torque 65 Nm](#)

- 1.3. 使用新扎带将电线松松地固定到角度传感器上 **-3-**。请勿系紧扎带。

- 1.4. 右侧角度传感器（切口 **B**）

- 1.5. 将保持架和角度传感器放置在一起 **-2-**，并将其固定到后轴横梁顶部 **-1-**。


[Tightening torque 65 Nm](#)

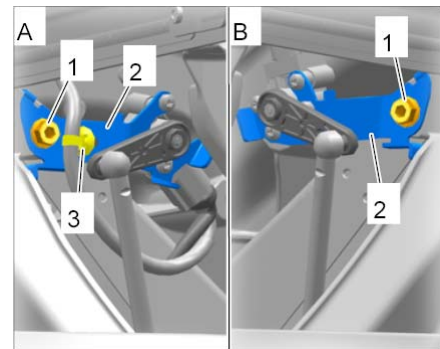

固定支架和角度传感器

2. 将电气插头连接到角度传感器，直至接头牢固接合。
3. 左侧角度传感器：系紧扎带。
4. 将球形接头螺钉放入保持架。使用开口扳手顶住球形接头螺钉 **-2-**并用紧固螺母固定 **-1-**。

[紧固扭矩 4.5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

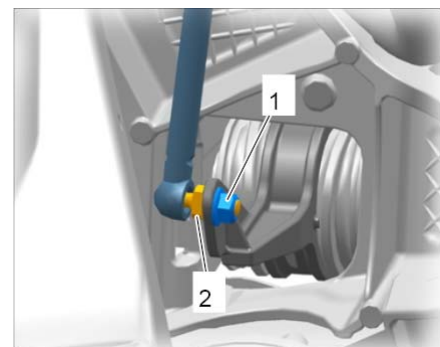

将连杆固定到支架

后续工作

后续工作

1. 校准角度传感器（为左右两侧大灯执行校准程序）

- 1.1. 将 Porsche 系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。 开启点火开关。
- 1.2. 选择车型并启动 PIDT。
- 1.3. 在概图选择左/右大灯所需的控制单元，然后按 **F12** 继续
- 1.4. 选择 “Maintenance/repairs”（保养/修理）菜单并运行 **HBA 校准** 功能。 然后按 **F8** 开始校准。
- 1.5. 读取故障记忆。

2. 调节大灯。 → 0X01IN 检查车灯的功能

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99