

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 断开和紧固前行李厢中的主线束

信息

信息

主线束是根据设备的不同分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 插头数量可因设备的不同而不同。

准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → **2X001N** 断开蓄电池后的操作说明
2. 断开前部行李厢中的主线束。 → **97090912** 断开和紧固行李厢前端的主线束 - “松开”部分

左轮罩中主线束的准备工作

1. 拆下左侧的主大灯。 → **941519** 拆卸和安装主大灯 - “拆卸”部分
2. 拆下左前轮。 → **440519** 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分
3. 拆下左前轮罩衬套。 → **505619** 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸”部分
4. 拆卸风挡清洗器的储液罐。 → **926019** 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统的储液罐 - “拆卸”部分

右轮罩中主线束的准备工作

1. 拆下右侧的主大灯。 → **941519** 拆卸和安装主大灯 - “拆卸”部分
2. 拆下右前轮。 → **440519** 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分
3. 拆卸右前轮罩内衬。 → **505619** 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸”部分
4. 排空燃油箱。 → **201019** 拆卸和安装燃油箱 - “拆卸”部分


通风腔挡板中主线束的准备工作

1. 拆卸进气口壳体。 → **851419** 拆卸和安装进气口 - “拆卸”部分
2. 拆下蓄电池控制台。 → **974519** 拆卸和安装蓄电池线路的线束 - “拆卸”部分
3. 拆下碳罐。 → **202519** 拆卸和安装碳罐 - “拆卸”部分

4. 拆下雨刷器连杆。 → 921919 拆卸和安装雨刷器连杆 - “拆卸” 部分

断开前行李厢中的主线束

断开前行李厢的主线束 - 安装位置

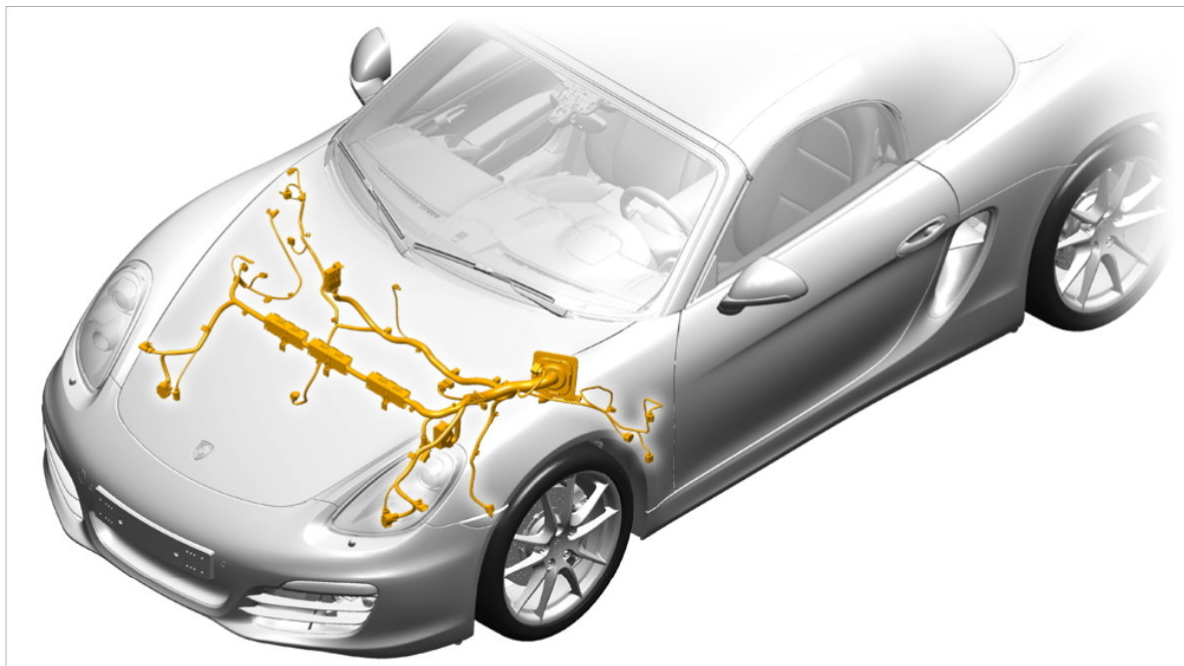

前行李厢主线束的安装位置（以 981 Boxster 为例）

松开左轮罩中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险
- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。 将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 松开安全气囊传感器的电气插头将其拔下。 → 695119 拆卸和安装安全气囊传感器 - “拆卸”部分
2. 松开并拔下散热器电风扇的电气插头。 → 190819 拆卸和安装电扇 - “拆卸”部分
3. 松开并拔出前端 ABS 线束的电气插头。 → 976555 更换 ABS 线束 - “拆卸”部分
4. 松开并拔下油位传感器上的电气插头。 → 947819 拆卸和安装大灯光束调节的前角度传感器 - “拆卸”部分
5. 断开转向机的电气插头。

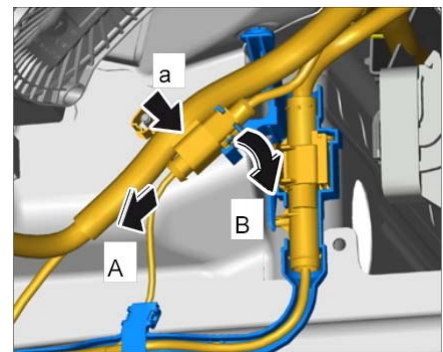

断开转向机的接头

- 5.1. 松开转向机 -箭头 a- 的电气插头，并将其拔下 -箭头 A-。
- 5.2. 将电气插头旋转 90°，然后将其从支架中拆下 -箭头 B-。
- 5.3. 将 B+ 线路从支架上松开 -箭头 A-。

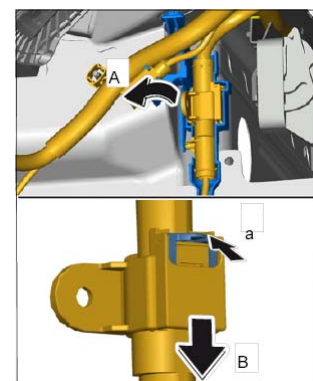

断开 B+ 线路接头

- 5.4. 拔下锁定机构 -箭头 a- 和接头 -箭头 B-。
6. 松开并拔下液压单元的电气插头。 → 453019 拆卸和安装液压单元 - “拆卸”部分
- 7.

松开左轮罩中的线束。

- 7.1. 确保松开并拔下左侧轮罩中线束的所有电气插头。
- 7.2. 确保松开和脱开所有支架。
- 7.3. 将左轮罩中的线束送入弹簧滑柱支架拉入通风腔挡板。

松开右轮罩中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
 - 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
 - 切勿触摸电气针脚和插头触点。
1. 松开安全气囊传感器的电气插头将其拔下。 → 695119 拆卸和安装安全气囊传感器 - “拆卸”部分
 2. 松开并拔下散热器电风扇的电气插头。 → 190819 拆卸和安装电扇 - “拆卸”部分
 3. 松开并拔出前端 ABS 线束的电气插头。 → 976555 更换 ABS 线束 - “拆卸”部分
 4. 松开并拔下油位传感器上的电气插头。 → 947819 拆卸和安装大灯光束调节的前角度传感器 - “拆卸”部分
 5. 松开并拔下空调压力开关的电气插头。 → 878319 拆卸和安装压力开关 - “拆卸”部分
 6. 拔下加注管处的接地线。 → 200719 拆卸和安装加注管 - “拆卸”部分
 7. 松开并拔下轮胎气压监控系统 (TPM) 发射器（触发器）的电气插头。 → 443819 拆卸和安装 TPM 天线 - “拆卸”部分
 8. 松开右轮罩中的线束。

- 8.1. 确保松开并拔下右侧轮罩中线束的所有电气插头。
- 8.2. 确保松开和脱开所有线路支架。
- 8.3. 将右轮罩中的线束送入弹簧滑柱支架拉入通风腔挡板。

松开通风腔挡板中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 松开紧固螺钉 **-1-**，然后拆下压缩机固定器（穿孔） **-2- (-箭头-)**。

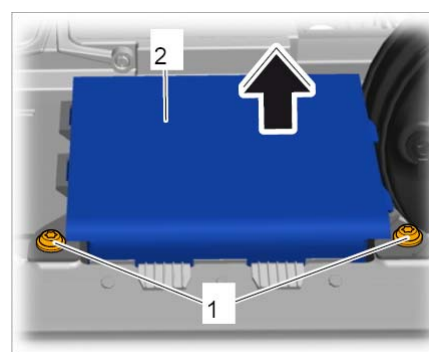


拆卸压缩机固定器

2. 松开管路支架 **-箭头-** 并折叠。

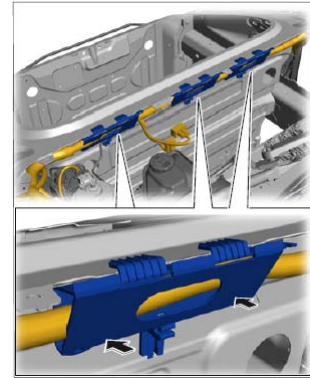


松开管路支架

3. 松开并拔下前盖的电气插头。 → 552219 拆卸和安装前盖 - “拆卸” 部分
4. 松开并拔下减震器（弹簧减震器）的电气插头。 → 408519 拆卸和安装前弹簧滑柱 - “拆卸” 部分
5. 松开并拔下车身传感器的电气插头 (PASM)。 → 433419 拆卸和安装车身传感器 - “拆卸” 部分
6. 松开并拔下警报器的电气插头。 → 966519 拆卸和安装警报器 - “拆卸” 部分
7. 松开并拔下制动液储液罐的电气插头。 → 471519 拆卸和安装制动总泵 - “拆卸” 部分
8. 松开并拔下离合器主缸的电气插头。 → 300519 拆卸和安装离合器踏板 - “拆卸” 部分。
9. 松开并拔下制动助力器真空监控系统的电气插头。 → 477019 拆卸和安装制动助力器 - “拆卸” 章节
10. 松开并拔下燃油泵的电气插头。 → 206619 拆卸和安装燃油泵 - “拆卸” 部分
11. 松开并拔下燃油油位传感器上的电气插头。 → 201519 拆卸和安装燃油油位传感器 - “拆卸” 部分
12. 松开并拔下电极接地端上的蓄电池传感器 -箭头- 。

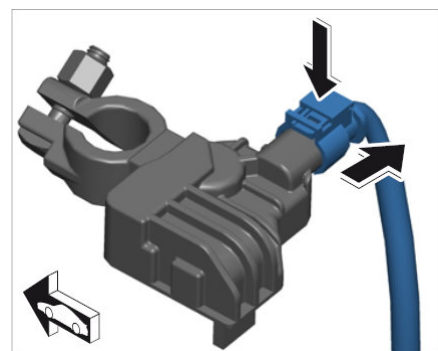

断开蓄电池传感器的电气插头。

13. 断开 B+ 线路。

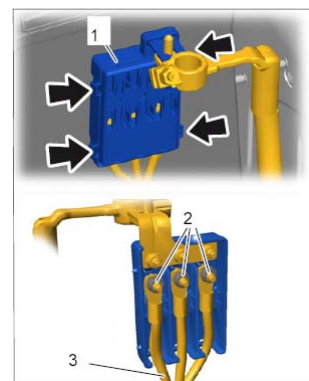

断开 B+ 线路

- 13.1. 松开盖 **-1-**（锁止凸耳 **-箭头-** 处），并将其拆下。
- 13.2. 拧下紧固螺母 **-2-**，然后从连接螺纹上拆下 B+ 线路 **-3-**。
14. 松开通风腔挡板上的线束。
- 14.1. 确保松开并拔下通风腔挡板中的所有电气插头。
- 14.2. 确保松开和脱开所有支架。
15. 松开主线束并送入乘客舱左侧。 → 970919 拆卸和安装主线束 - “松开”部分

紧固前行李厢中的主线束

紧固前部行李厢中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险
- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将主线束送出前行李厢并送入前轮罩和前行李厢，然后将其松散地布置在安装位置，确保位置正确。
3. 插入并锁定电气插头。
4. 将主线束（包括主线束连接的线路）固定到线路支架。

后续工作

左轮罩中主线束的后续工作

1. 安装挡风玻璃洗涤液储液罐。 → **926019 拆卸和安装风挡清洗器储液罐** - “安装”部分
2. 安装左前轮罩内衬。 → **505619 拆卸和安装前轮罩内衬** - “安装”部分
3. 安装左前车轮。 → **440519 拆卸和安装车轮** - “安装”部分
4. 安装左侧的大灯。 → **941519 拆卸和安装主大灯** - “安装”部分

右轮罩中主线束的后续工作

1. 安装燃油箱。 → **201019 拆卸和安装燃油箱** - “安装”部分
2. 安装右前轮罩内衬。 → **505619 拆卸和安装前轮罩内衬** - “安装”部分
3. 安装右前轮。 → **440519 拆卸和安装车轮** - “安装”部分
4. 安装右侧的主大灯。 → **941519 拆卸和安装主大灯** - “安装”部分

通风腔挡板中主线束的后续工作

1. 安装雨刷器连杆。 → **921919 拆卸和安装雨刷器连杆** - “安装”部分
2. 安装碳罐。 → **202519 拆卸和安装碳罐** - “安装”部分
3. 安装蓄电池控制台。 → **974519 拆卸和安装蓄电池线路的线束** - “安装”部分
4. 安装进气口壳体。 → **851419 拆卸和安装进气口** - “安装”部分

后续工作

1. 紧固前部行李厢的线束。 → **97090912 松开和紧固行李厢（前部）中的主线束** - “紧固”部分
2. 连接蓄电池接地线。 → **2X00IN 断开蓄电池后的操作说明**

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99