

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 松开和紧固行李厢（后部）中的主线束

信息

信息

主线束是根据设备的不同分别制造而成的。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 插头数量可能因设备的不同而不同。


准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → **2X001N** 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆卸后行李厢衬里。 → **700619** 拆卸和安装后行李厢衬里 — “拆卸” 部分
3. 断开发动机舱（左侧）中的主线束。 → **97090909** 松开和紧固发动机舱（左侧）中的主线束 - “松开” 部分
4. 断开发动机舱（右侧）中的主线束。 → **97090910** 松开和紧固发动机舱（右侧）中的主线束 - “松开” 部分
5. 拆下尾灯。 → **943119** 拆卸和安装尾灯 - “拆卸” 部分
6. 拆下后裙板。 → **635519** 拆卸和安装后裙板 - “拆卸” 部分

松开行李厢（后部）中的主线束

行李厢（后部）中的主线束的安装位置

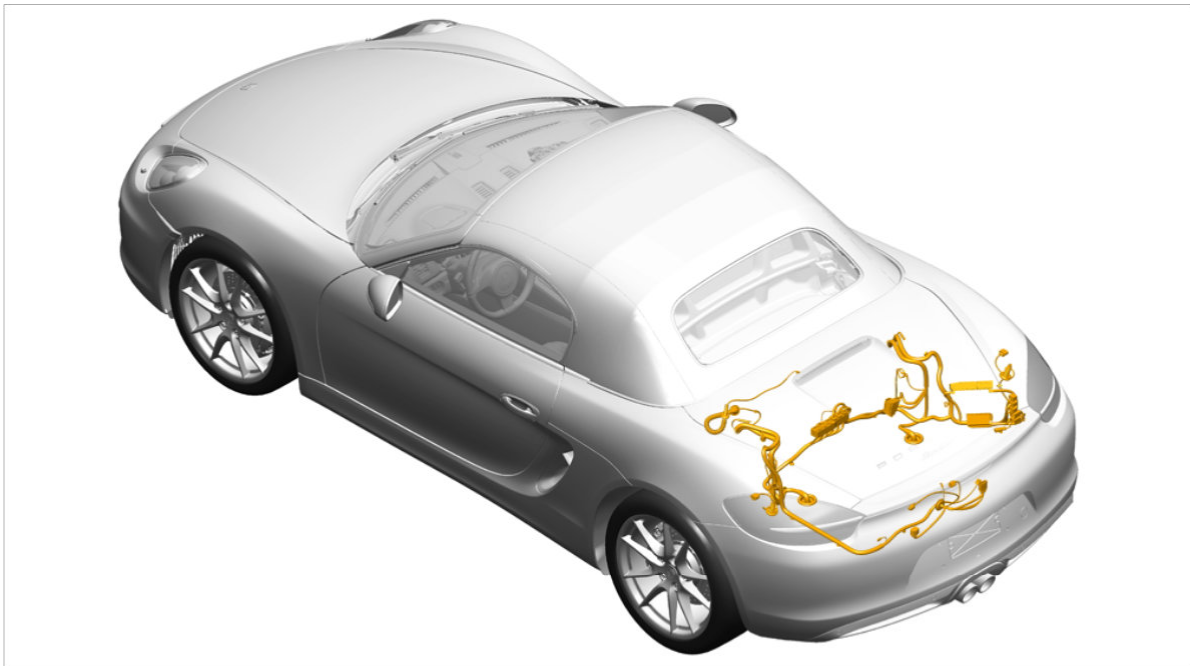

行李厢（后部）中的主线束的安装位置

松开行李厢（后部）中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 将电气插头从顶部的弹簧滑柱上松开并拔下。 → **427119 拆卸和安装后弹簧滑柱 - “拆卸” 部分**
2. 松开并拔下车身传感器的电气插头。 → **433419 拆卸和安装车身传感器 - “拆卸” 部分**
3. 拆下 DME 控制单元，然后松开并拔下电气插头。 → **247019 拆卸和安装 DME 控制单元 - “拆卸” 部分**
4. 拆下活动顶篷控制单元。 → **619619 拆卸和安装活动顶篷控制单元 - “拆卸” 部分**
5. 松开行李厢中央的继电器座。

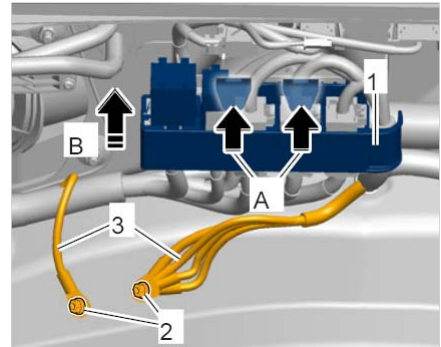

继电器座（中央）


- 5.1. 按压继电器座下方的两个后部锁销 -**箭头 A-**，然后将继电器座 -**1-** 向上拉出支座 -**箭头 B-**。
- 5.2. 松开所有电气插头并将它们从继电器座上拔下。
- 5.3. 拧下两个紧固螺母 -**2-** 并拆下接地线 -**3-**。
6. 断开变速箱控制模块 (PDK) 中的线束。
- 6.1. 松开并拔下变速箱控制模块 (PDK) 上的两个电气插头。 → **373019 拆卸和安装变速箱控制单元 (PDK) - “拆卸” 部分**
- 6.2. 拧下紧固螺母 -**1-**，然后拆下接地线 -**2-**。

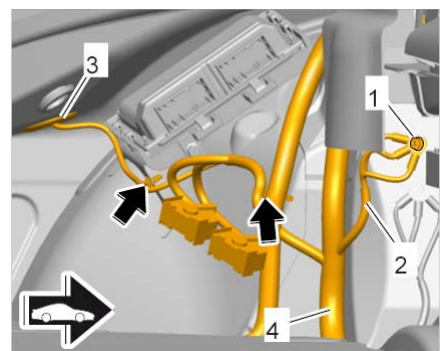

PDK 控制单元上的接头


- 6.3. 将橡胶套 -**3-** 从车身上分离并将尾灯线束送入行李厢。
- 6.4. 松开电缆卡子 -**箭头-**，然后拆下线束 -**4-**。

7. 松开并拔下 PASM 控制单元上的电气插头，然后将线路支架从控制单元上分离。 拆卸和安装 → **431619 PASM 控制单元 - “拆卸” 部分**
8. 松开并拔下停车制动器控制单元 (EPB) 的电气插头。 → **466219 拆卸和安装停车制动器控制单元 - “拆卸” 部分**
9. 松开右侧继电器座上的线束。

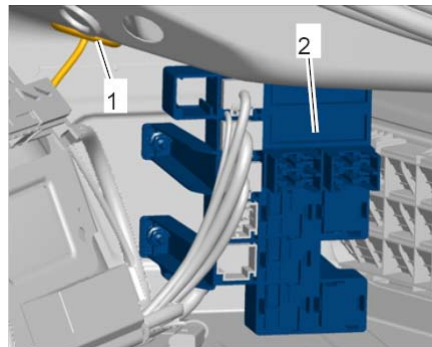

右侧继电器座接头

- 9.1. 将橡胶套 **-1-** 从车身上分离并将尾灯线束送入行李厢。
- 9.2. 松开所有电气插头并将它们从继电器座 **-2-** 上拔下。 → **979009 松开和紧固继电器座 - “松开” 部分**
10. 松开后封闭板处的线束。

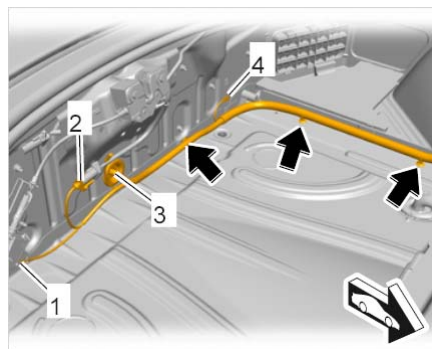

后封闭板处的线束

- 10.1. 拆下行李厢地板的模制零件。
- 10.2. 松开并拔下盖释放电机的电气插头 **-1-**。 → **558419 拆卸和安装后盖释放电机 - “拆卸” 部分**
- 10.3. 松开并拔下盖锁下部的电气插头 **-2-**。 → **558619 拆卸和安装后盖锁下部 - “拆卸” 部分**
- 10.4. 将橡胶套 **-3-** 从车身上分离并将后裙板线束送入行李厢。
- 10.5. 松开并拔下后部紧急释放装置的电气插头。 → **556319 拆卸和安装后部紧急释放装置 - “拆卸” 部分**
- 10.6. 松开电缆卡子 **-箭头-**，然后拆下线束。
11. 断开行李厢（后部）中的主线束。

11.1. 确保松开并拔下行李厢（后部）中的所有电气插头。

11.2. 确保松开和脱开所有线路支架。

12. 将左右两侧的线束导出行李厢并导入软篷厢。

紧固行李厢（后部）中的主线束

紧固行李厢（后部）中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将主线束送出软篷厢并送入行李厢（后部），然后将其松散地布置在安装位置并将接头拉入各个连接区域。
3. 将左右两侧的线束穿过行李厢地板中的车身小孔送入发动机舱。
4. 将线束穿过车身小孔引导到尾灯和后裙板中并固定橡胶套。

5. 插入并锁定电气插头。
6. 将主线束（包括主线束连接的线路）固定到线路支架。

后续工作

后续工作

1. 固定发动机舱（左侧）中的主线束。 → **97090909** 松开和紧固发动机舱（左侧）中的主线束 - “紧固”部分
2. 固定发动机舱（右侧）中的主线束。 → **97090910** 松开和紧固发动机舱（右侧）中的主线束 - “紧固”部分
3. 安装尾灯。 → **943119** 拆卸和安装尾灯 - “安装”部分
4. 安装后裙板。 → **635519** 拆卸和安装后裙板 - “安装”部分
5. 安装后行李厢衬里。 → **700619** 拆卸和安装后行李厢衬里 — “安装”部分
6. 连接蓄电池接地线。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明

981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99