

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 松开和紧固左侧 A 柱区域的主线束

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将前接地线固定到车顶的紧固螺钉	M5	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		

信息

信息

主线束是根据设备的不同分别制造而成的。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 插头数量可能因设备的不同而不同。

准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下 GPS 天线。 → 911319 拆卸和安装 GPS 天线 - “拆卸”部分
3. 拆下雨量传感器。 → 921219 拆卸和安装雨量传感器 - “拆卸”部分
4. 拆下 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板 - “拆卸”部分

松开左侧 A 柱区域的主线束

左侧 A 柱区域中主线束的安装位置



左侧 A 柱区域中主线束的安装位置

松开左侧 A 柱区域的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险
- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。


1. 断开天线放大器上的电气插头和天线线路连接。 → 918419 拆卸和安装天线放大器 - “拆卸” 部分

1.1. 松开并拔下天线放大器的电气插头 -箭头- 。

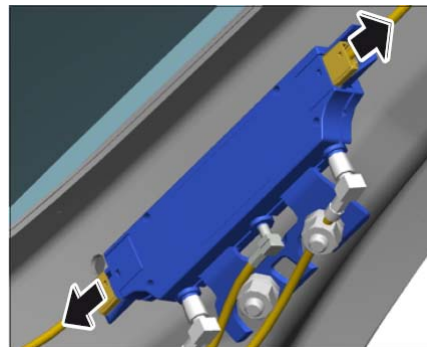

断开电气插头


1.2. 用小螺丝刀小心撬出天线线路连接，并将其拔下 -箭头- 。

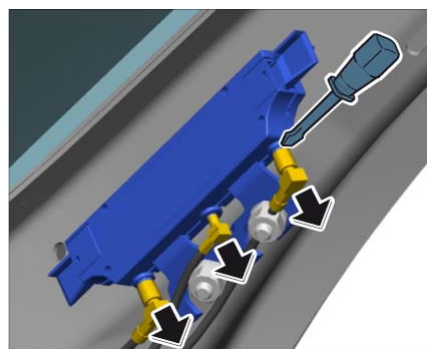

断开天线线路连接

2. 松开并拔下遮阳板的电气插头。 → 682319 拆卸和安装遮阳板 - “拆卸” 部分

3. 拧下紧固螺钉 -1-，然后拆下接地线 -2- 。

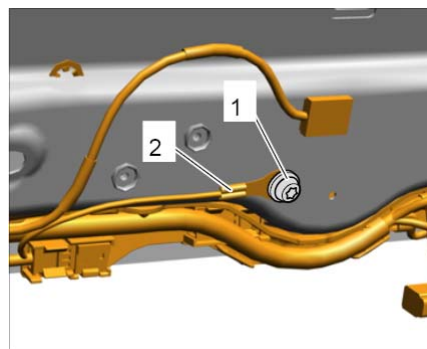

A 柱主线束的接地线

4. 断开左侧 A 柱区域的主线束。

4.1. 确保松开并拔下左侧 A 柱区域的所有电气插头。

4.2. 确保松开和脱开所有线路支架。

5. 从 A 柱上拆下线束并放置在脚坑中。

紧固左侧 A 柱区域的主线束

紧固左侧 A 柱区域的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将主线束松散地布置在安装位置，然后将接头拉入各个连接区域。
3. 插入并锁定电气插头。
4. 将主线束（包括主线束连接的线路）固定到线路支架。
5. 用于将主线束接地线固定到 A 柱的紧固螺钉。

[紧固扭矩 2.5 Nm \(2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装 GPS 天线。 → 911319 拆卸和安装 GPS 天线 - “安装” 部分
2. 安装雨量传感器。 → 921219 拆卸和安装雨量传感器 - “安装” 部分
3. 安装 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板 - “安装” 部分
4. 连接蓄电池接地线。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99