

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 976623 安装气囊线束

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具集	商用工具	Nr.155 Pos.1		

信息

信息

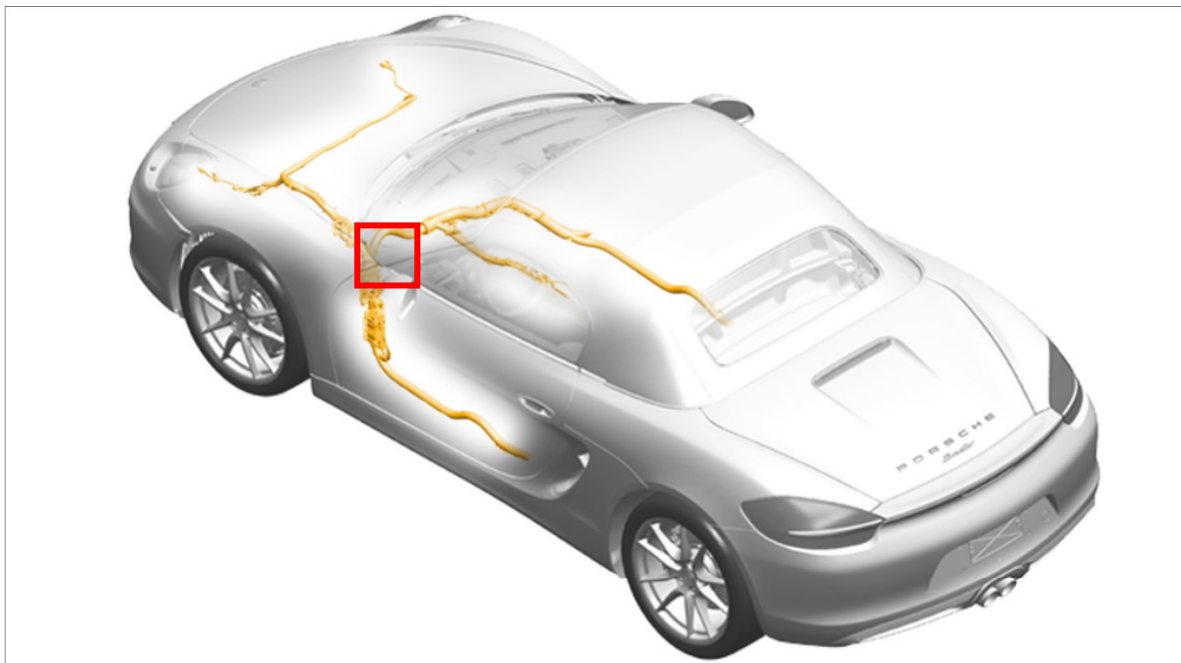

安全气囊线束的安装位置

准备工作

从左前侧传感器到触发单元间布线的预备工作

1. 关闭点火开关，然后拔下遥控器（手持式发射器）。
2. 断开蓄电池。 → *2X00IN 断开蓄电池后的操作说明*
3. 拆下前裙板。 → *631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分*
4. 拆下左侧的主大灯。 → *941519 拆卸和安装主大灯 - “拆卸” 部分*
5. 拆下左前侧部饰板。 → *702419 拆卸和安装前侧部饰板 - “拆卸” 部分*
6. 拆卸转向柱（中央）。 → *481519 拆卸和安装转向柱（中央） - “拆卸” 部分*
7. 完全拆卸踏板。 → *460519 拆卸和安装制动踏板 - “拆卸” 部分*
8. 拆卸中控台。 → *681719 拆卸和安装中控台 - “拆卸” 部分*

从右前侧传感器到触发单元间布线的预备工作

1. 关闭点火开关，然后拔下遥控器（手持式发射器）。
2. 断开蓄电池。 → *2X00IN 断开蓄电池后的操作说明*
3. 拆下前裙板。 → *631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分*
4. 拆下右侧的主大灯。 → *941519 拆卸和安装主大灯 - “拆卸” 部分*
5. 拆下左前侧部饰板。 → *702419 拆卸和安装前侧部饰板 - “拆卸” 部分*
6. 拆卸转向柱（中央）。 → *481519 拆卸和安装转向柱（中央） - “拆卸” 部分*
7. 完全拆卸踏板。 → *460519 拆卸和安装制动踏板 - “拆卸” 部分*
8. 拆卸中控台。 → *681719 拆卸和安装中控台 - “拆卸” 部分*

从侧梁上左传感器到触发单元间布线的预备工作

1. 关闭点火开关，然后拔下遥控器（手持式发射器）。
2. 断开蓄电池。 → *2X00IN 断开蓄电池后的操作说明*
3. 拆下左前侧部饰板。 → *702419 拆卸和安装前侧部饰板 - “拆卸” 部分*

4. 拆下左侧内门槛饰板。 → **680519 拆卸和安装内门槛饰板 - “拆卸” 部分**
5. 拆卸转向柱（中央）。 → **481519 拆卸和安装转向柱（中央） - “拆卸” 部分**
6. 完全拆卸踏板。 → **460519 拆卸和安装制动踏板 - “拆卸” 部分**
7. 拆卸中控台。 → **681719 拆卸和安装中控台 - “拆卸” 部分**

从侧梁上右传感器到触发单元间布线的预备工作

1. 关闭点火开关，然后拔下遥控器（手持式发射器）。
2. 断开蓄电池接地端。 → **2X001N 断开蓄电池后的操作说明**
3. 拆卸右前侧部饰板。 → **702419 拆卸和安装前侧部饰板 - “拆卸” 部分**
4. 拆卸右侧内门槛饰板。 → **680519 拆卸和安装内门槛饰板 - “拆卸” 部分**
5. 拆卸中控台。 → **681719 拆卸和安装中控台 - “拆卸” 部分**

断开气囊线束

断开气囊线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。 将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 **ESD**（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。



信息

线路配置 - 参见电路图。

1. 断开安全气囊触发单元的接头。 → **695319 拆卸和安装安全气囊触发单元 - “拆卸” 部分**
2. 断开触发单元接头上的相关管路。

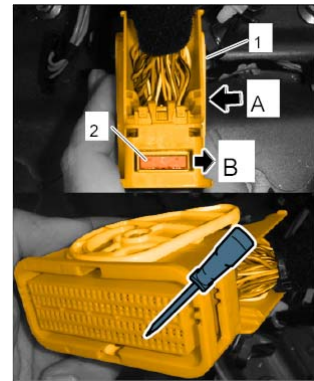

将管路从接头上断开

- 2.1. 拆下连接器盖 **-1- (-A-)**。
- 2.2. 拉出锁 **-2- (-B-)**。
- 2.3. 使用压出工具 **1575-1P** (从 **压出工具集 Nr.155 Pos.1**)，并从接触片上断开相关销。
- 2.4. 切断已断开的销，然后将管路末端隔离并绑到线束上。
3. 断开安全气囊传感器接头。 → **695119 拆卸和安装安全气囊传感器 - “拆卸” 部分**
4. 切断受损辅助零件上安全气囊传感器的接头，然后将管路绝缘并绑到主线束上。

安装气囊线束

安装左前侧传感器到触发单元之间的管路

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 **ESD** (静电放电) 保护包装。

- 切勿触摸电气针脚和插头触点。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。



信息


- 安装线束时，请确保线路的绝缘层未受损。



信息

- 新线路将固定到旧线路的紧固点。
- 旧线束仍安装在车辆中。
- 旧线束只能在连接的部件处直接断开/拔下。

1. 准备防火墙中的贯穿元件。

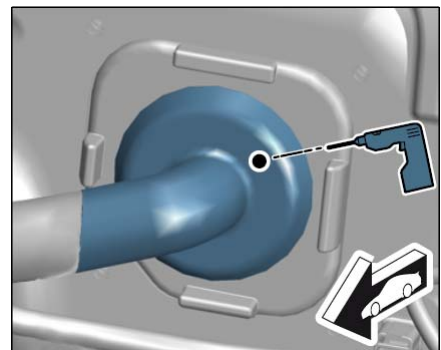


防火墙中的贯穿元件

1.1. 使用直径为 5 mm 的钻头钻穿防火墙中的贯穿件。

确保不损坏乘客舱中的任何管路。

2. 沿主线束为辅助零件布线，引导其穿过现有的电缆管，并用系带将其捆束到主线束上。

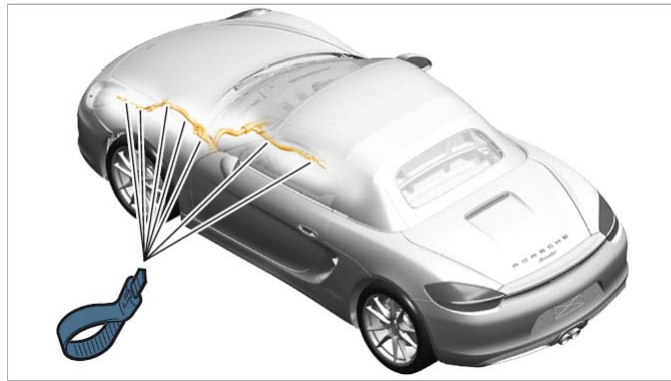

紧固左前传感器线路


为此，将左侧地毯拉到一边到右侧靠近暖风/新鲜空气单元的位置。



信息

线路配置 - 参见电路图。

3. 将新线路插入到接触片 **-箭头-**，直至触点牢固接合。

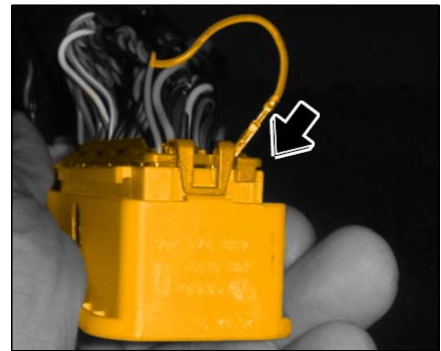

将新线路插入到接触片中

- 3.1. 滑入插头锁。
- 3.2. 滑入插头盖。
4. 插入安全气囊传感器的插头。 → 695119 拆卸和安装安全气囊传感器 - “拆卸”部分
5. 密封贯穿元件。
 - 5.1. 检查新安全气囊管线布线是否正确。
 - 5.2. 用适当的密封化合物将孔从里到外密封。

安装右前侧传感器到触发单元之间的管路



信息

- 安装线束时，请确保线路的绝缘层未受损。


**信息**

- 新线路将固定到旧线路的紧固点。
- 旧线束仍安装在车辆中。
- 旧线束只能在连接的部件处直接断开/拔下。

**信息**

线路配置 - 参见电路图。

1. 准备防火墙中的贯穿元件。

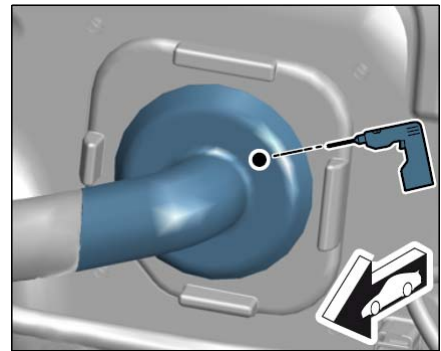


防火墙中的贯穿元件

- 1.1. 使用直径为 5 mm 的钻头钻穿防火墙中的贯穿件。

确保不损坏乘客舱中的任何管路。


2. 沿主线束为辅助零件布线，引导其穿过现有的电缆管，并用系带将其捆束到主线束上。

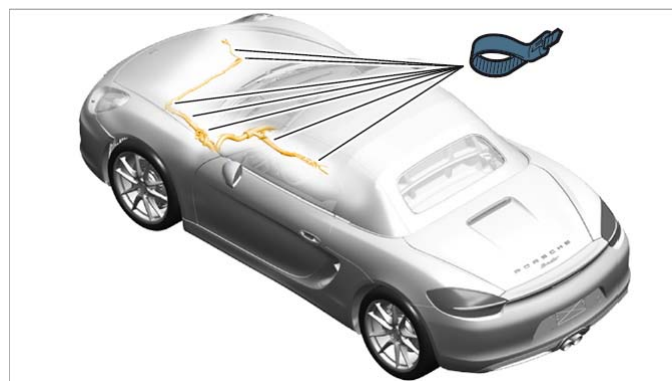

紧固右前传感器线路

为此，将左侧地毯拉到一边到右侧靠近暖风/新鲜空气单元的位置。

3. 将新线路插入到接触片 **-箭头-**，直至触点牢固接合。

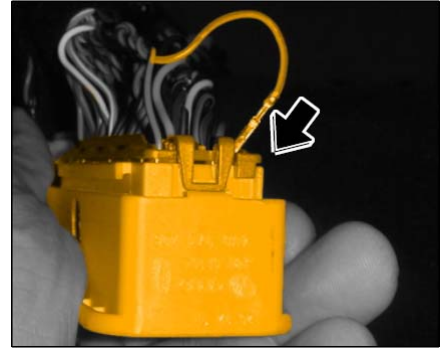


将新线路插入到接触片中

- 3.1. 滑入插头锁。
- 3.2. 滑入插头盖。
4. 插入安全气囊传感器的插头。 → 695119 拆卸和安装安全气囊传感器 - “拆卸”部分
5. 密封贯穿元件。
 - 5.1. 检查新安全气囊管线布线是否正确。
 - 5.2. 用适当的密封化合物将孔从里到外密封。

安装左侧梁传感器到触发单元之间的管路


1. 将地毯从左侧梁上分离，并将其向侧面折叠到需要位置，以使您能够到主线束。
2. 沿主线束为辅助零件布线，引导其穿过现有的电缆管，并用系带将其捆束到主线束上。

为此，将左侧地毯拉到一边到右侧靠近暖风/新鲜空气单元的位置。

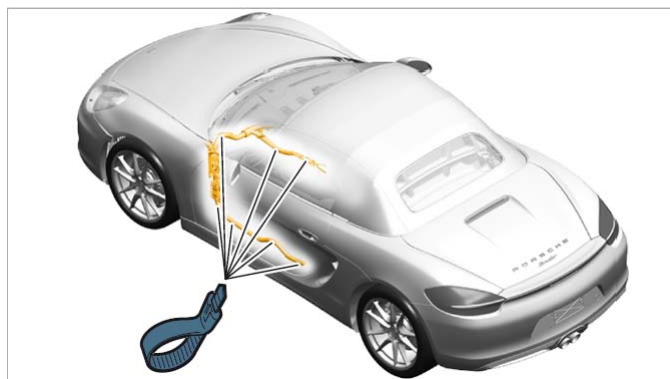

将传感器线路固定在左侧梁上

3. 将新线路插入到接触片 **-箭头-**，直至触点牢固接合。

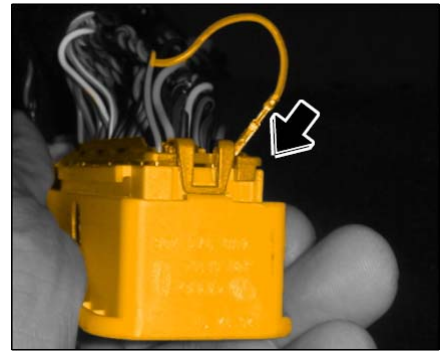


将新线路插入到接触片中

- 3.1. 滑入插头锁。
- 3.2. 滑入插头盖。
4. 连接左侧梁上安全气囊传感器的插头。 → 695119 拆卸和安装安全气囊传感器 - “拆卸”部分

安装右侧梁传感器到触发单元之间的管路


1. 分离右侧地毯，并将其向侧面折叠到需要位置，以使您能够到主线束。
2. 沿主线束为辅助零件布线，引导其穿过现有的电缆管，并用系带将其捆束到主线束上。

为此，将左侧地毯拉到一边到右侧靠近暖风/新鲜空气单元的位置。

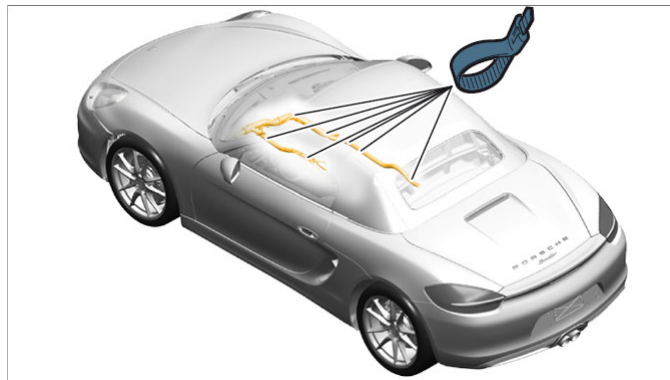

将传感器线路固定在右侧梁上

3. 将新线路插入到接触片 -箭头-，直至触点牢固接合。

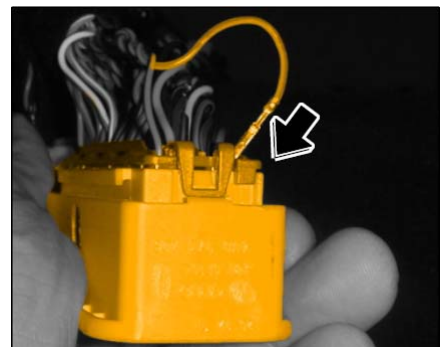

将新线路插入到接触片中

- 3.1. 滑入插头锁。
- 3.2. 滑入插头盖。
4. 连接右侧梁上安全气囊传感器的插头。 → 695119 拆卸和安装安全气囊传感器 - “拆卸”部分

后续工作

从左前侧传感器到触发单元间布线的后续工作

1. 安装左侧的大灯。 → 941519 拆卸和安装主大灯 - “安装”部分
2. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “安装”部分
3. 完全安装踏板。 → 460519 拆卸和安装制动踏板 - “安装”部分
4. 安装转向柱（中央）。 → 481519 拆卸和安装转向柱（中央） - “安装”部分
5. 安装左前侧部饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧部饰板 - “安装”部分
6. 安装中控台。 → 681719 拆卸和安装中控台 - “安装”部分
7. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

从右前侧传感器到触发单元间布线的后续工作

1. 安装右侧的大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯
2. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “安装”部分
3. 安装左前侧部饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧部饰板 - “安装”部分
4. 完全安装踏板。 → 460519 拆卸和安装制动踏板 - “安装”部分
5. 安装转向柱（中央）。 → 481519 拆卸和安装转向柱（中央） - “安装”部分
6. 安装中控台。 → 681719 拆卸和安装中控台 - “安装”部分
7. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

从侧梁上左传感器到触发单元间布线的后续工作

1. 安装左前侧部饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧部饰板 - “安装”部分

2. 安装左侧内门槛饰板。 → **680519** 拆卸和安装内门槛饰板 - “安装” 部分
3. 完全安装踏板。 → **460519** 拆卸和安装制动踏板 - “安装” 部分
4. 安装转向柱（中央）。 → **481519** 拆卸和安装转向柱（中央） - “安装” 部分
5. 安装中控台。 → **681719** 拆卸和安装中控台 - “安装” 部分
6. 连接蓄电池。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明

从侧梁上右传感器到触发单元间布线的后续工作

1. 安装右前侧部饰板。 → **702419** 拆卸和安装前侧部饰板 - “安装” 部分
2. 安装右侧的内门槛饰板。 → **680519** 拆卸和安装内门槛装饰板 - “安装” 部分
3. 安装中控台。 → **681719** 拆卸和安装中控台 - “安装” 部分
4. 连接蓄电池。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99