

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 978309 松开和固定继电器座 1


准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。→ **2X001IN** 断开蓄电池后的操作说明 - “断开” 部分。
2. 如果车辆配备膝部安全气囊，则拆下膝部安全气囊。→ **697819** 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “拆卸” 部分
3. 拆下网关控制单元。→ **903519** 拆卸和安装网关控制单元 - “拆卸” 部分。

部件信息

部件信息

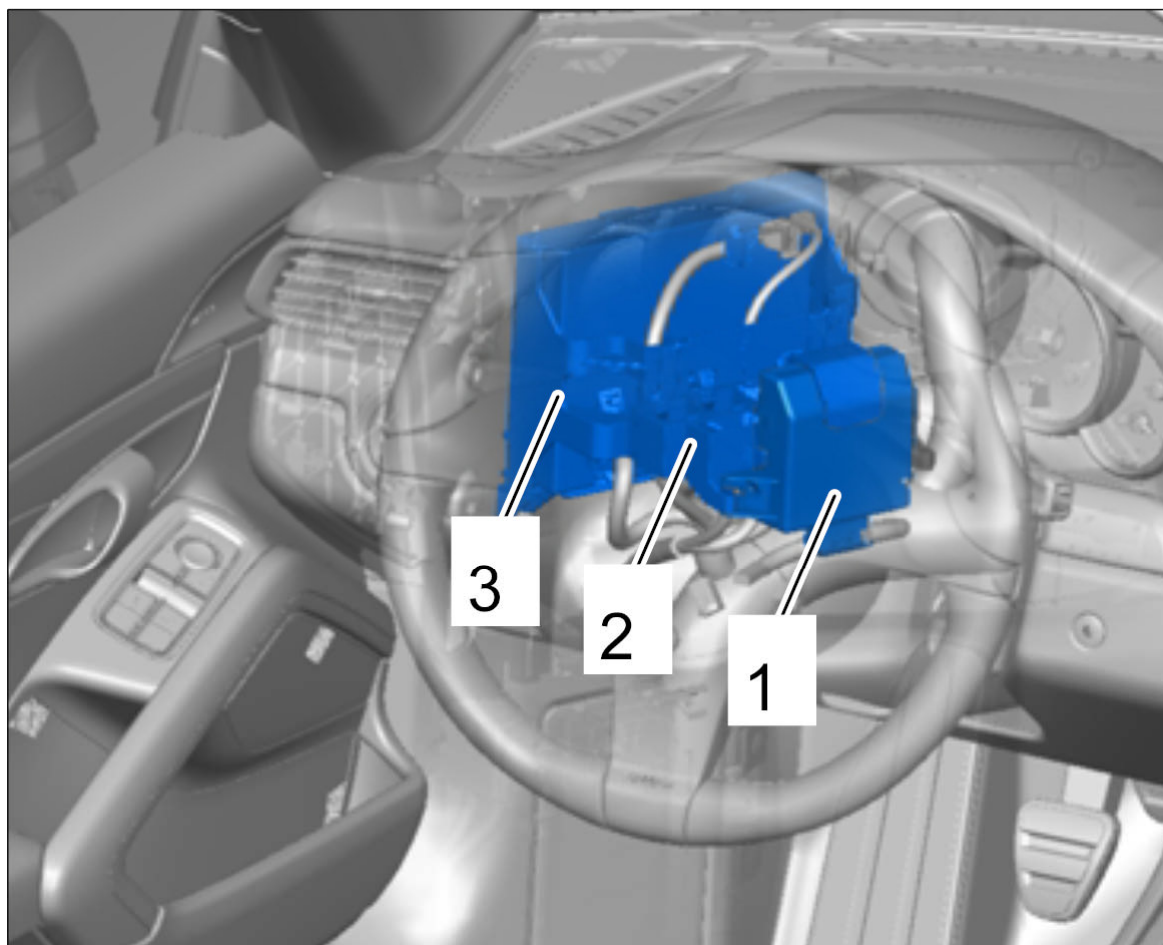

左侧电气部件的安装位置（以 991 为例）

1 - 网关控制单元

2 - 继电器托架 1


3 - 前控制单元

拆卸继电器托架 1

拆卸继电器座 1

1. 启动锁止机构 **-a-**，旋出继电器座 **1 -A-** 并将其拆下 **-箭头-**。

1.1. 让继电器座悬挂在线束上。

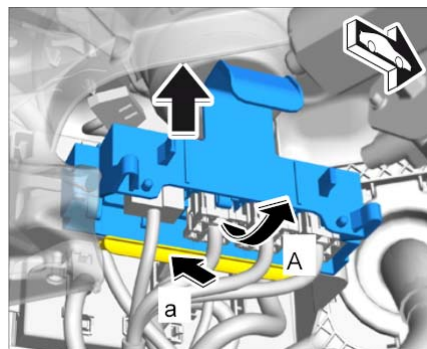


拆卸继电器座 1

安装继电器托架 1

安装继电器座 1

1. 将继电器座 1 的挂钩插入支架的切口中，并向下推送。

1.1. 将销压入锁销中，直至继电器支座 1 牢固接合。

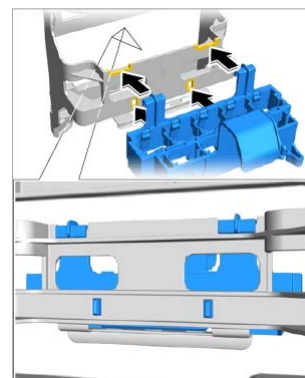

插入继电器座 1

后续工作

后续工作

1. 安装网关控制单元。 → **903519** 拆卸和安装网关控制单元 - “安装” 部分
 2. 如果车辆配备膝部安全气囊，则安装膝部安全气囊。 → **697819** 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “安装” 部分
 3. 连接蓄电池接地线。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明 - “连接” 部分。
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99