

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 979255 更换保险熔丝

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
电源分配器中保险熔丝的紧固螺母 (M5)		紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

准备工作

蓄电池上保险熔丝的准备工作


1. 拆下蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池 - “拆卸” 部分

乘客舱中保险熔丝的准备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆卸右前侧部饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧部饰板 - “拆卸” 部分


拆卸保险熔丝

拆卸蓄电池上的保险熔丝

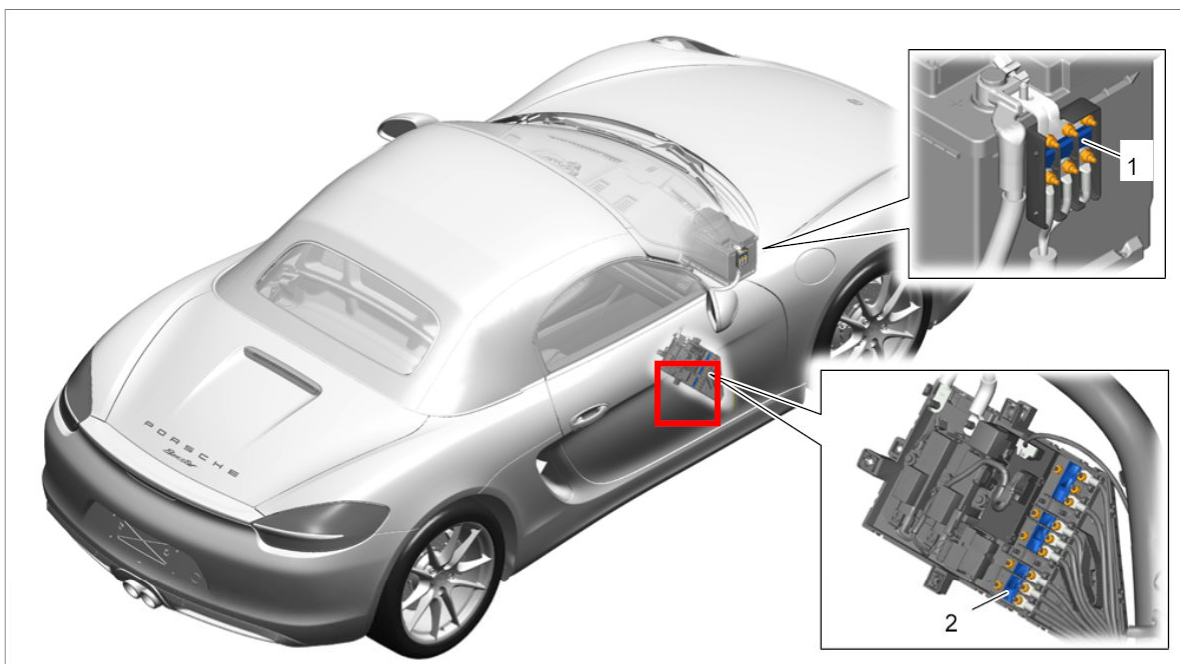


保险熔丝的安装位置

1. 将盖 **-1-** 从电源分配器上松开 **-箭头-** 并拆下。

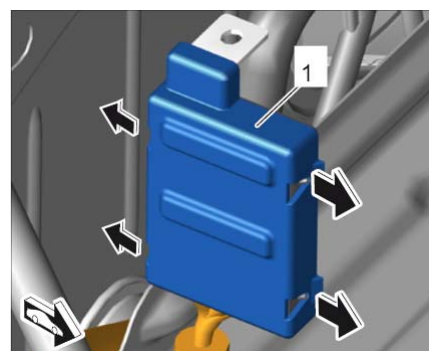

拆卸蓄电池处的电源分配器盖


2. 拧下紧固螺母 **-1-**，拆下垫圈 **-2-** 并取出损坏的保险熔丝 **-3-**。

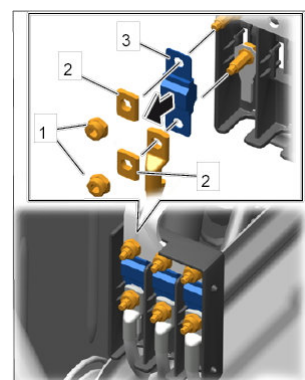

松开蓄电池上的保险熔丝


拆卸乘客舱内的保险熔丝

1. 将电源分配器旁的地毯向后折叠。
2. 松开所有卡子 **-1-**（在盖 **-2-** 上）并将盖 **-2-** 从电源分配器上拆下 **-箭头-**。

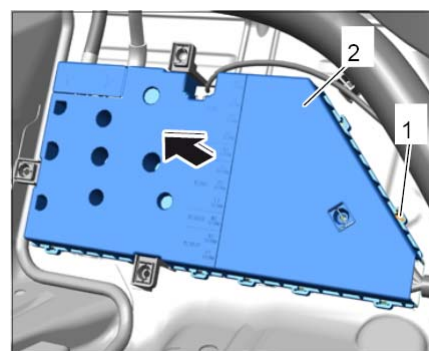

拆卸乘客舱中的电源分配器盖

3. 拧下紧固螺母 **-1-**，拆下垫圈 **-2-** 并取出损坏的保险熔丝 **-3-**。

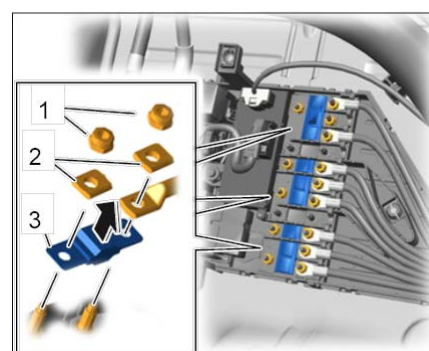

松开乘客舱内的保险熔丝

安装保险熔丝


安装蓄电池上的保险熔丝



信息


如果需要更换保险熔丝，还必须安装新的保险熔丝盖（蓝色）并贴上新的密封标签（红色）。 全部配件在 PET 中作为一个套件组合在一起。

1. 安装保险熔丝 **-3-**，安装垫圈 **-2-**，拧上紧固螺母 **-1-** 并拧紧到 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\) +/-1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)，直至固定。

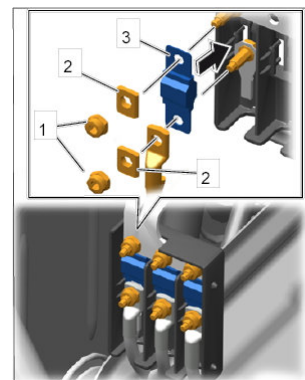

固定蓄电池上的保险熔丝

2. 安装电源分配器上的盖 **-1-** 并将其卡入 **-箭头-**。

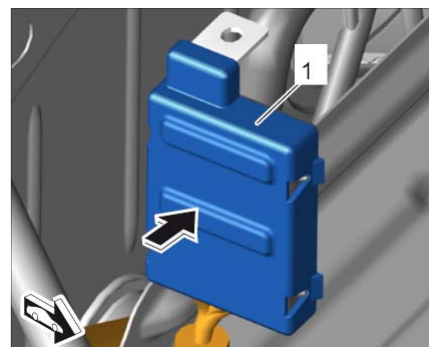

固定蓄电池上的电源分配器盖

安装乘客舱内的保险熔丝

1. 安装保险熔丝 **-3-**，安装垫圈 **-2-**，拧上紧固螺母 **-1-** 并拧紧到 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\) +/-1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)，直至固定。