

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0X01IN 检查车灯的功能

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
大灯	大灯高度调节	调节值	-1 %	+/-0.2 %	
大灯	大灯横向调节	调节值	0 %	+/-0.2 %	

检查车灯

打开点火开关，依次打开所有外部车灯并检查每个灯是否工作。

需检查的灯：

- 大灯
- 雾灯
- 侧面方向指示灯
- 尾灯
- 牌照灯
- 辅助制动灯
- 后雾灯
- 辅助大灯

调整主大灯



信息

每次调节大灯前，都应读取并清除大灯光束自动调节 (AHBA) 控制单元中的故障记忆。

拆卸和安装以及分解和组装大灯后，必须先对伺服电机进行校准，然后再设置大灯。

请务必使用大灯对准设备在水平面上设置大灯。

调节大灯时应将调节器开关设置为 0（大灯水平调节系统）！

为确保大灯设置正确，请遵守以下几点：


- 燃油箱加满。
- 轮胎气压必须符合规定的值。
- 驾驶员座椅上坐着一个人或放置 75 kg 的重物。
- 不要转动方向盘。
- 将大灯对准设备设置为 10 cm/10 m (1%) ！
- 大灯下边缘与对准设备之间的距离必须尽可能小，但不得超过 30 cm，否则再无法清晰分辨大灯对准设备中形成的明暗界限！

对于氙气大灯，在进行调节后应在打开大灯的情况下关闭然后再打开点火开关。

之后必须重新检查设置。

使用市售的 5 mm 球头螺丝刀设置大灯（可用的刀头长度：150 毫米）。


- A - 高度调节
- B - 横向调节

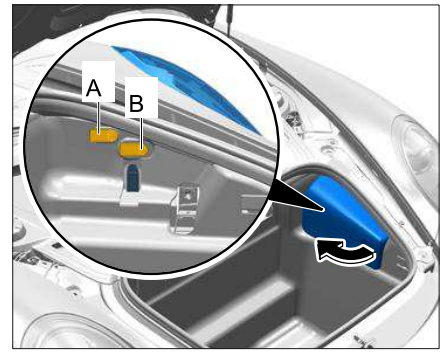

设置大灯


使用市售的 5 mm 球头螺丝刀设置大灯（可用的刀头长度：150 毫米）。

- A - 左大灯高度调节
- B - 左大灯横向调节

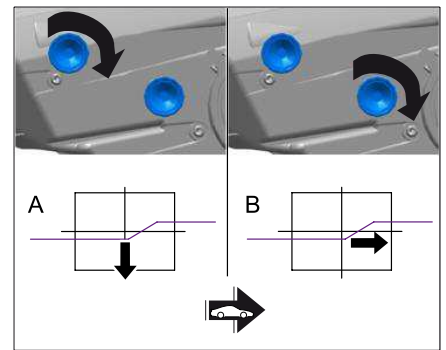

调节左大灯

- A - 右大灯高度调节
- B - 右大灯横向调节

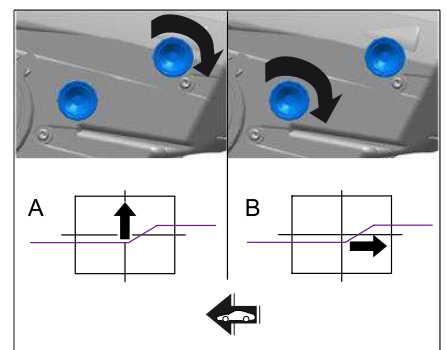

调节右大灯

1. 开启点火装置，启用近光灯或远光灯。
2. 如果需要，进行设置和调节。

调节：


将大灯对准设备设置为 10 cm/10 m (1%)！

进行这种设定时，必须优先选择明/暗极限折点周围的中心区！

首先，对近光灯/远光灯进行高度/横向调节。

3. 为此，将右侧以一定角度向上延伸的明/暗界限与对准设备的 15° 线 **-A-** 对齐。 [调节值 0 % +/-0.2 %](#)
4. 然后对近光灯进行水平调节 **-B-**。 [调节值 -1 % +/-0.2 %](#)

- A - 横向调节
- B - 高度调节

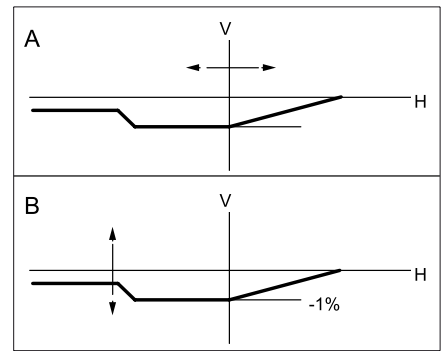

设置大灯

为此，将明/暗界限的左侧水平部分（右侧驾驶时）与对准设备的水平虚线对齐。

5. 对于氙气大灯，在进行调节后应在打开大灯的情况下关闭然后再打开点火开关。
6. 之后必须重新检查设置。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99