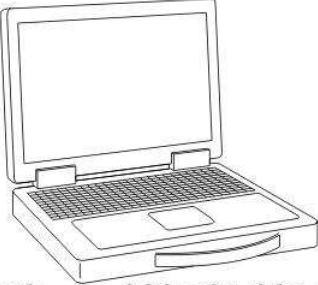


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0101IN 防盗警报系统：检查监控装置的运行情况

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

防盗警报系统：检查监控装置的运行情况



信息

车辆**必须**解锁，新车检测项目 - 诊断系统：系统激活和读取故障记忆 - **必须执行**。

1. 打开前行李厢盖并保持开启状态。使用遥控器（钥匙链）锁止车辆。锁定车辆不久之后，您**应当**会听到报警系统喇叭发出的短暂警告音。
2. 关闭前行李厢盖并用遥控锁定车辆。您**不应**在锁定车辆不久之后听到防盗警报系统喇叭发出的任何警告音。如果发出警告音，请检查外部盖罩、手套箱盖、中控台盖和所有车门；依次打开和关闭这些部分。
3. 一旦车辆锁定而没有发出警告音，防盗警报系统 LED 一定会先快速闪烁几秒钟，然后慢速闪烁。

故障指示灯：

4. LED 点亮 10 秒，快速闪烁 20 秒，然后慢速闪烁 >> 连接 **PIWIS 检测仪 II 9818** 并读取故障记忆。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

