

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 033500 车载诊断故障记忆

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

读取并清除故障记忆


车载诊断 (OBD)

注意


电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
 - 可能对控制单元造成损坏
 - 控制单元中的故障条目
 - 已中止在控制单元中编码
 - 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）
- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

通过诊断插座将 **PIWIS 检测仪 3 9900** 连接到车辆上。诊断插座位于乘客舱左侧的保险丝盒下。

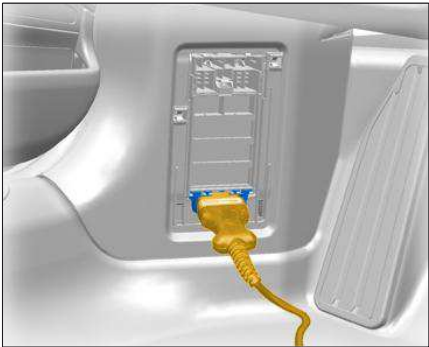

其他国家和地区车辆上的诊断插座

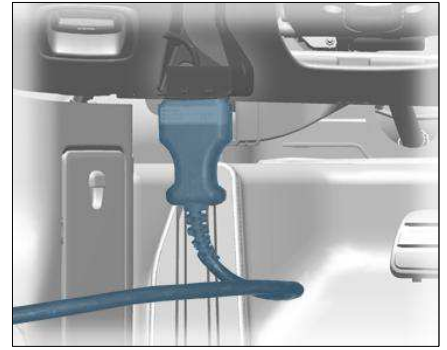

美国车辆上的诊断插座

1. 启动 **PIWIS 检测仪 3 9900** 并按照检测仪的说明操作。
2. 当显示**控制单元概述**时，按 **F7** 继续。
3. 选择“**Read out all fault memories and erase them if necessary**”（**读取所有故障记忆并在必要时予以清除**），然后按 **F12** 继续。
4. 检查现有的故障并按 **F8** 将故障删除。
5. 按 **F12**（是）删除故障，或者，如果不想删除故障，则按 **F11**。
6. 按 **F11** 返回到选择。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99