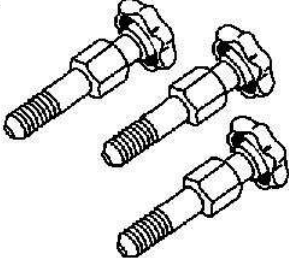
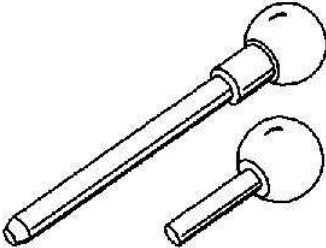
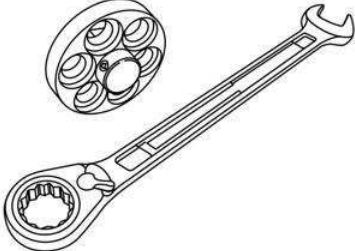
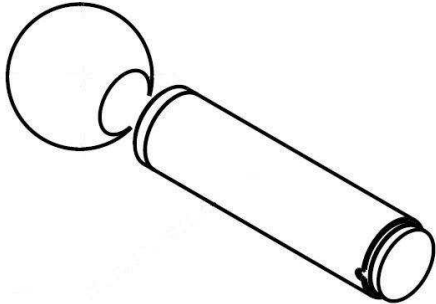
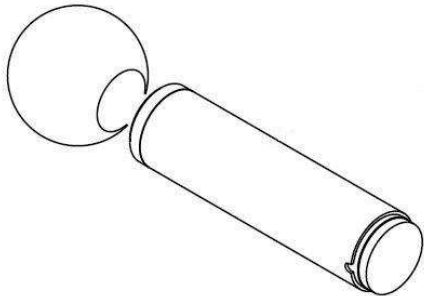
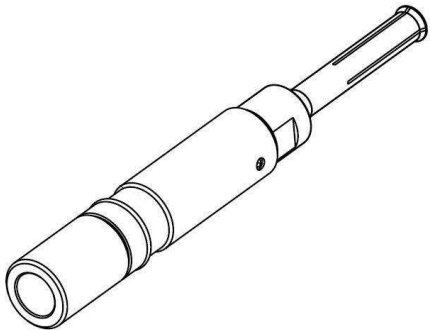
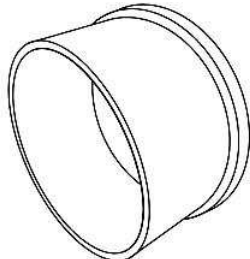
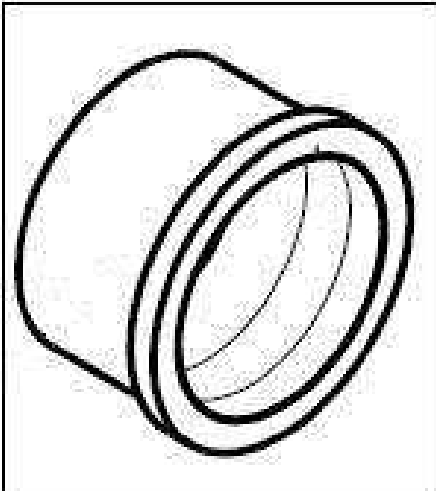





当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1001Z1 拆解发动机

工具

名称	类型	编号	描述	
安装件	专用工具	9590		10  9590000 721 959 00
定位销	专用工具	9595/1		15, 32  9595/1000 721 959 51
拆解工具，短	专用工具	9764/2		9764-2.gif
转动装置	专用工具	9773		10  9773000 721 977 30
装配工具	专用工具	9776/2		

				
装配工具	专用工具	9776/3		
拆解工具	专用工具	9777/2		
漏斗	专用工具	9784/2		13  9784/2 000 721 978 42
漏斗	专用工具	9784/4		
活塞辅助装配工具	专用工具	9787/4		

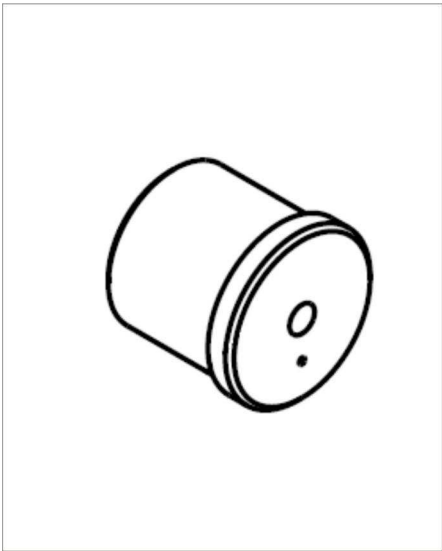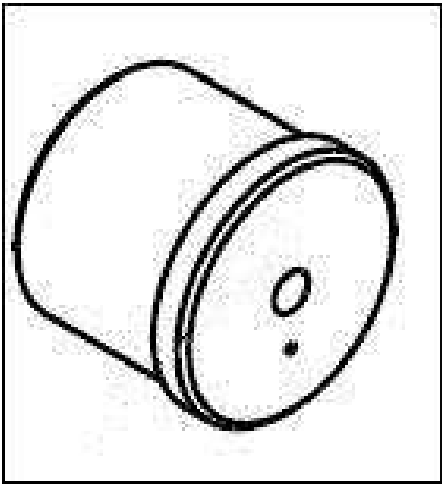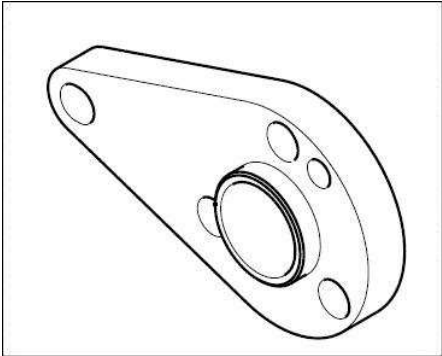				
活塞辅助装配工具	专用工具	9787/5		
锁紧工具	专用工具	9888		


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
放油塞	M18 x 1.5	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

信息

部件概图 - 发动机


- 皮带侧部件概图：

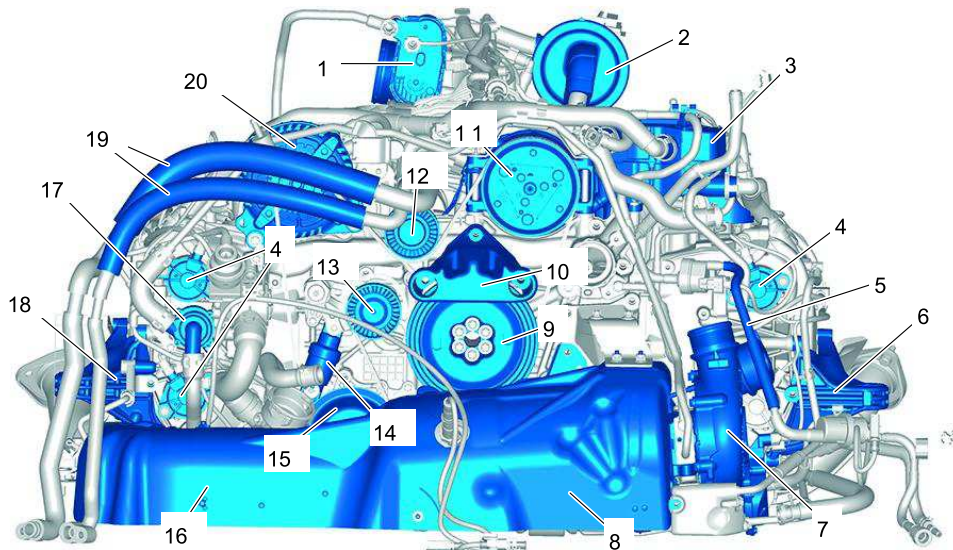

皮带侧部件概图

- 1 - 节气门壳体
- 2 - 带橡胶套的发动机线束接头
- 3 - 机油分离器
- 4 - 凸轮轴控制器的执行器
- 5 - 燃油箱通风管路
- 6 - 发动机支承托架，气缸列 1 - 2
- 7 - 涡轮增压器
- 8 - 三元催化器上的隔热装置
- 9 - 曲轴减震器
- 10 - 发动机支架
- 11 - 空调压缩机
- 12 - 导向轮
- 13 - 张紧滚柱
- 14 - 皮带预紧器
- 15 - 冷却液泵皮带轮
- 16 - 排气管上的隔热装置
- 17 - 附加冷却液泵
- 18 - 发动机支承托架，气缸列 3 - 4
- 19 - 空调管路
- 20 - 发电机


飞轮侧部件概图：

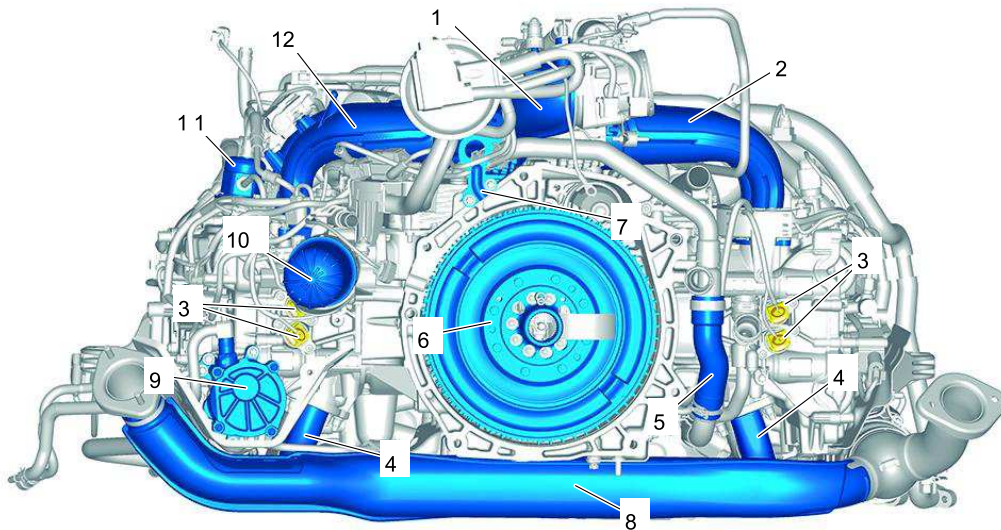

飞轮侧部件概图

- 1 - 中央进气分配器
- 2 - 进气分配器 1 – 2
- 3 - 用于气门升程调节的液压电磁阀
- 4 - 排气歧管
- 5 - 冷却液收集单元
- 6 - 飞轮
- 7 - 运输用吊环螺栓
- 8 - 排气管
- 9 - 真空泵
- 10 - 机油滤清器
- 11 - 高压泵
- 12 - 进气分配器 3 – 4


气缸列 1 – 2 的部件概图：

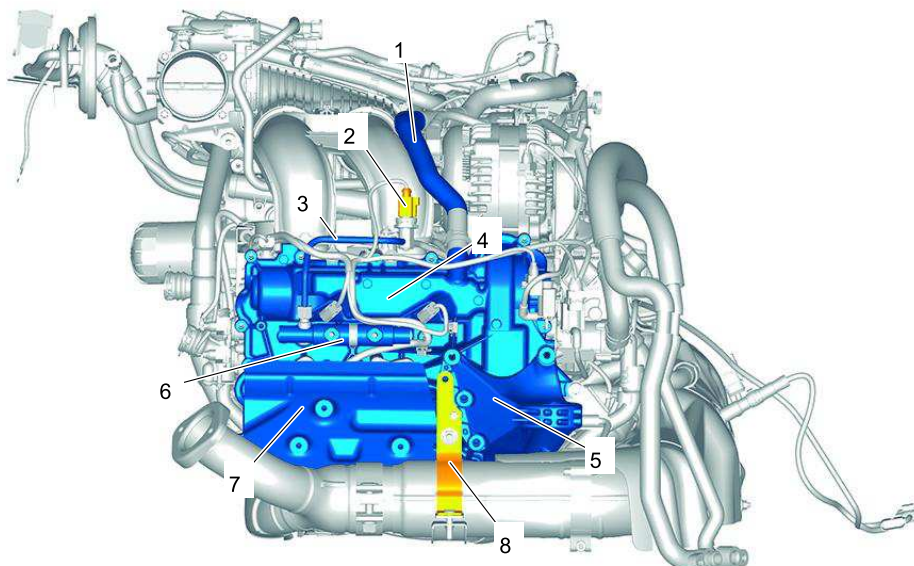

气缸列 1-2 的部件概图

- 1 - 曲轴箱强制通风管路，气缸列 1 – 2
- 2 - 高压传感器（燃油系统）
- 3 - 燃油连接管路（高压侧）
- 4 - 气缸列 1 – 2 的气缸盖
- 5 - 发动机支承托架，气缸列 1 – 2
- 6 - 燃油收集管
- 7 - 隔热板
- 8 - 排气管支架


气缸列 3 – 4 的部件概图：

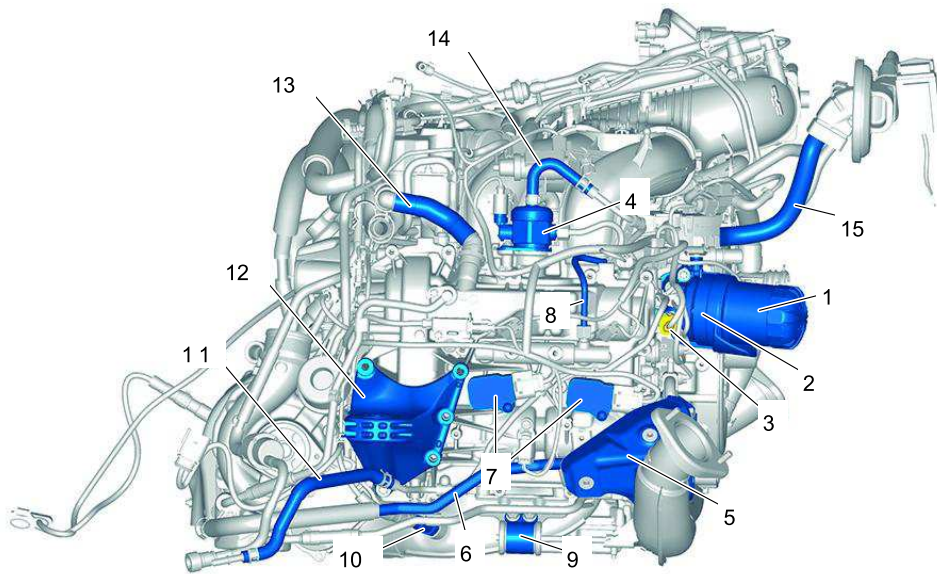

气缸列 3-4 的部件概图

- 1 - 机油滤清器
- 2 - 机油滤清器支架
- 3 - 机油压力传感器
- 4 - 高压泵
- 5 - 真空泵上的隔热装置
- 6 - 真空管路
- 7 - 点火线圈
- 8 - 燃油连接管路（高压侧）
- 9 - 排气管的紧固件
- 10 - 三元催化器上游的氧传感器
- 11 - 燃油管路（低压侧）
- 12 - 发动机支承托架，气缸列 3 – 4
- 13 - 曲轴箱强制通风管路，气缸列 3 – 4
- 14 - 高压燃油泵（低压燃油泵）的燃油软管
- 15 - 发动机线束


发动机顶部的部件概图：

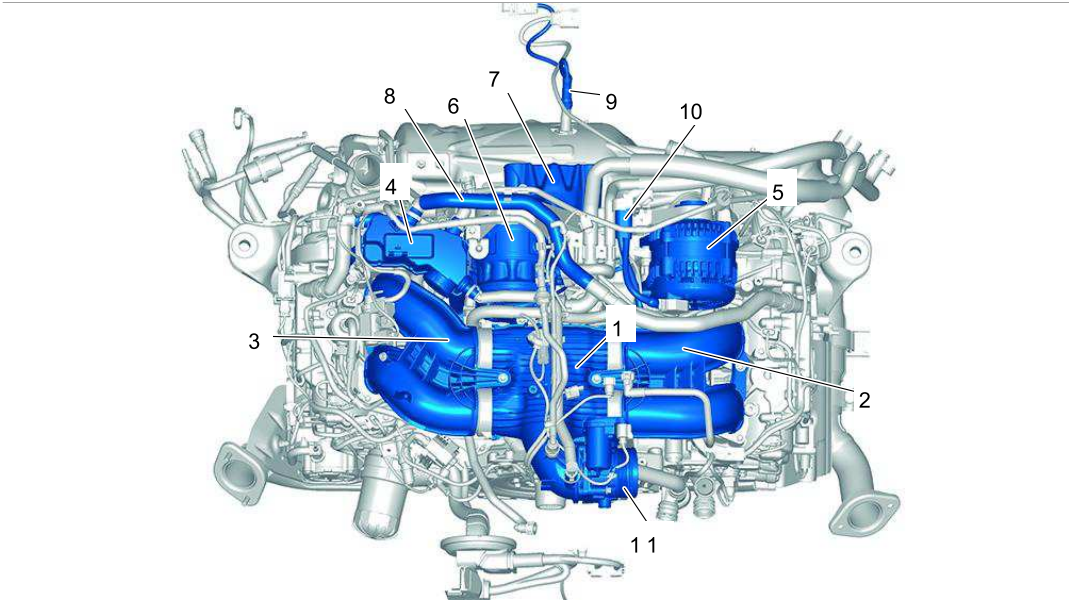

发动机顶部的部件概图：

- 1 - 中央进气分配器
- 2 - 气缸列 1 – 2 的进气分配器
- 3 - 气缸列 3 – 4 的进气分配器
- 4 - 机油分离器
- 5 - 发电机
- 6 - 空调压缩机
- 7 - 控制台
- 8 - 曲轴箱强制通风管路
- 9 - 催化转换器下游的氧传感器
- 10 - B+ 线束
- 11 - 节气门壳体

发动机底部的部件概图：

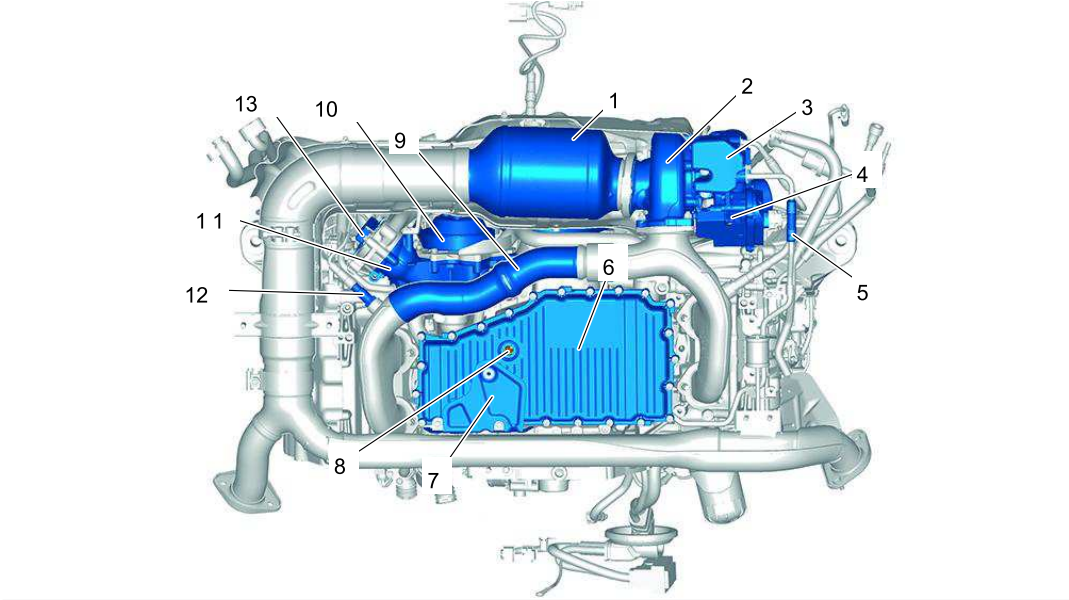

发动机底部的部件概图：

- 1 - 催化转化器
- 2 - 涡轮增压器
- 3 - 涡轮增压器的机油箱
- 4 - 电子调节器（针对 VTG 涡轮增压器）
- 5 - 机油回油管
- 6 - 油底壳
- 7 - 隔热板
- 8 - 泄放塞
- 9 - 排气歧管（固定式）上的连接管
- 10 - 冷却液泵
- 11 - 冷却液调节器壳体
- 12 - 三元催化器上游的氧传感器
- 13 - 冷却液调节器

准备工作

准备工作

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。



信息

- 执行一切发动机维修工作时，只能使用规定的工具。
- 只有这类工具经过测试和认可。



信息

- 不得以一定角度拆卸机油冷却器支架，也不得从一侧撬出。
- 托架的铝支架可能会断裂在曲轴箱中。

1. 拆卸发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机 - “拆卸”部分。

2. 拆下变速箱。

→ 343527 拆卸和安装变速箱 - “拆卸”部分。

→ 373427 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱 - “拆卸”部分。

3. 将发动机架在发动机装配支架上。

→ 10011N 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具。

4. 排空机油。

→ 170117 排空和加注机油 -“排空”部分。

4.1. 拧下放油塞并收集机油。

4.2. 拧入带新密封件的螺钉并拧紧。


→ **紧固扭矩: 50 Nm (37 ftlb.)**

5. 拆下增压空气冷却器。

→ 214319 拆卸和安装增压空气冷却器 -“拆卸”部分

6. 拆下增压空气冷却器固定器 -1- 。

→ 214219 拆卸和安装增压空气冷却器固定器 -“拆卸”部分。

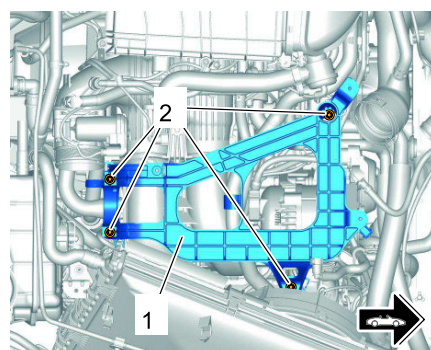

拧紧增压空气冷却器固定器上的紧固螺钉

7. 松开氧传感器电缆。

8. 拆下带横管的三元催化器。

→ 267319 拆卸和安装三元催化器 -“拆卸”部分。

9. 拆下发动机托架支架。

→ 103019 拆卸和安装发动机托架 (支架) -“拆卸”部分。

10. 将油箱通风管路与阀门一起拆下。


→ 202319 拆卸和安装油箱通风阀 -“拆卸”部分。

10.1. 松开七个固定卡子，并断开进气分配器上的管路。

11. 拆下传动皮带。

→ 137819 拆卸和安装传动皮带 -“拆卸”部分。

发动机支架、空调压缩机、机油分离器、涡轮增压器部件：

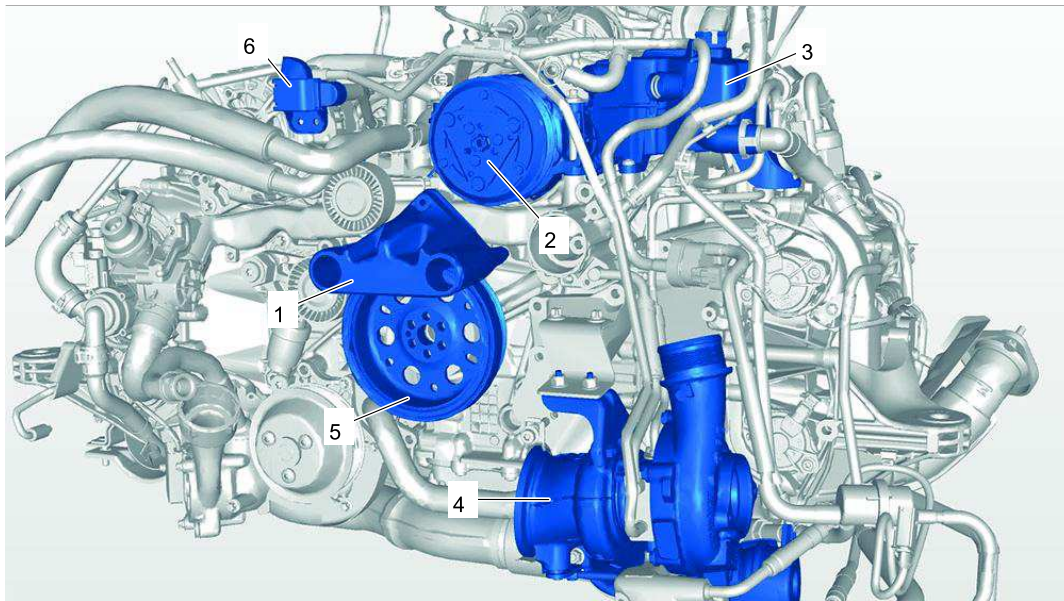

部件概图 - 发动机支架、空调压缩机、机油分离器、涡轮增压器、B+ 插座

- 1 - 发动机支架
- 2 - 空调压缩机
- 3 - 机油分离器
- 4 - 涡轮增压器
- 5 - 减振器（图示为 2.0 升变型）
- 6 - B+ 插座

12. 拆下发动机支架 -1- 。

12.1. 拧下螺钉（M8（2 个）和 M6（1 个））并拆下发动机支架。

13. 完全拆下进气分配器。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 -“拆卸”部分。

13.1. 断开所有电缆插头和其他插头。

- 松开进气分配器 3-4 上的废气旁通阀控制阀（2 个螺钉）
- 节气门壳体的电缆插头，进气歧管压力传感器
- 油箱通风管连接
- 曲轴箱强制通风连接

14. 拆下空调压缩机 -2- 。

→ 873419 拆卸和安装空调压缩机 -“拆卸”部分。

15. 拆下机油分离器 -3- 。

→ 105519 拆卸和安装机油分离器 -“拆卸”部分。

- 15.1. 断开通风管。
- 15.2. 拧下外 Torx 螺钉 (M6 x 25) , 然后拔下机油分离器。
- 15.3. 更换机油分离器上的 O 形环。

16. 拆下涡轮增压器 **-4-** 及其管路。

→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器 -“拆卸”部分。

→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器 (VTG) -“安装”部分。

- 16.1. 松开管路连接并断开电缆插头。
- 16.2. 在排气歧管凸缘处松开涡轮增压器 , 然后将其拆下。

17. 拆卸减振器 **-5-** 。


→ 137519 拆卸和安装减振器 (2.0 L) - “拆卸”部分。

→ 137519 拆卸和安装减振器 (2.5 L) - “拆卸”部分。

18. 拧下支架上 B+ 插座 **-6-** 的凸缘螺母。

19. 拆下排气歧管 **-1-** 。

→ 261019 拆卸和安装排气歧管 -“拆卸”部分。

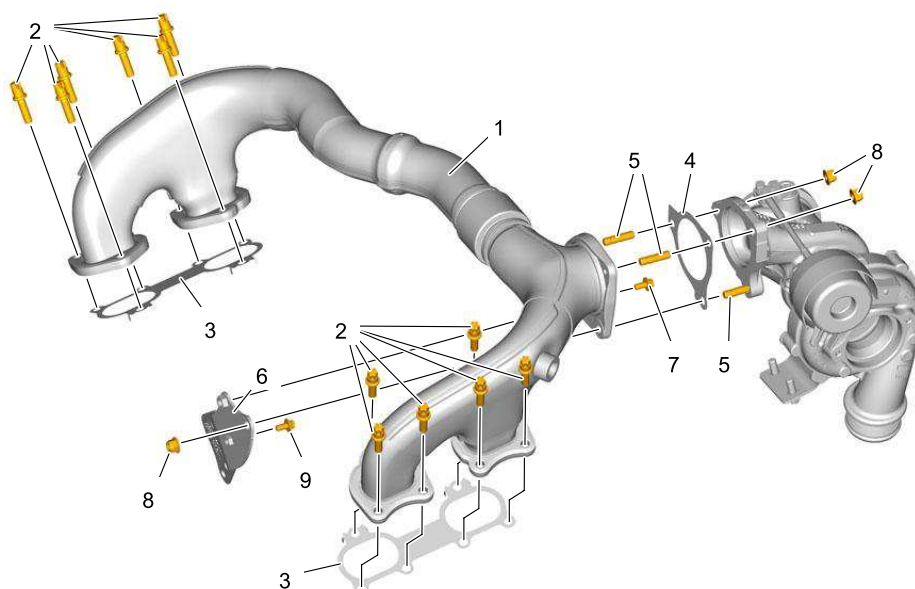

装配概图- 排气歧管 (图示为 2.0 升发动机)

- 1 - 排气歧管
- 2 - 螺钉 , M8 x 27
- 3 - 密封件 – 更换
- 4 - 密封件 – 更换


- 5 - 螺杆 – 更换
- 6 - 排气歧管法兰上隔热板的支架
- 7 - 螺钉，M8 x 20
- 8 - 凸缘螺母，M8 – 更换
- 9 - 螺钉，M6 x 12 (隔热板到支架)

20. 拆卸控制阀和真空管路。

- 废气旁通控制阀
- 废气旁通控制阀
- 冷却液泵和附加冷却液泵的控制阀
- 运动型排气系统控制阀 (如果安装)

21. 拆下曲轴箱通风管 **-1-** 。

21.1. 断开气缸盖 1-2、机油加注管和机油分离器连接点处的通风管路 **-箭头-** 。

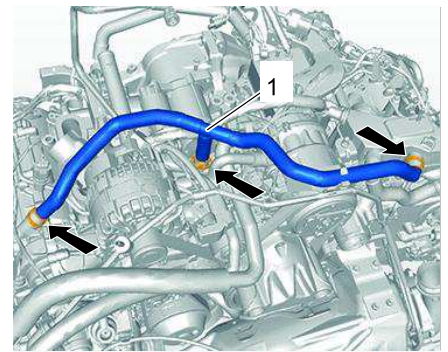

曲轴箱强制通风管路


22. 拆下 B+ 线束 **-1-** 。

22.1. 拔下发电机上的护盖 **-3-** 并拧下凸缘螺母 **-4-** 。

22.2. 拔下起动机上的护盖 **-5-** 。 拧下起动机的 B+ 线路上的六角螺母 **-6-** 。

22.3. 拧下起动机电磁开关上端子 50 的 M6 凸缘螺母 **-7-** 。

22.4. 松开发动机线束 **-箭头-** 并拆下起动机上的线束以及 B+ 插座 **-2-** 和护盖。

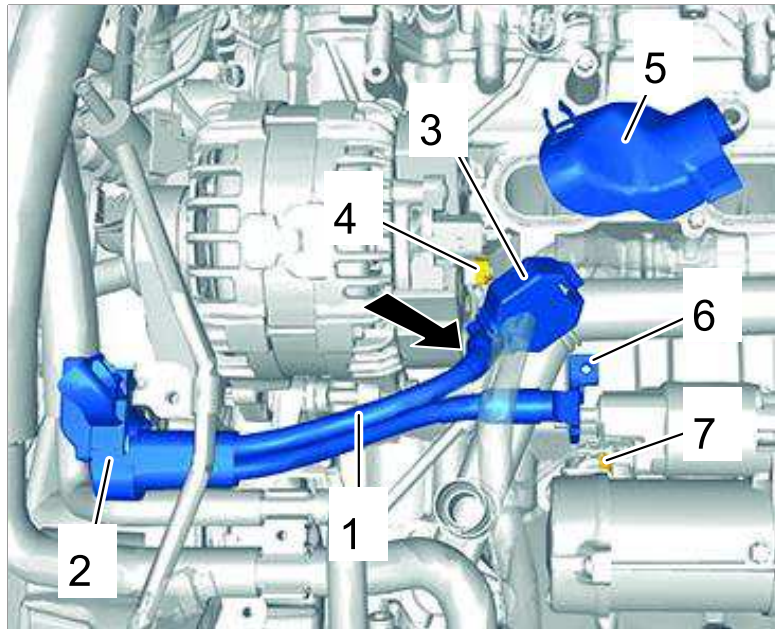

B+ 线束



信息

- 用数码照相机拍摄的照片对处理复杂的线路布置（发动机线束）很有用。
- 有关详细信息，请参见 975219“拆卸和安装发动机线束”。

23. 断开发动机线束上的各种接头。

→ 975219 拆卸和安装发动机线束。

23.1. 拔下以下电缆插头：

- 凸轮轴控制 (4x)
- 气门升程调节 (4x)
- 霍尔传感器 (4x)
- 冷却液温度传感器
- 爆震传感器 (2x)
- 发电机
- 机油压力调节阀
- 点火线圈 (4x)
- 机油压力和机油温度传感器（每个传感器一个）
- 机油油位传感器
- 低压传感器
- 高压传感器
- 高压泵
- 排气温度传感器（气缸列 3-4）
- 附加冷却液泵
- 冷却液调节器
- 燃油喷射器


23.2. 松开点火线圈的接地电缆，并拧下两个螺钉。

23.3. 拧下电缆管道的螺钉。

23.4. 拆下发动机线束。

24. 拆下支架和导向轮。

- 1 - 导向轮支架
- 2 - 导向轮
- 3 - 单元托架上的 M8 螺钉
- 4 - 曲轴箱上的 M6 螺钉

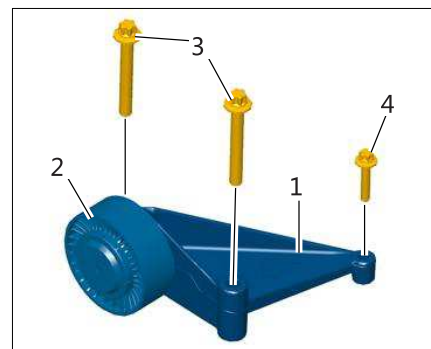

零件概图


25. 拆下发电机。

→ 272219 拆卸和安装发电机。

26. 拆下机油加注管 -1- 。

26.1. 拧下后部的螺钉 -2- 并拧下曲轴箱法兰上的螺钉 -3- 。

26.2. 断开加油管并更换 O 形环。

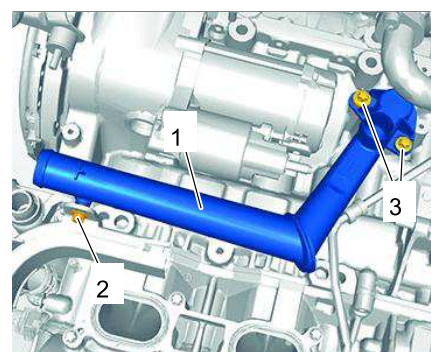

机油加注管


27. 拆下起动机。

→ 276019 拆卸和安装起动机 -“拆卸”部分。

28. 拆下机油冷却器 -1- 和冷却液管（变速箱的回流管路）-2- 。

28.1. 拧下机油冷却器上的螺钉。取下机油冷却器并更换密封件。

28.2. 拧下螺钉 -3- ，打开弹簧卡箍 -4- 并从分配器管上断开冷却液管。

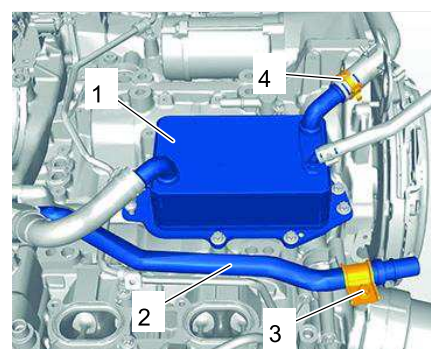


29. 拆下气缸列 3-4 上低压侧的真空管路 -1- 和燃油管路 -2- 。

29.1. 拧下真空管路的螺钉 -3- ，然后拆下管路。

29.2. 拧下燃油管路的螺钉 -4- ，然后拆下管路。

29.3. 拧下涡轮增压器机油管路的螺钉 -5- ，并将管路从油底壳上拉出。

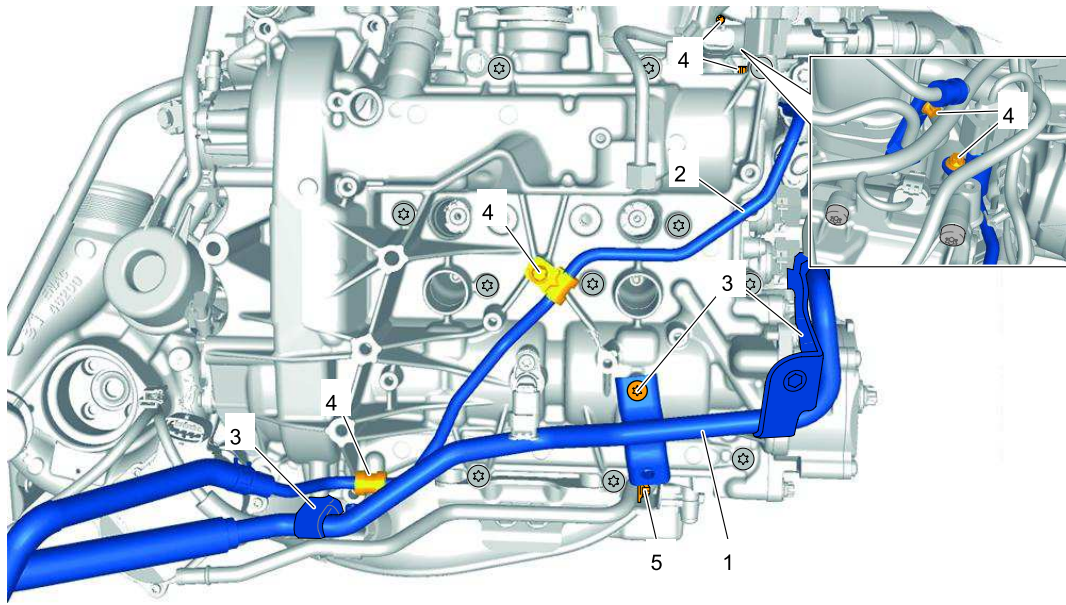

真空和燃油管路（低压），气缸列 3-4


30. 拆下高压燃油泵。

→ 246319 拆卸和安装高压燃油泵 -“拆卸”部分。

31. 拆下高压侧上的燃油管路 -1- 。

31.1. 拧下燃油收集管上的联管螺母。


31.2. 拧下安装点处的螺钉 -2 和 3- ，然后拆下管路。

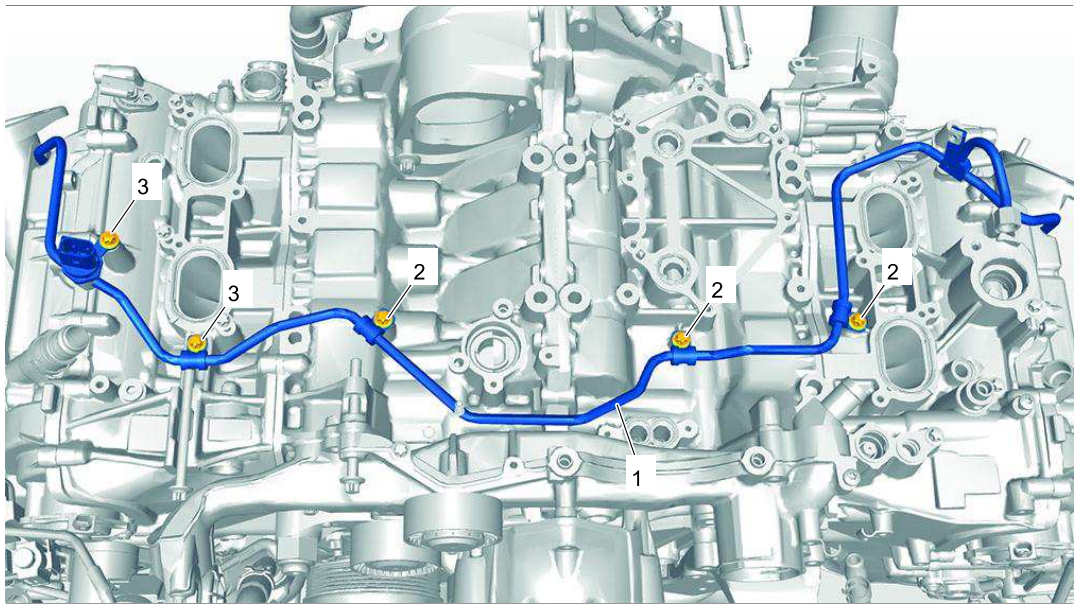

燃油管路 (高压侧)

32. 断开加热器的供应软管 -1- 。


32.1. 打开底部的弹簧卡箍 -3- ，然后拔下软管。

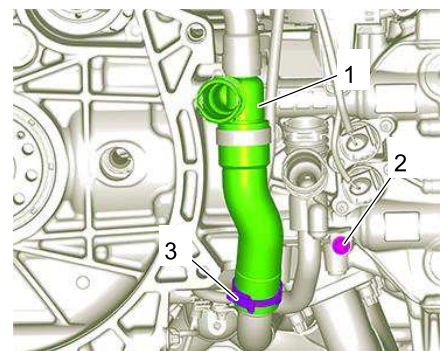

加热器的供应软管

33. 拆卸机油滤清器壳 -1- 。

33.1. 拧下螺钉 -2- 并拆下壳体。

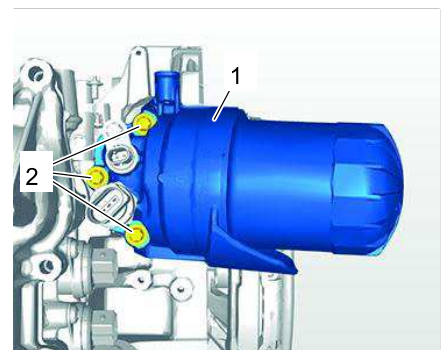


机油滤清器壳

34. 拆下皮带张紧器和支架 -4- 。


→ 137319 拆卸和安装皮带张紧器 -“拆卸”部分。

- 34.1. 拧下 M8 螺钉 **-1-** 和 **2-**，然后拆下皮带张紧器。
- 34.2. 拧下两个 M8 螺钉 **-5-** 和一个 M6 螺钉 **-6-** 并拆下托架。

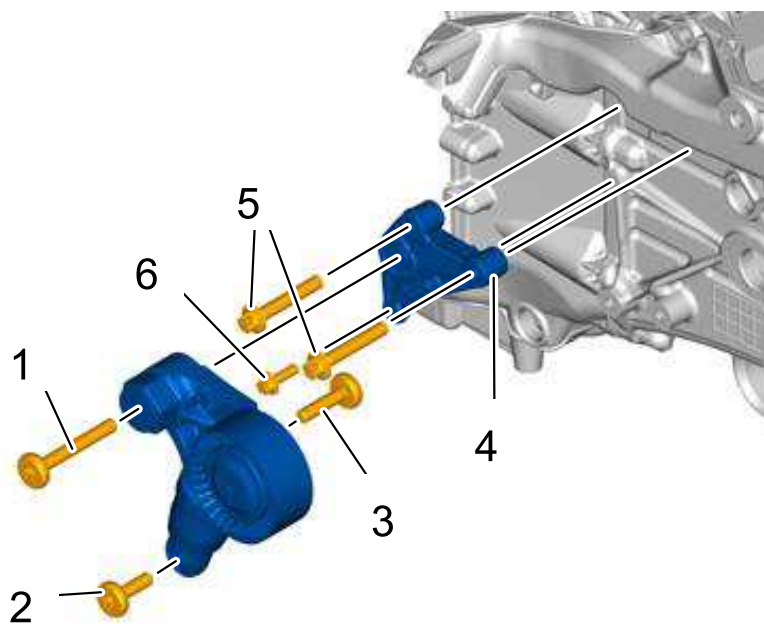


皮带张紧器和支架

35. 断开定向控制阀的冷却液软管（热量管理）。打开弹簧卡箍并拔下软管。
36. 拆下冷却液分配器管。
- 36.1. 拧下螺钉（M8 x 35 和 M8 x 50）并拆下冷却液分配器管。
- 36.2. 更换成型密封件，检查定位销套筒是否有损坏的迹象，必要时予以更换。
37. 拆下涡轮增压器/排气歧管上的隔热板 **-1-**。
- 37.1. 隔热板：拧下 M6 **-1-** 和 M8 螺钉 **-2-** 并拆下隔热板。

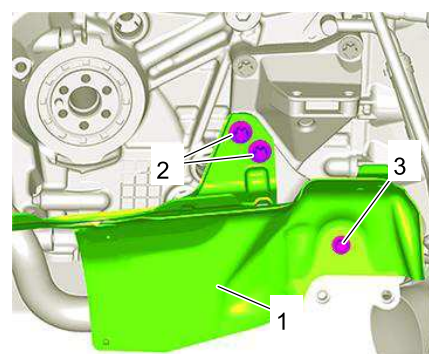

涡轮增压器/排气歧管上的隔热板

38. 拆下涡轮增压器/排气歧管的保持架 **-1-** 和支架 **-3-**。
- 38.1. 拧下 M8 螺钉 **-2-**，并拆下保持架。
- 38.2. 拧下 M8 螺钉 **-5-**，并拆下支架。

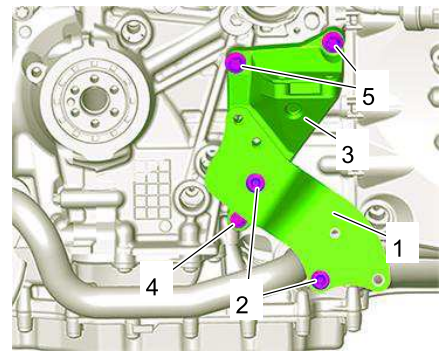


涡轮增压器/排气歧管的保持架和支架

39. 拆下皮带侧的冷却液管 -1- 。

39.1. 旋开并拆下螺钉 -2 和 3- 。


39.2. 拔下冷却液管，然后更换 O 形环和密封件。

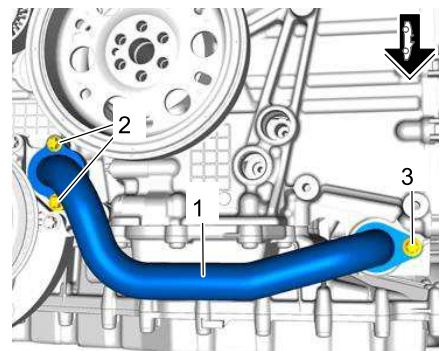

冷却液泵上的冷却液软

40. 拆下冷却液泵上的隔热板。

40.1. 拧下螺钉 -1-，然后拆下隔热板 -2- 。

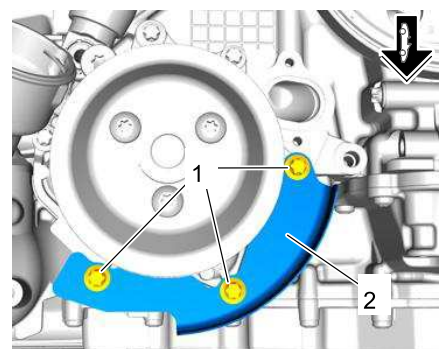


隔热板

41. 拆下附加的冷却液泵 -1- 和冷却液管 -2- 。

41.1. 拧下冷却液调节器壳体 -4- 上的螺钉 -3- 。

41.2. 拔下冷却液管，并与冷却液泵一起拆下。

41.3. 更换 O 形环。

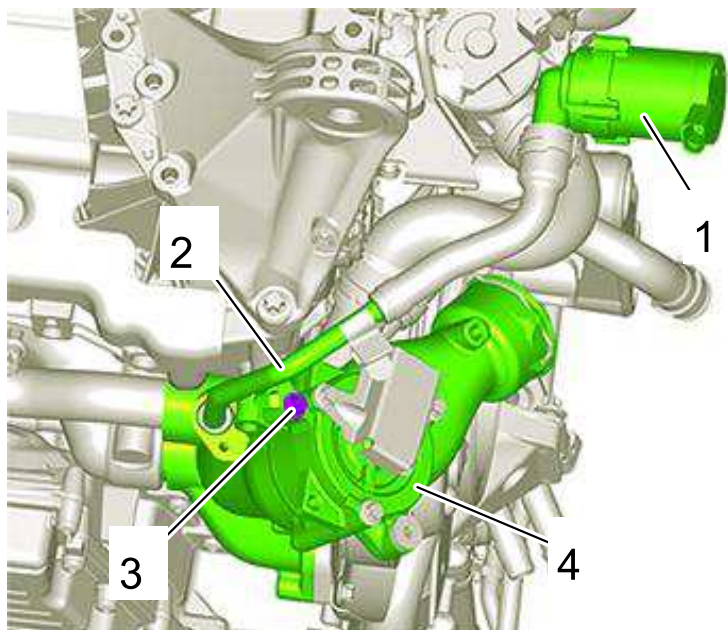


拆下附加的冷却液泵和冷却液管

42. 拆下冷却液泵 -1- 和冷却液调节器壳体 -2- 。

42.1. 拧下三个 M8 螺钉 -3-，然后拆下部件。

42.2. 更换壳体上的 O 形环。

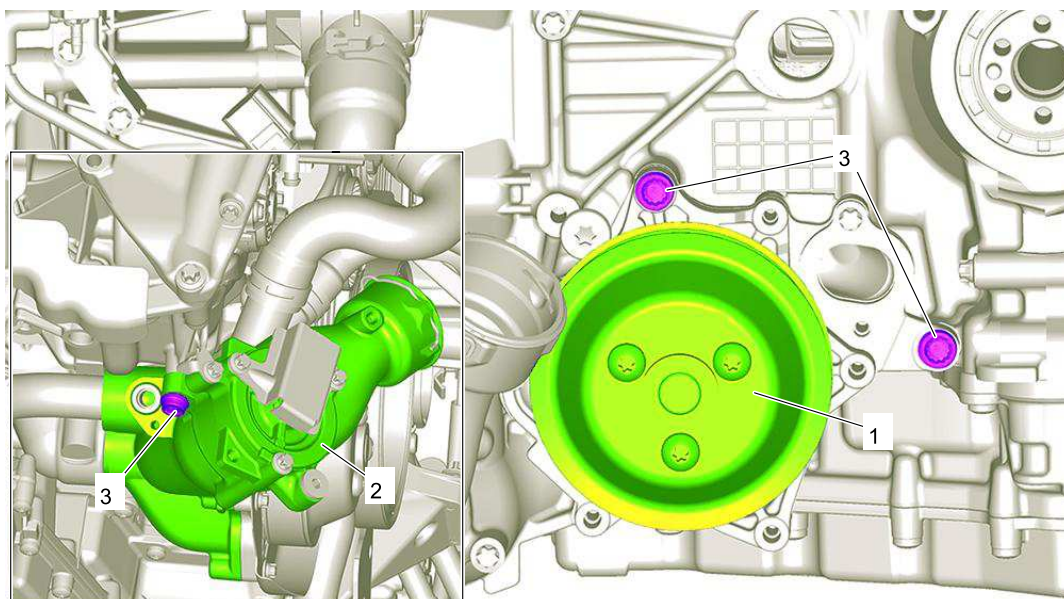

冷却液泵以及冷却液调节器壳体

43. 拆下点火线圈。

→ 282020 拆卸和安装点火线圈 -“拆卸”部分。

44. 拆下各气缸列上的两个霍尔传感器。

44.1. 拧下 M6 螺钉，然后拔下霍尔传感器。

45. 拆下火花塞。

→ 287020 拆卸和安装火花塞 -“拆卸”部分。

46. 拆卸燃油收集管。

→ 243020 拆卸和安装燃油收集管 -“拆卸”部分。


47. 断开气缸列 3 - 4 处的制动助力器的真空管路。

48. 拆下气缸盖 3 - 4 上的真空泵 -1- 。

→ 477619 拆卸和安装真空泵 -“拆卸”部分。

1 - 真空泵

2 - M6 螺钉

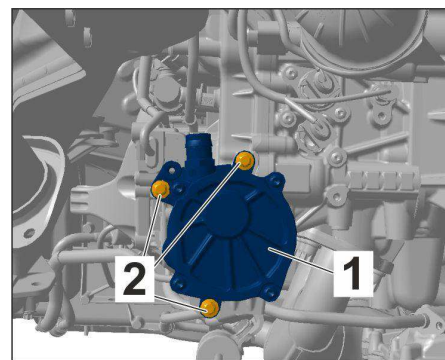

真空泵支座


49. 拆下各气缸列上的两个气门升程切换液压阀。

→ 155519 拆卸和安装用于气门升程调节的电磁阀/液压阀 -“拆卸”部分。

1 - 电缆插头


2 - 螺钉

3 - 液压阀

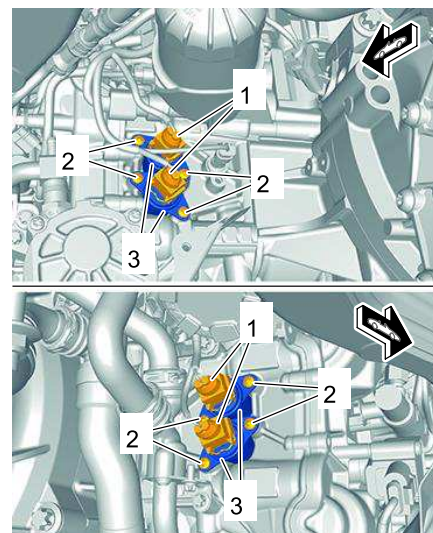

用于气门升程调节的液压电磁阀

50. 拆下（油底壳侧的）冷却液管。

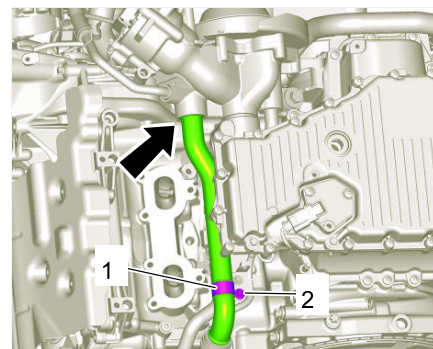

(油底壳侧的) 冷却液管

拆解发动机

新工具

用于四缸发动机的新工具：

活塞销工具的使用方法与长工具（活塞 1 和 3）相同。



工具概图 - B4 发动机

- 1 - 拆解工具，短 9764/2（用在变速箱侧）
- 2 - 装配工具 9776/2（用在变速箱侧）
- 3 - 装配工具 9776/3（用在变速箱侧）
- 4 - 拆解工具 9777/2（用在变速箱侧）
- 5 - 活塞辅助装配工具 9787/4（用于直径为 91 mm 的活塞）
- 6 - 活塞辅助装配工具 9787/5（用于直径为 102 mm 的活塞）
- 7 - 漏斗 9784/2（用于 2.5 升发动机的直径为 102 mm 的活塞）
- 8 - 漏斗 9784/4（用于 2.0 升发动机的直径为 91 mm 的活塞）

拆解发动机

注意

灰尘与脏污

- **可能导致组件或部件损坏**

- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。



信息

- 转动曲轴时用手引导正时链条，以防链条卡在曲轴箱中。



信息

- 安装连杆和相关的盖。
- 更换连杆螺栓和轴瓦。
- 更换曲轴密封环。

1. 拆卸气缸盖罩。

→ 158219 拆卸和安装气缸盖罩。

2. 必须用三个螺钉将 **锁紧工具 9888** 安装在曲轴法兰上。



信息


- 凸轮轴可能只能在 TDC 后 260° 的位置拆卸。
- 只有在此位置才能确保发动机转动时阀门不会碰到活塞且不会受损。

3. 将曲轴**顺时针转动（沿发动机的旋转方向）**至 TDC 后 260°。

3.1. **锁紧工具 9888 -1-** 必须通过三个螺钉 **-2-** 固定到曲轴上。


3.2. 使用 **转动装置 9773** 转动曲轴，直到孔对齐为止。

3.3. 用一根长 **定位销 9595/1 -3-** 固定到位。

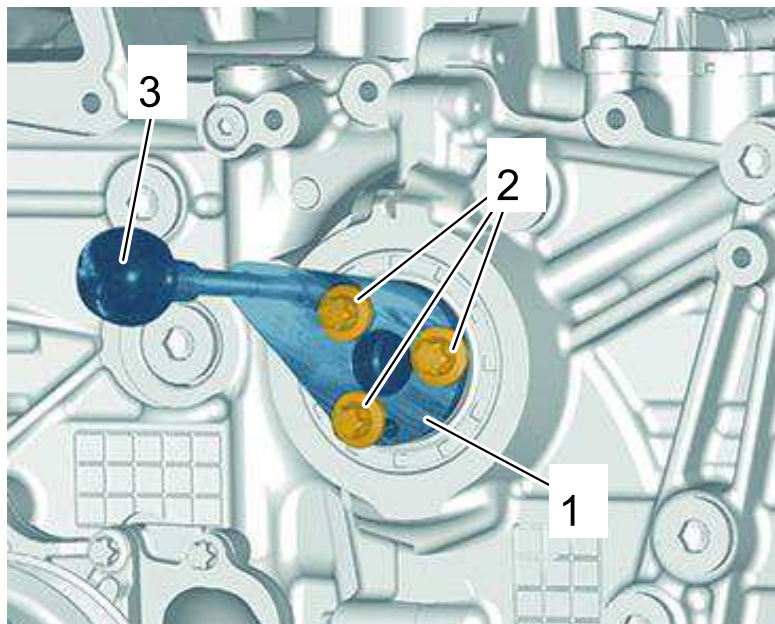

4. 检查凸轮位置。两个凸轮轴上的数据矩阵编码 -1 和 2- 将正对安装者！

4.1. 如有必要，进一步 360° 顺时针转动曲轴。

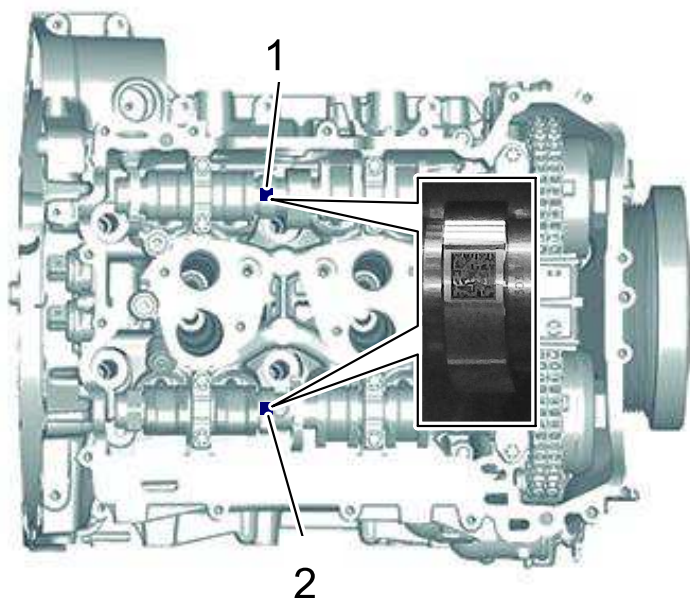

凸轮轴上的数据矩阵代码

1 - 进气凸轮轴上的数据矩阵代码

2 - 排气凸轮轴上的数据矩阵代码

5. 拆下凸轮轴。

→ 150520 拆卸和安装凸轮轴（包括设置正时）-“拆卸”部分。



信息

- 将液压挺杆放在您已按照液压挺杆在气缸盖中的安装位置进行准备并贴上标签的表面上。
- 部件已在装配孔中磨合，切勿混淆。
- 请勿使用磁铁进行拆卸或安装。否则会造成部件故障。

6. 拆下液压挺杆。

6.1. 将液压挺杆从气缸盖内的装配孔中拉出。请勿使用磁铁。

6.2. 将部件放到带有标记的干净表面上。


7. 拆下张紧轨和导轨。

7.1. 气缸 1 – 2：拧下张紧轨的一个轴承销和导轨的两个轴承销。

7.2. 使用平嘴钳拉出张紧轨和导轨。

7.3. 将正时链条放在链条槽中。

7.4. 气缸 3 – 4：拧下导轨的两个轴承销和张紧轨的一个轴承销。

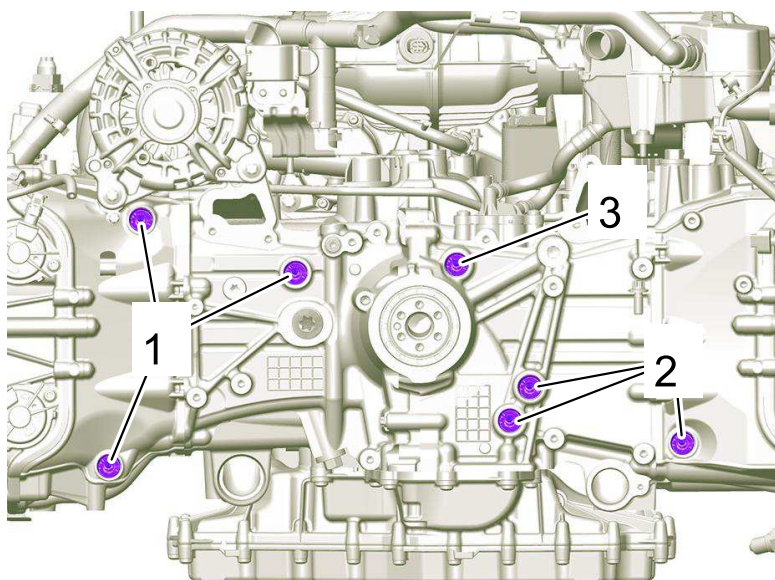


用于导轨和张紧轨的轴承销的概图

- 气缸 1-2 的张紧轨和导轨的短轴承销
- 气缸 3-4 和机油泵的导轨的短轴承销
- 气缸 3-4 的张紧轨的长轴承销

8. 气缸列 3-4 上的张紧轨轴承销 -1- 长于正时链条轨的其他五个轴承销 -2-。

1 - 气缸列 3-4 上的张紧轨轴承销

2 - 气缸列 1 – 2/3 – 4 上导轨和张紧轨的轴承销以及机油泵的张紧轨的轴承销

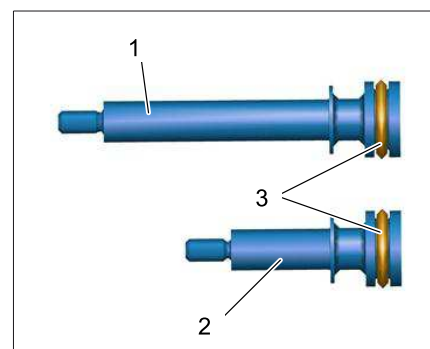

轴承销之间的差异

8.1. 更换 O 形环。

9. 拆下带有气缸盖密封垫的气缸盖。

→ 157019 拆卸和安装气缸盖。

10. 从曲轴箱的半部分 1 – 2 上拆下位移机构。

11. 在发动机装配支架处转动发动机，以使油底壳位于顶部。

12. 拆下油底壳。


→ 175019 拆卸和安装油底壳（下部）-“拆卸”部分。

→ 175019 拆卸和安装油底壳（上部）-“拆卸”部分。

13. 拆下冷却液管。

13.1. 拧下螺钉，拆下冷却液管。

13.2. **更换 O 形环。**

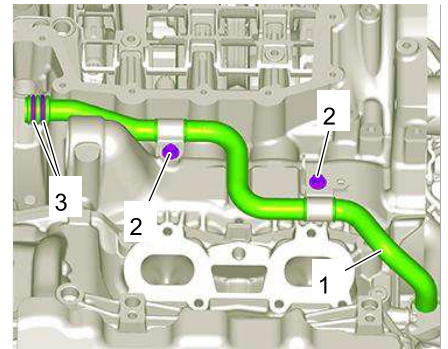


冷却液管 (在油底壳下方)

14. 拆下机油泵。

→ 172019 拆卸和安装机油泵。

15. 在发动机装配支架处转动发动机，以使气缸列 1 – 2 朝上。

16. 标记活塞。

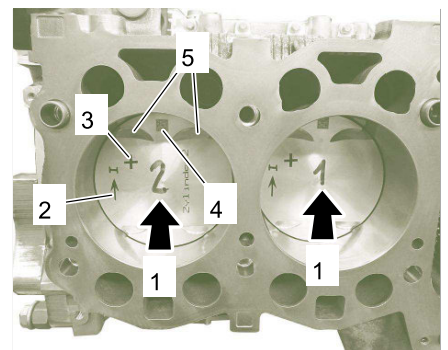

标记活塞

17. 拆下气缸 1-2 的活塞。


→ 131020 拆卸和安装活塞。

18. 拆下曲轴箱的半部分 1 – 2。

18.1. 拧下外部十字螺栓连接的外 Torx 螺钉 -13 至 25- 。

18.2. 按照与紧固顺序相反的顺序松开并拧下贯穿螺栓 (M10 x 195) -1 至 10- 。

18.3. 更换螺钉。

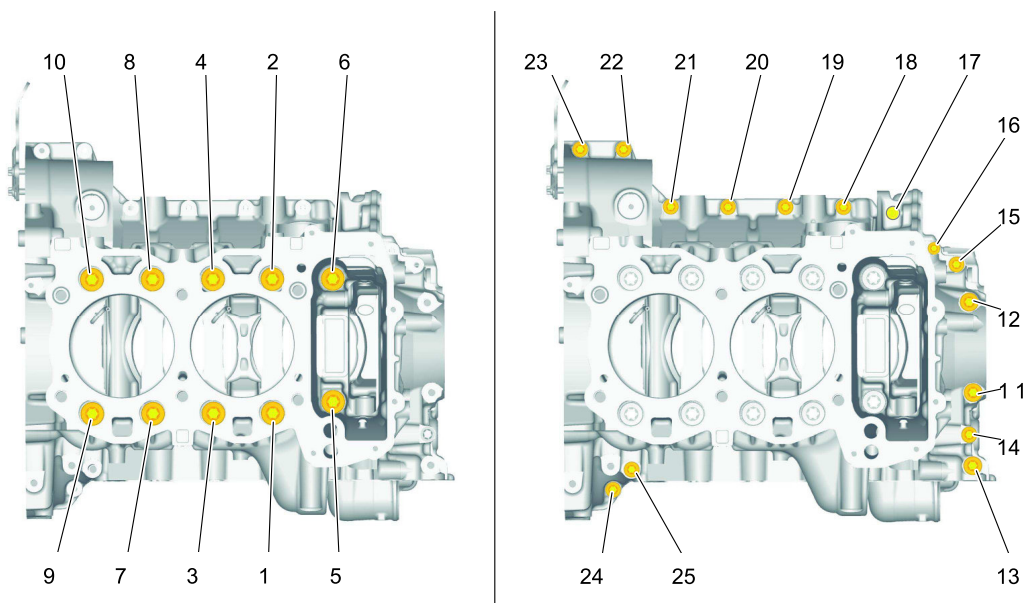

曲轴箱的紧固顺序


- 1-10** - Torx 螺钉，M10 x 195（分 2 步拧紧到扭矩角度）- 只能使用一次
- 11-12** - 螺钉，M8 x 35 – 支撑座的螺纹接头
- 13** - 螺钉，M8 x 35
- 14-24** - Torx 螺钉，M6 x 40 – 曲轴箱的螺纹接头
- 25** - Torx 螺钉，M8 x 120 – 曲轴箱的螺纹接头，外部（油底壳区域）

19. 拧下两个用于将曲轴箱的半部分 1 – 2 固定到发动机支架的 **安装件 9590**。

20. 抬起曲轴箱 1 – 2。


20.1. 为此，请配戴耐热手套，并用热风枪加热接头处的密封剂。

20.2. 使用大号平头螺丝刀在所示位置处抬起曲轴箱的半部分 1 – 2 **-箭头-**。

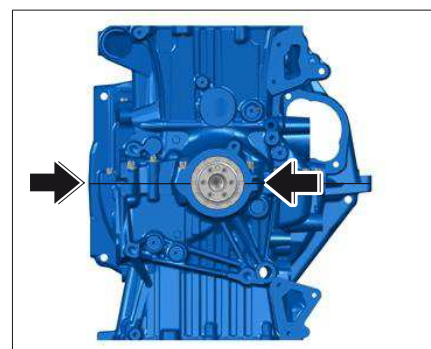

曲轴箱上的杆位置

20.3. 在机油泵压力通道上方滑入两片木块 **-1-**，然后使用支撑杆抬起曲轴箱的半部分 **-项目 2 和 3-**。

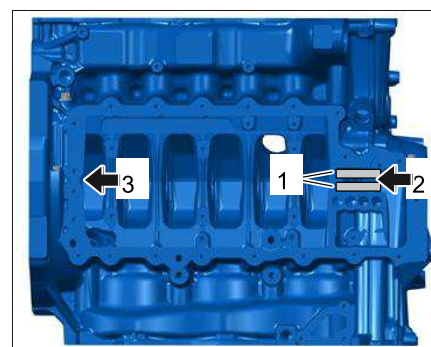

曲轴箱上的支撑杆位置

21. 拆下气缸 3 – 4 的活塞与连杆。


→ 131020 拆卸和安装活塞。

21.1. 拆下曲轴上的连杆 1 – 2。

22. 拆下曲轴密封环，并且在组装过程中进行更换。

23. 从曲轴箱的半部分 3–4 -3- 中抬起带正时链条 -2- 的曲轴 -1- 。

23.1. 从曲轴箱的半部分中拆下轴瓦并在装配前更换它们。

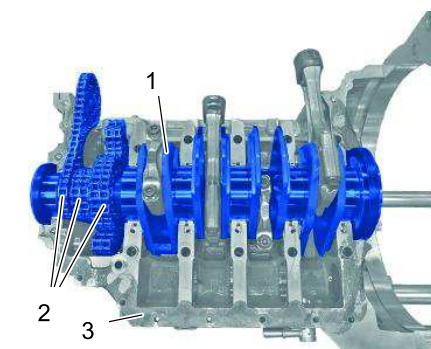

曲轴箱的半部分 3–4 中的曲轴和正时链条

24. 清洁曲轴箱和密封面。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99