

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 105219 拆卸和安装曲轴箱强制通风管路

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
各个支架到进气分配器	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

较长部分的准备工作



信息

较长部分位于又手侧，将机油分离器连接到气缸 1 和 2 的气缸盖罩。

- 1. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
- 2. 拆下增压空气冷却器固定器。 → 214219 拆卸和安装增压空气冷却器固定器
- 3. 拆卸底部的模制软管。 → 213919 拆卸和安装模制软管
- 4. 拆下压力管。 → 214119 拆卸和安装压力管

较短部分的准备工作




信息

较短部分位于左手侧，将机油分离器连接到气缸 3 和 4 的气缸盖罩。

- 1. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
- 2. 拆下空气滤清器壳体。 → 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体
- 3. 拆下进气歧管。 → 212419 拆卸和安装进气歧管

拆卸曲轴箱强制通风管路


拆卸曲轴箱强制通风管路（较长部分）

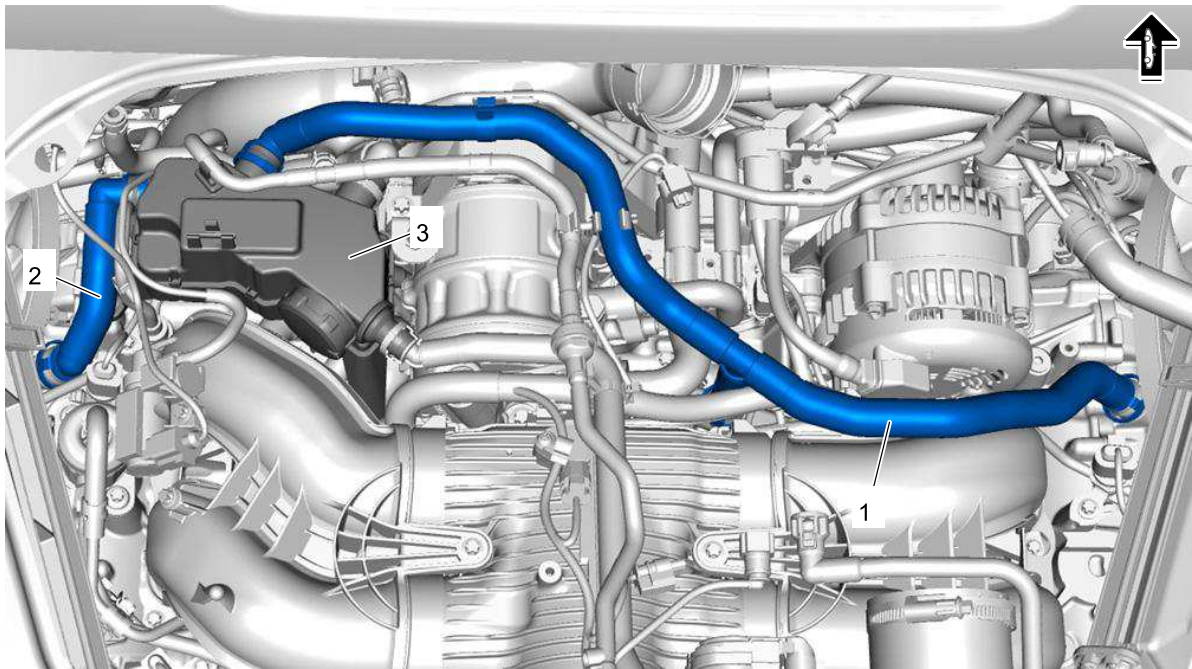

曲轴箱强制通风管路的安装位置


- 1 - 曲轴箱强制通风管路连接，较长部分
- 2 - 曲轴箱强制通风管路连接，较短部分
- 3 - 机油分离器

1. 使用合适的工具松开插入式管接头处 -2、3 和 4- 的曲轴箱强制通风管路 -1-，将其拔下。
2. 空调压缩机上固定夹 -5- 上松开曲轴箱强制通风管路 -1-。
3. 小心地将曲轴箱强制通风管路 -1- 引导出来。

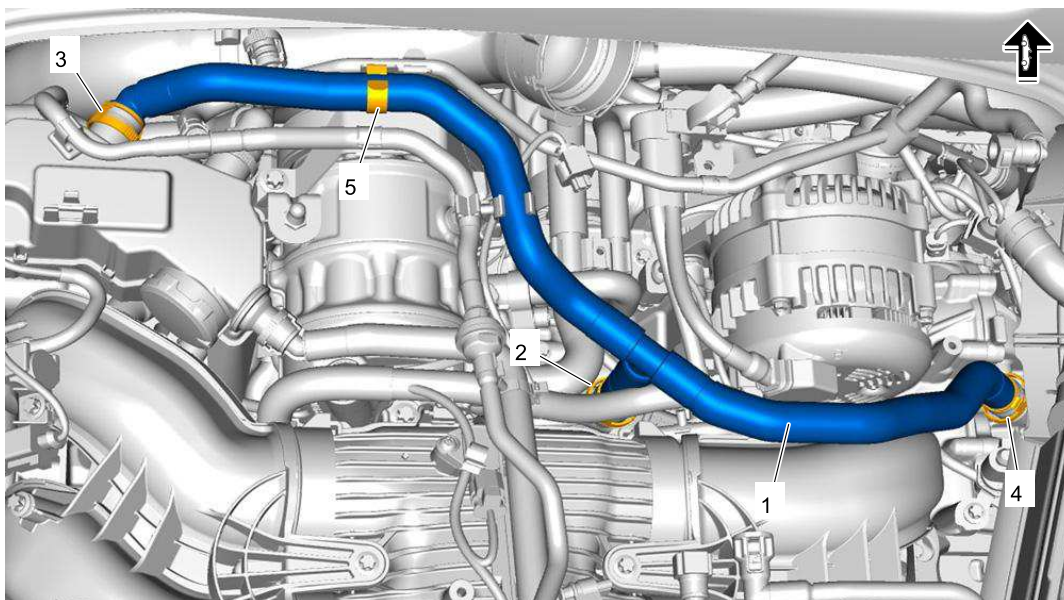

较长部分，可在拆下的发动机上看到

拆卸曲轴箱强制通风管路（较短部分）

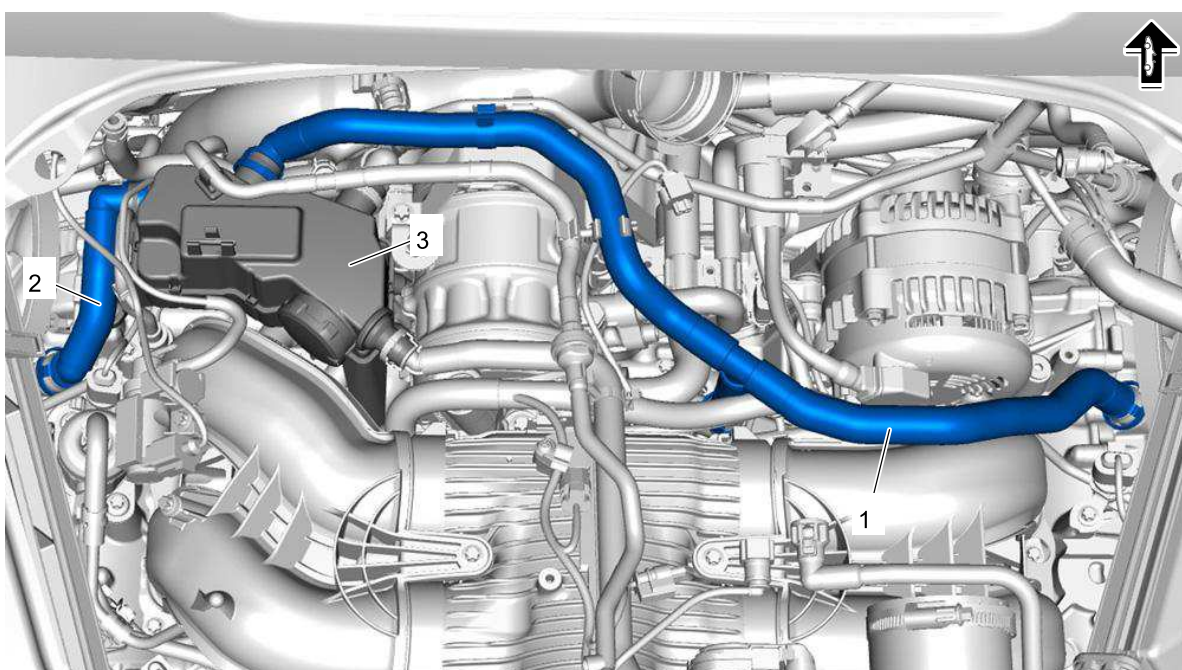


曲轴箱强制通风管路的安装位置

- 1 - 曲轴箱强制通风管路连接，较长部分
- 2 - 曲轴箱强制通风管路连接，较短部分
- 3 - 机油分离器


1. 松开并断开电气插头 -1-。

2. 拧下紧固螺钉 **-2-** 。
3. 将电磁阀 **-3-** 与连接的真空管路一起放到一旁。
4. 松开并断开电气插头 **-4-** 。
5. 松开电线 **-5-** 并将其移到一旁。

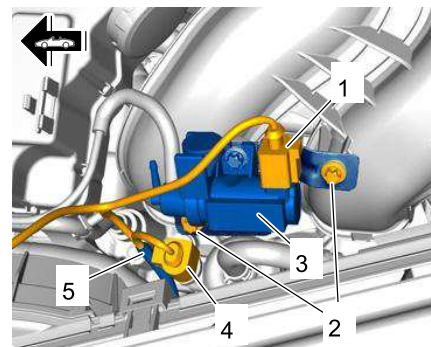

拆下电磁阀

6. 使用合适的工具，松开插电式接头 **-7 和 8-** 并将其拔下。
7. 拆卸曲轴箱强制通风管路的较短部分 **-6-** 。

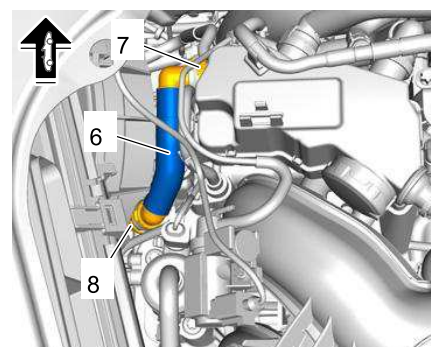

拆下较短部分，可在拆下的发动机上看到

安装曲轴箱强制通风管路

安装曲轴箱强制通风管路

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

用于将电磁阀固定到进气分配器的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

较长部分的后续工作

1. 安装压力管。 → 214119 *拆卸和安装压力管*
2. 安装底部的模制软管。 → 213919 *拆卸和安装模制软管*

- 3. 安装增压空气冷却器固定器。 → 214219 拆卸和安装增压空气冷却器固定器
- 4. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖

较短部分的后续工作

- 1. 安装进气歧管。 → 212419 拆卸和安装进气歧管
- 2. 安装空气滤清器壳体。 → 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体
- 3. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99