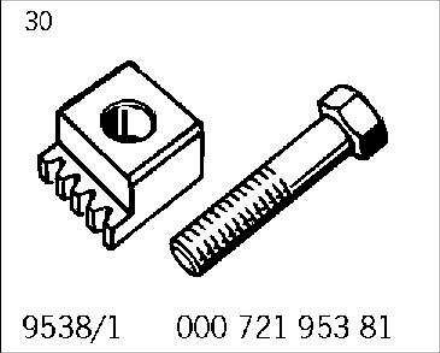
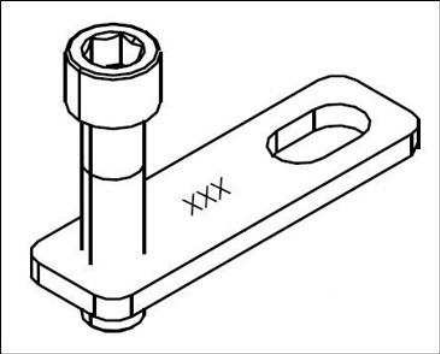


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 136019 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的飞轮

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩/扭矩角度螺钉工具	车间设备	WE 1440		 VAS 6942.gif
扇形齿板	专用工具	9538/1		
固定器	专用工具	9538/2		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
飞轮到曲轴	内角，M10 x 1 x 29 (12.9)，微型自锁 - 更换螺钉	初拧	25 Nm (19 ftlb.)		
飞轮到曲轴	内角，M10 x 1 x 29 (12.9)，微型自锁 - 更换螺钉	最终紧固扭矩角度	120°		

预备工作

预备工作

1. 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。 → 373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

拆卸飞轮

拆卸飞轮

注意

拆卸和安装飞轮

- 泄漏
- 谨防损坏飞轮和相邻部件

- 拆卸和安装期间应多加小心。
- 请参见有关飞轮的“技术信息”。



信息

例如，市售的套筒非常适合用作隔套。


1. **扇形齿板 9538/1 -1-** 必须作为顶住工具安装在发动机凸缘上。



信息


例如，市售的套筒非常适合用作隔套。

- 1.1. **扇形齿板 9538/1 -1-** 必须安装在发动机凸缘上（使用原装凸缘螺钉 **-3-**、**固定器 9538/2 -2-** 和隔套 **-4-** 进行安装）。

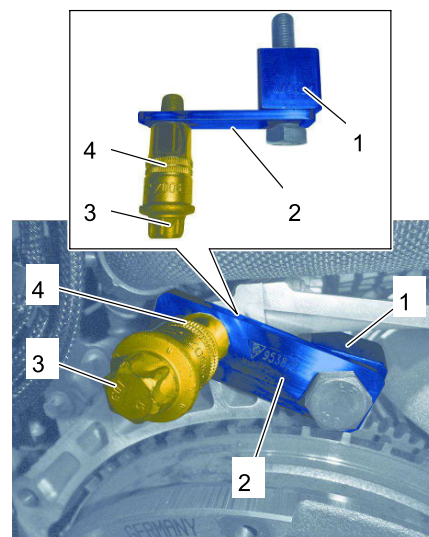

撑杆

2. 按对角相对的顺序将紧固螺钉 **-2-** 从飞轮 **-1-** 上均匀地松开。

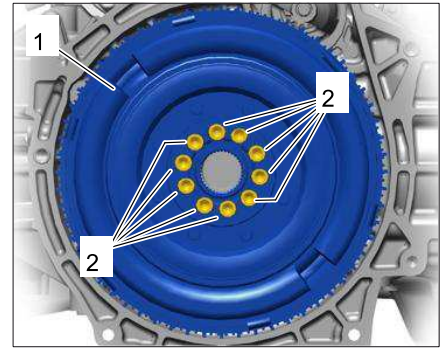

飞轮的螺纹接头

3. 拆下顶住工具。
4. 拧下紧固螺钉并从曲轴上拆下飞轮。

安装飞轮

安装飞轮



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


1. 用丙酮或溶剂油清除新零件上的保护蜡。
2. 用浸有丙酮或溶剂油的清洁无绒布清洁飞轮的摩擦表面。
3. 将飞轮放到曲轴定位销上，然后将其压到曲轴凸缘上。
4. 安装 10 个**新**紧固螺钉并按对角相对的顺序均匀地拧紧。
5. **扇形齿板 9538/1 -1-** 必须作为顶住工具安装在发动机凸缘上。



信息

例如，市售的套筒非常适合用作隔套。

- 5.1. **扇形齿板 9538/1 -1-** 必须安装在发动机凸缘上（使用原装凸缘螺钉 -3-、**固定器 9538/2 -2-** 和隔套 -4- 进行安装）。

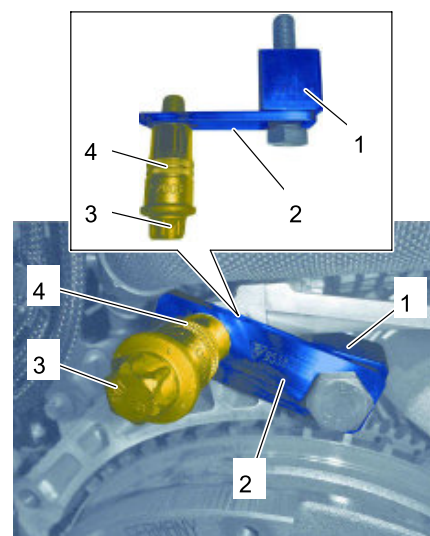


撑杆

6. 拧紧紧固螺钉。

6.1. 设置紧固扭矩 -1- 和扭矩角度 -2- (在 **扭矩/扭矩角度螺钉工具 WE 1440** 上)。 初拧 25 Nm (19 ftlb.) 最终紧固扭矩角度 120°

6.2. 按照紧固规范，以对角相对的顺序均匀地拧紧各个紧固螺钉。

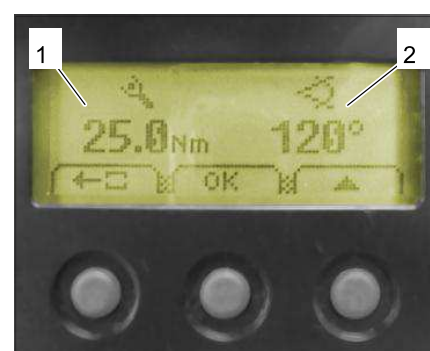

设置专用工具

7. 拆下顶住工具。

后续工作

后续工作

1. 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。 → 373419 *拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99