

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 137319 拆卸和安装安全带收紧器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
皮带张紧器到托架，顶部	内 Torx，M8 x 60 (10.9)	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		
皮带张紧器到曲轴箱	内 Torx，M8 x 26 (10.9)	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		
张紧器到张紧滚柱托架	内 Torx，M8 x 33 (10.9)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 1. 松开传动皮带，并将其从张紧滚柱上拆下。 → 137819 拆卸和安装传动皮带


拆卸安全带收紧器

拆卸安全带收紧器

baochi123D


baochimingcheservice@gmail.com

Aug 22, 2019

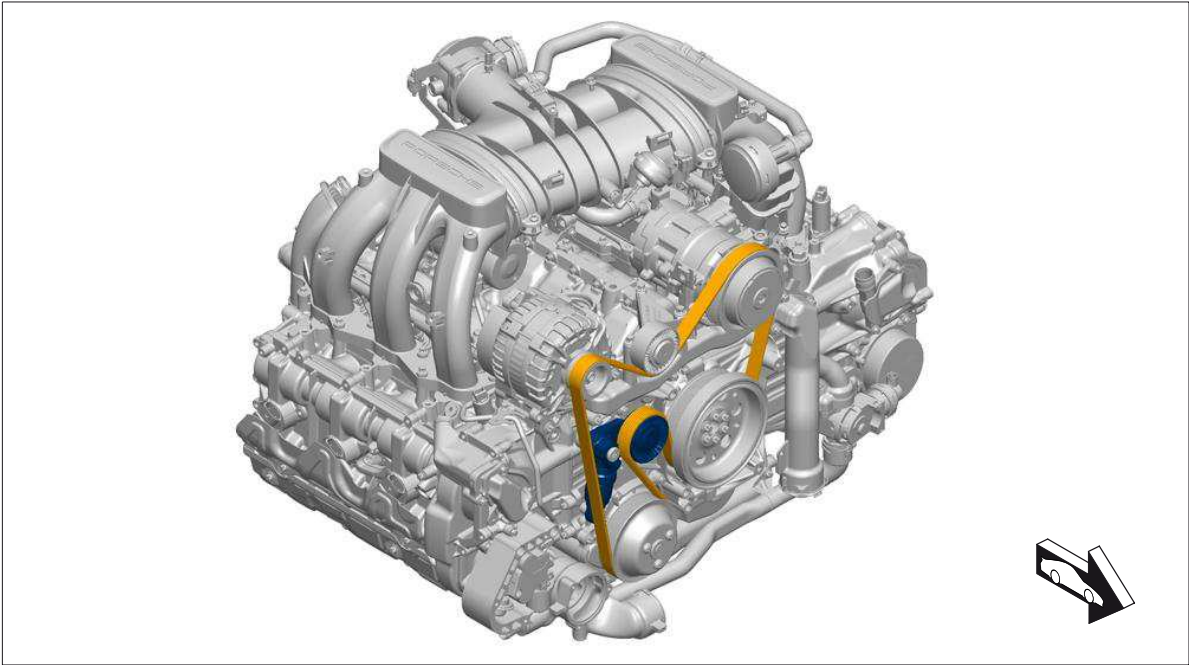


皮带张紧器的安装位置（以 911 为例）

- 1. 拧松并拆卸下部紧固螺钉 -箭头- 。

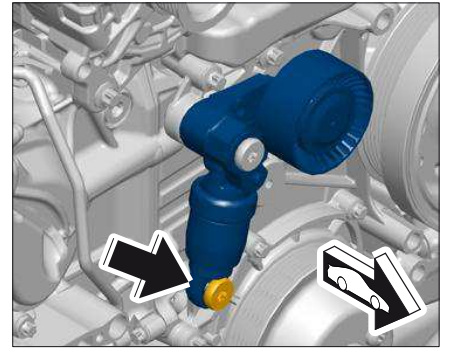

皮带张紧器螺钉，下部（以 911 为例）

2. 拧下并拆卸上部紧固螺钉 -箭头-。

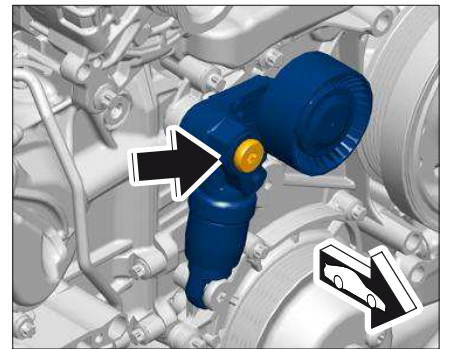

皮带张紧器螺钉，上部（以 911 为例）

3. 向上抬离皮带张紧器。

更换张紧器

更换张紧器




信息

- 安装张紧器时，应确保能够从外侧读取刻印。
- 防尘套必须朝上（参见标记）。

1. 在张紧器滚轮上重新安装皮带张紧器 -2-。

- 1.1. 旋开并拆下紧固螺钉 -1-。

- 1.2. 根据旧的张紧器的安装位置 -2- 安装新的张紧器 -2- 并用一个紧固螺钉固定 -1-。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

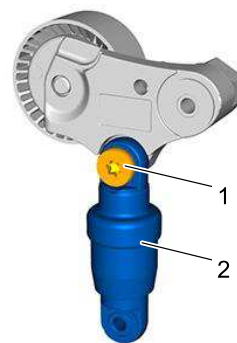


张紧器

安装安全带收紧器


安装安全带收紧器

1. 放置皮带张紧器，并用上部紧固螺钉 **箭头** 将其固定。

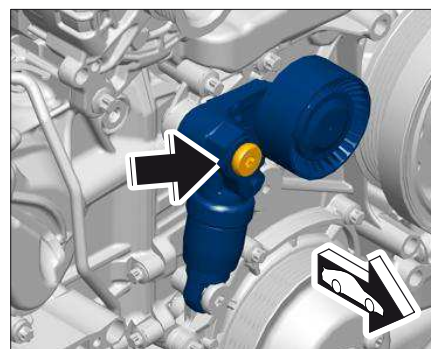

皮带张紧器螺钉，上部（以 911 为例）

2. 拧入并拧紧下部紧固螺钉 **箭头**。 [紧固扭矩 27 Nm \(20 ftlb.\)](#)

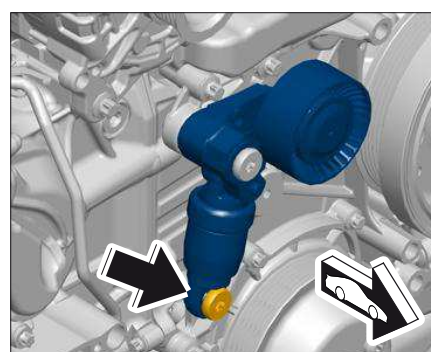

皮带张紧器螺钉，下部（以 911 为例）

3. 拧紧上部紧固螺钉。 [紧固扭矩 27 Nm \(20 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装并张紧传动皮带。 → 137819 *拆卸和安装传动皮带*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99