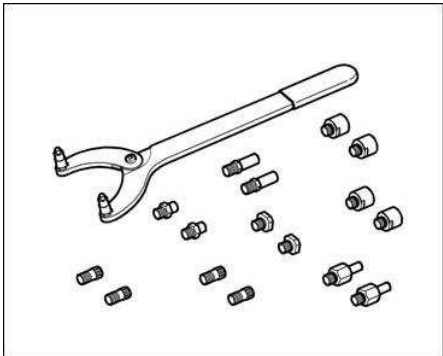


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 137519 拆卸和安装减振器 (2.5 l)

工具

名称	类型	编号	描述	
顶住工具	VW 工具	T10172 A		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机支架到发动机	螺钉，M6 x 40	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
发动机支架到发动机	螺钉，M8 x 75	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
减振器到曲轴：步骤 1	外 Torx 螺钉，M8 x 1 x 25 (12.9) - 更换螺钉	初拧	3 Nm (2 ftlb.)		
减振器到曲轴：步骤 2	外 Torx 螺钉，M8 x 1 x 25 (12.9) - 更换螺钉	初拧	8 Nm (6 ftlb.)		
减振器到曲轴：步骤 3	外 Torx 螺钉，M8 x 1 x 25 (12.9) - 更换螺钉 - 设置 10 Nm (7.5 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	90°	+/-5°	

预备工作

预备工作


- 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
- 松开传动皮带，并将其从减振器上拆下。 → 137819 拆卸和安装传动皮带
- 拆下三元催化器。 → 267319 拆卸和安装三元催化器
- 拆下隔热板。 → 261219 拆卸和安装隔热板

拆卸减震器

拆卸减震器

- 拆下车身上的防撞加强件 -2-。
 - 拧下紧固螺钉 -1-。

1.2. 通过向上拉从车身上拆下防撞加强件 -2- 。

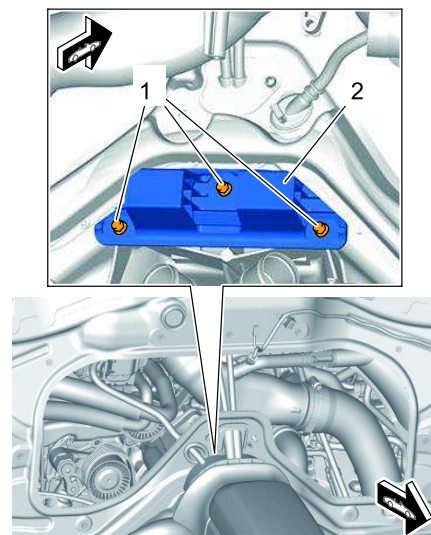


车身上的防撞加强件

2. 拆下发动机上的防撞加强件 -1- 。

2.1. 拧下紧固螺钉 -2- 。

2.2. 拆下发动机上的防撞加强件 -1- 。

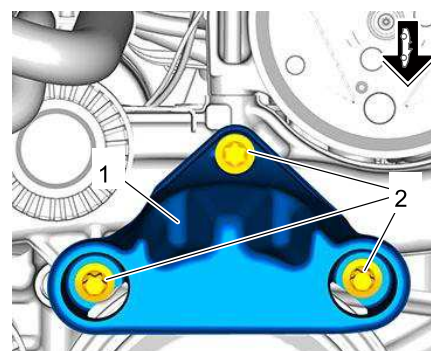


碰撞加强件

3. 拆卸减振器 -1- 。

3.1. 用 **顶住工具 T10172 A** 固定住减振器，然后松开紧固螺钉 -2- 。

3.2. 拧下紧固螺钉 -2- 。

3.3. 拆卸减振器 -1- 。

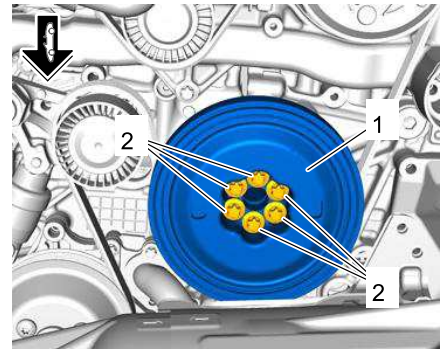


减振器，2.5 l

安装减震器

安装减震器

1. 按照与拆卸相反的顺序安装减振器。遵循指定的紧固顺序！

初拧 3 Nm (2 ftlb.) 初拧 8 Nm (6 ftlb.) 扭矩角度 90° +/-5°

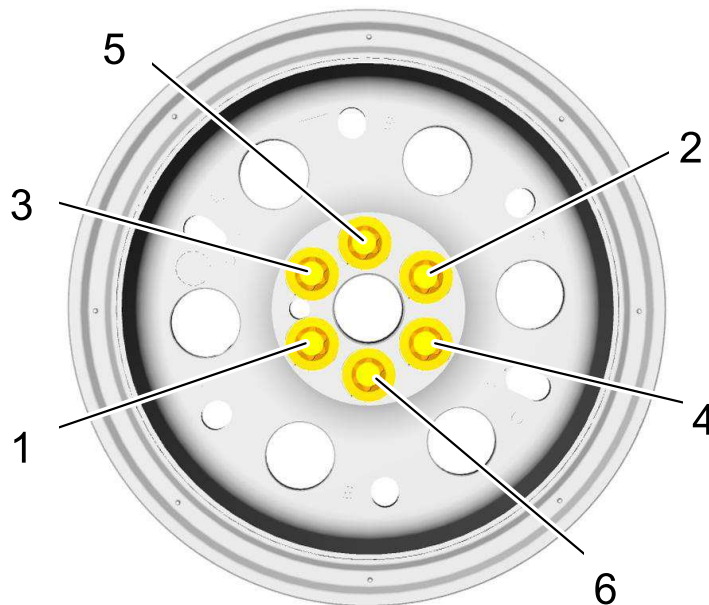

减振器紧固顺序 (2.0 l 版本视图)

1-6 - 螺钉，M8 x 1 x 25 - 遵循紧固顺序。

2. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

将防撞加强件固定到车身的紧固螺钉 → **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**.

将发动机支架固定到发动机上的紧固螺钉，M6 x 40 紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)。

将发动机支架固定到发动机上的紧固螺钉，M8 x 75 紧固扭矩 33 Nm (24 ftlb.)。

后续工作

后续工作

1. 安装隔热板。 → 261219 *拆卸和安装隔热板*
 2. 拆下三元催化器。 → 267319 *拆卸和安装三元催化器*
 3. 安装并张紧传动皮带。 → 137819 *拆卸和安装传动皮带*
 4. 安装后壁盖。 → 555919 *拆卸和安装后壁盖*
-

982130, 982131, 982140, 982141, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99