

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 137719 拆卸和安装导向轮

## 技术价值

| 位置     | 描述           | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|--------|--------------|------|------------------|------|------|
| 导向轮到支架 | 螺钉， M10 x 45 | 紧固扭矩 | 45 Nm (33 ftlb.) |      |      |

## 预备工作


### 预备工作

- 1. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
- 2. 松开传动皮带，并将其从导向轮上拆下。 → 137819 拆卸和安装传动皮带

## 拆卸导向轮

### 拆卸导向轮

- 1. 使用合适的工具松开盖罩 -1- 。
- 2. 拧下紧固螺钉并拆下导向轮 -2- 。

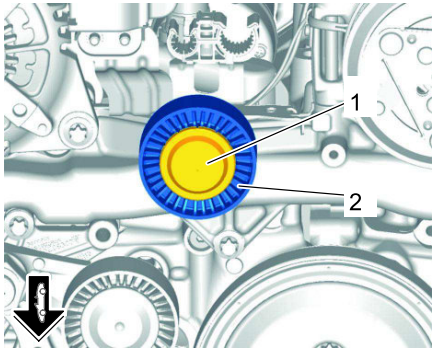

导向轮

## 安装导向轮

### 安装导向轮

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
- 将导向轮固定到冷却液分配器壳体上的紧固螺钉 [紧固扭矩 45 Nm \(33 ftlb.\)](#)。

## 后续工作

### 后续工作

- 1. 安装并张紧传动皮带。 → 137819 拆卸和安装传动皮带

2. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99