

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 137819 拆卸和安装传动带

预备工作

预备工作


1. 将保护罩放入座舱。
2. 拆下后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖。

拆卸传动皮带

拆卸传动皮带

传动皮带的走线（已拆下的发动机视图）：

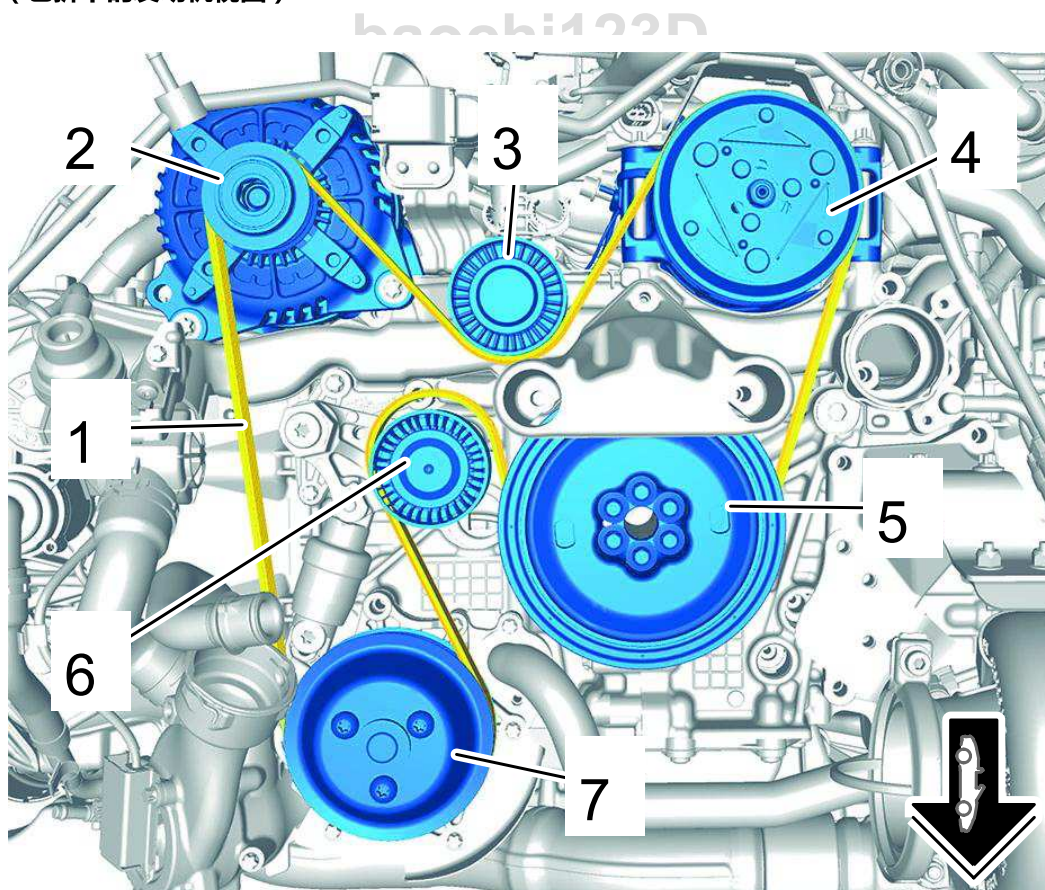


传动皮带的安装概图

- 1 - 传动皮带
- 2 - 发电机皮带轮
- 3 - 导向轮
- 4 - 空调压缩机皮带轮
- 5 - 曲轴减震器
- 6 - 皮带张紧器的张紧滚柱


7 - 冷却液泵皮带轮

1. 松开传动皮带。
 - 1.1. 将合适的工具 **-1-** 安装到皮带张紧器 **-2-** 的六角体上，顺时针将其拧入到底并保持此位置。 **-箭头-**
 - 1.2. 从张紧滚柱上拆下传动皮带 **-3-**。
 - 1.3. 小心地使皮带张紧器 **-2-** 转回其初始位置。

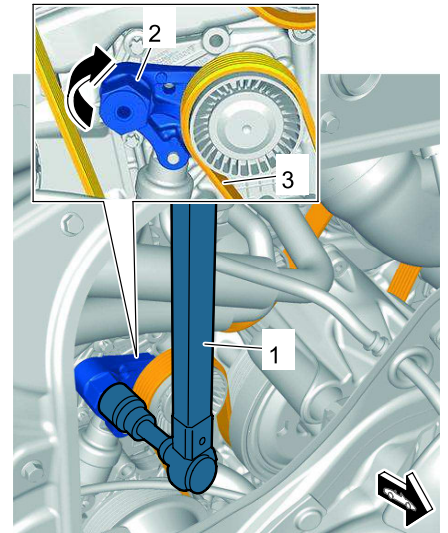

松开传动带

2. 导出并拆下传动皮带 **-1-**。

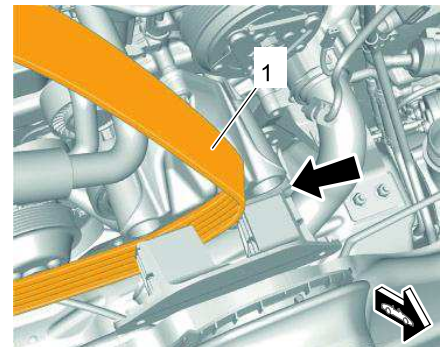

拆卸和安装传动带



信息


- 检查皮带轮的凹槽中是否有异物。

3. 检查皮带轮是否损坏。

安装传动带

安装传动带


1. 引导传动皮带 **-1-** 穿过 **-箭头-**。

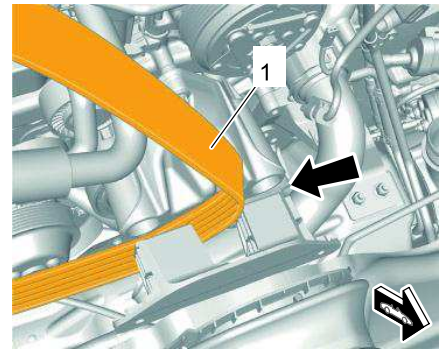

拆卸和安装传动带

2. 安装传动皮带。

- 2.1. 将传动皮带安装到皮带轮上，并沿皮带轮上的沟槽对齐。首先松开张紧滚柱。
- 2.2. 将合适的工具 **-1-** 安装到皮带张紧器 **-2-** 上，顺时针将其拧入到底并保持此位置。
- 2.3. 将传动皮带 **-3-** 安装到张紧滚柱上。
- 2.4. 小心地使皮带张紧器 **-2-** 转回其初始位置，从而拉紧传动皮带。
- 2.5. 检查传动皮带是否已正确卡入到皮带轮上并且正确张紧。

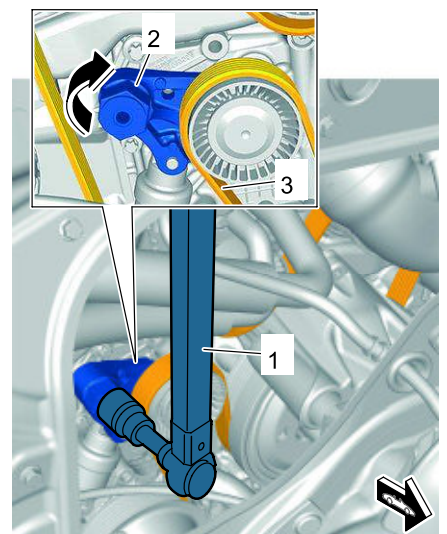

安装传动皮带

后续工作

后续工作

1. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖

2. 拆下座舱中的保护罩。

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99