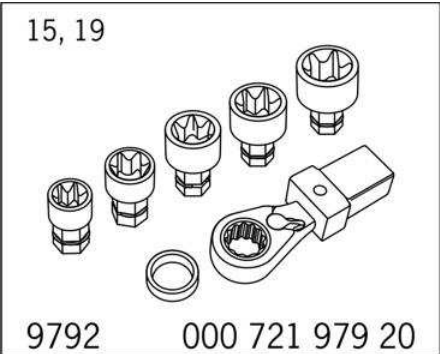


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 138219 拆卸和安装张紧滚柱

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手，6-50 Nm/4.5-37 ftlb.	车间设备	WE 1560		 V.A.G 1331.gif
扭矩扳手套头件	专用工具	9792		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
张紧滚柱到张紧杆	螺钉 M10 x 26 - 内 Torx 螺钉，T50	紧固扭矩	45 Nm (33 ftlb.)		

预备工作


预备工作

1. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
2. 松开传动皮带。 → 137819 拆卸和安装传动皮带

拆卸张紧滚柱

拆卸张紧滚柱

1. 使用适当工具拆下盖 -1- -箭头-。

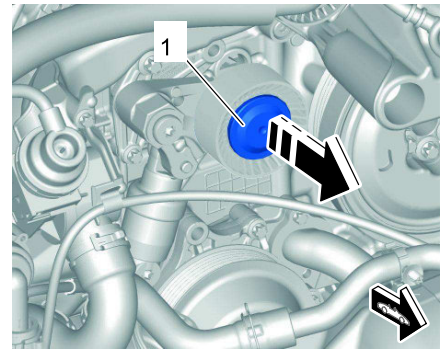


张紧滚轮上的盖子



信息


以下是理想的工具：

- 1 - 扭矩扳手，6-50 Nm/4.5-37 ftlb. WE 1560
- 2 - 扭矩扳手套头件 9792
- 3 - 内 Torx 刀头 T50，对边宽度 (a/f) 为 8 mm

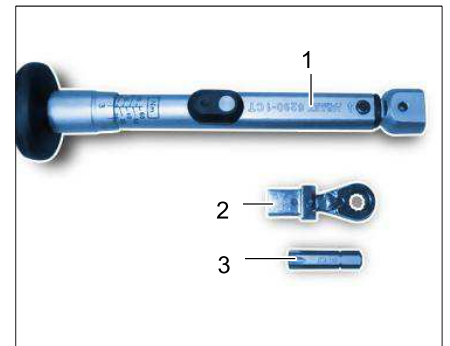

张紧滚柱工具

2. 使用合适的工具拧下紧固螺钉 -1- 和拆下张紧滚轮 -2- 。

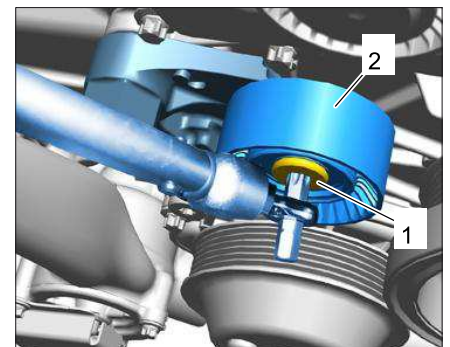

张紧滚柱的螺钉

安装张紧滚柱

安装张紧滚柱

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

张紧滚轮的紧固螺钉 [紧固扭矩 45 Nm \(33 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装并张紧传动皮带。 → 137819 [拆卸和安装传动皮带](#)

2. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99