

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 153619 拆卸和安装链条预紧器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
链条张紧器	M22 x 1.5 ; 更换密封环	紧固扭矩	80 Nm (59 ftlb.)		

准备工作

气缸列 1 和 2 的准备工作

- 1. 拆卸机油分离器。 → 105519 拆卸和安装机油分离器


气缸列 3 和 4 的准备工作

- 1. 排空机油。 → 170117 排空和加注机油

拆卸链条张紧器

拆卸气缸列 1 和 2 的传动链张紧装置


- 1. 拆下气缸列 1 和 2 的传动链张紧装置 -1- 。

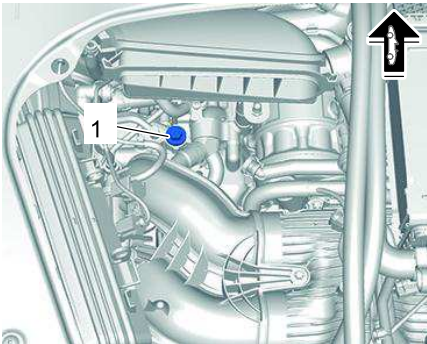

气缸列 1 和 2 的传动链张紧装置

拆卸气缸列 3 和 4 的传动链张紧装置

- 1. 拆下气缸列 3 和 4 的传动链张紧装置 -1- 。
- 2. 使用适当的辅助工具收集溢出的机油。

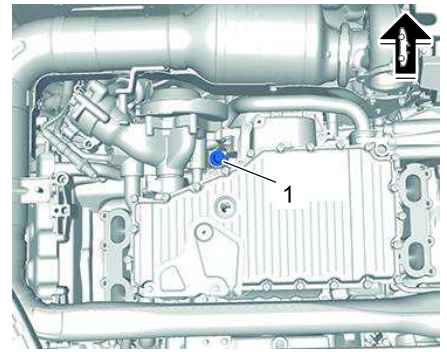

气缸列 3 和 4 的传动链张紧装置

安装链条张紧器


安装链条张紧器

1. 清洁密封面。




信息

○ 形环 -2- 用于固定传动链张紧装置 -1- 上的密封环 -3-。因此，○ 形环 -2- 必须在传动链张紧装置 -1- 上的密封环 -3- 之后安装。

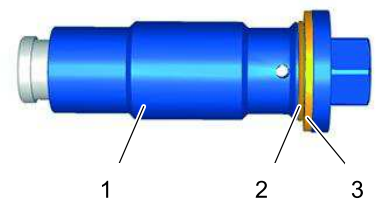

传动链张紧装置 -1- 上的密封环 -3- 和
○ 形环 -2-

2. 更换传动链张紧装置 -1- 上的 ○ 形环 -2- 和密封环 -3-。

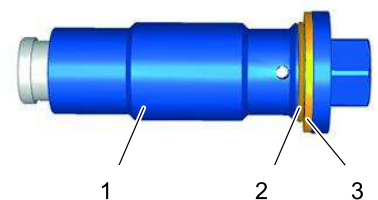

带 ○ 形环和密封环的传动链张紧装置

3. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

传动链张紧装置 [紧固扭矩 80 Nm \(59 ftlb.\)](#)。

后续工作

气缸列 1 和 2 的后续工作

- 1. 安装机油分离器。 → 105519 拆卸和安装机油分离器

气缸列 3 和 4 的后续工作

- 1. 加注机油。 → 170117 排空和加注机油

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99