

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 153919 拆卸和安装凸轮轴控制的执行器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
凸轮轴控制装置的执行器到气缸盖	铝制螺钉， M6 x 14 - 务必更换螺钉	初拧	4 Nm Nm		
凸轮轴控制装置的执行器到气缸盖	铝制螺钉， M6 x 14	最终紧固扭矩角度	60°		

准备工作

准备工作

- 1. 气缸 3 和 4 的进气侧：拆下进气歧管。 → 212419 拆卸和安装进气歧管
- 2. 气缸 3 和 4 的排气侧：拆下涡轮增压器。


→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器 (VTG)

→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器
- 3. 气缸 1 和 2 的进气侧：拆卸热量管理系统的定向控制阀。 → 196819 拆卸和安装热量管理系统的定向控制阀
- 4. 气缸 1 和 2 的排气侧：拆下三元催化器。 → 267319 拆卸和安装三元催化器

拆卸凸轮轴控制的执行器

拆卸凸轮轴控制的执行器

- 1. 拆卸凸轮轴控制的执行器 -3- 。
- 1.1. 松开并断开电气插头 -1- 。
- 1.2. 拧下紧固螺钉 -2- 。
- 1.3. 拆卸凸轮轴控制的执行器 -3- 。

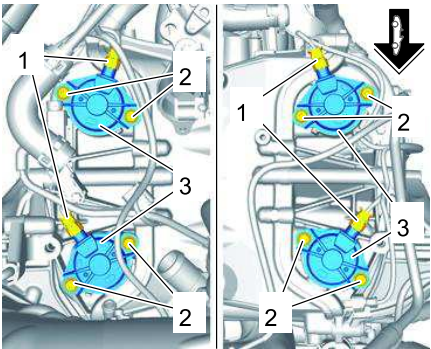

凸轮轴控制装置的执行器

安装凸轮轴控制的执行器

安装凸轮轴控制的执行器




信息

- 务必更换密封件和 O 形环。
- 在所有 O 形环和密封面涂一层薄薄的凡士林，以避免损坏 O 形环。
- 使用一层薄薄的机油润滑所有轴承位置（除非指定其他过程）。

1. 用规定的润滑剂润滑凸轮轴控制执行器 -1- 上的新密封环 -2- 。

执行器上的密封环

2. 安装凸轮轴控制的执行器 -3- 。
- 2.1. 安装凸轮轴控制的执行器 -3- 。
- 2.2. 安装紧固螺钉 -2-，并将其拧紧至 [初拧 4 Nm Nm](#) 和 [最终紧固扭矩角度 60°](#)。
- 2.3. 连接电气插头 -1-，直至锁扣牢固接合。

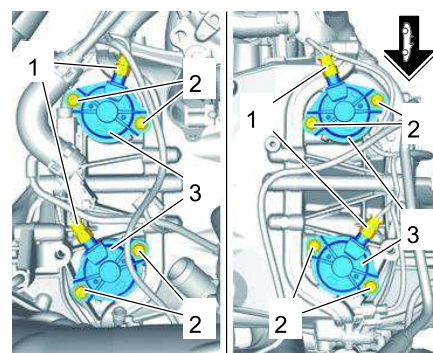

凸轮轴控制装置的执行器

后续工作

后续工作

1. 气缸 1 和 2 的排气侧：安装催化转换器。 → 267319 拆卸和安装三元催化器
2. 气缸 1 和 2 的进气侧：安装热量管理系统的定向控制阀。 → 196819 拆卸和安装热量管理系统的定向控制阀

3. **气缸 3 和 4 的排气侧：** 安装涡轮增压器。

→ 213019 *拆卸和安装涡轮增压器 (VTG)*

→ 213019 *拆卸和安装涡轮增压器*

4. **气缸 3 和 4 的进气侧：** 安装进气歧管。 → 212419 *拆卸和安装进气歧管*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99