

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 155519 拆卸和安装用于气门升程调节的液压电磁阀

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
气门升程调节阀到气缸盖	螺钉，M5 x 12(10.9)	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

拆下用于气门升程调节的液压电磁阀


拆下用于气门升程调节的液压电磁阀

注意

灰尘侵入

- 机油孔/油道堵塞可能导致材料损坏
- 在发动机上操作时要确保绝对的洁净。
- 将拆卸下来的发动机零件放在干净平面上并盖好。
- 在发动机装配支架上使用盖罩或防霉纸，以防止灰尘在装配过程中进入发动机。

- 拆卸气门升程调整的液压电磁阀。
 - 松开并断开电气插头 -1-。
 - 拧下相关液压电磁阀 -3- 的紧固螺钉 -2-。
 - 将液压电磁阀 -3- 从气缸盖上拔下。收集溢出的机油。

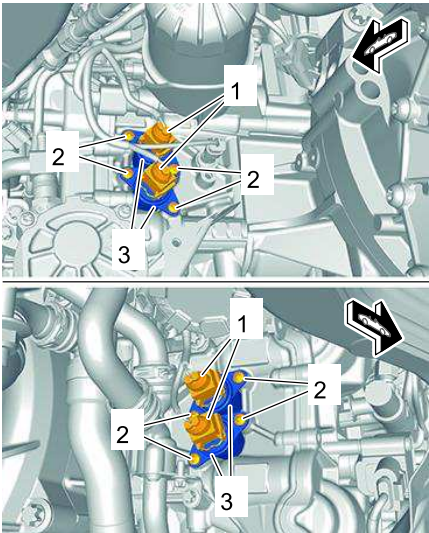

用于气门升程调节的液压电磁阀

安装用于气门升程调节的液压电磁阀

安装用于气门升程调节的液压电磁阀


注意

灰尘侵入

- 机油孔/油道堵塞可能导致材料损坏

- 在发动机上操作时要确保绝对的洁净。
- 将拆卸下来的发动机零件放在干净平面上并盖好。
- 在发动机装配支架上使用盖罩或防霉纸，以防止灰尘在装配过程中进入发动机。


1. 更换 O 形环 -2- 并使用 Klüber Syntheso Glep 进行润滑。

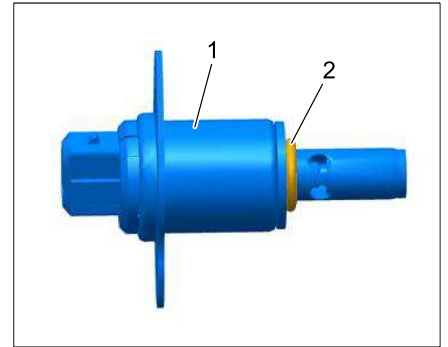

液压电磁阀

2. 安装用于气门升程调节的液压电磁阀。

- 2.1. 将液压电磁阀 -3- 安装到气缸盖中。
- 2.2. 安装相关液压电磁阀 -3- 的紧固螺钉 -2- 并拧紧至 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)。
- 2.3. 连接电气插头 -1-，直到锁牢固锁止。

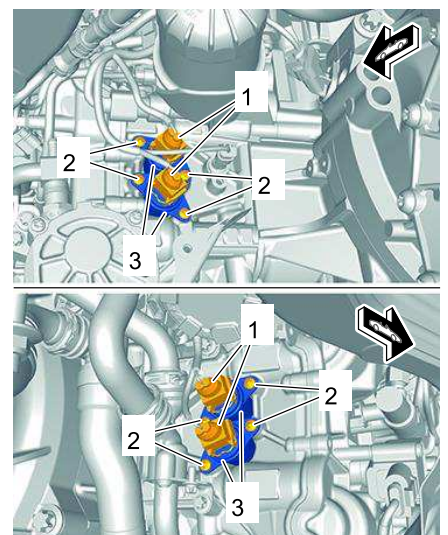

用于气门升程调节的液压电磁阀

3. 检查机油油位。 → 170101 检查机油油位

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99