

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 157019 拆卸和安装气缸盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
气缸盖到曲轴箱：步骤 1	内 Torx，M12 x 1.5 x 140 (12.9)	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 2		紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 3		松开所有螺钉	0 Nm (0 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 4		初拧	4 Nm (3 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 5		后续拧紧	12 Nm (9 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 6	螺钉 1-2，依据紧固顺序 - 设置 15 Nm (11 ftlb.) 的 阈值扭矩	扭矩角度	65°		
气缸盖到曲轴箱：步骤 7	螺钉 3-6，依据紧固顺序 - 设置 15 Nm (11 ftlb.) 的 阈值扭矩	扭矩角度	60°		
气缸盖到曲轴箱：步骤 8	螺钉 1-2，依据紧固顺序	最终紧固扭矩 角度	65°		
气缸盖到曲轴箱：步骤 9	螺钉 3-6，依据紧固顺序	最终紧固扭矩 角度	60°		
链条箱到气缸盖 1-2	Torx 螺钉，M6 x 25	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
链条箱到气缸盖 1-2	Torx 螺钉，M6 x 25	扭矩角度	45°		
链条箱到气缸盖 3-4	Torx 螺钉，M6 x 65 (10.9)	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
链条箱到气缸盖，3-4	Torx 螺钉，M6 x 65 (10.9)	扭矩角度	70°		
链条箱到气缸盖 3-4	Torx 螺钉，M6 x 25	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
链条箱到气缸盖 3-4	Torx 螺钉，M6 x 25	扭矩角度	45°		

准备工作

准备工作

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏
- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。

1. 拆下凸轮轴。

→ 150520 拆卸和安装凸轮轴 (包括设置正时) -“拆卸”部分。

拆下气缸盖

拆下气缸盖

注意


灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

→ 清洁或更换脏污部件。

气缸盖螺钉的部件概图：

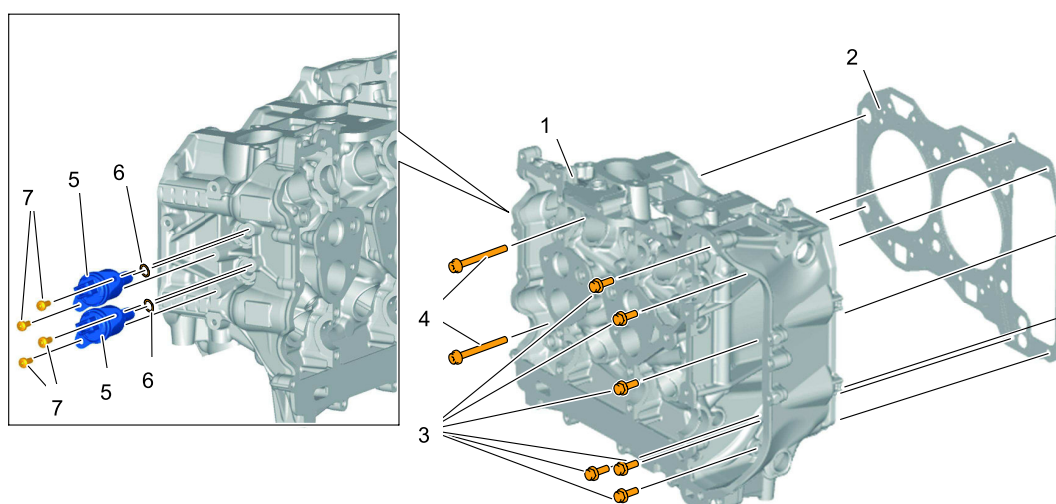

气缸盖

- 1 - 气缸盖
- 2 - 气缸盖密封垫 - 更换
- 3 - 链条箱螺钉，M6 x 25 (气缸列 3-4，一个 M6 x 65 螺钉)
- 4 - 气缸盖螺钉，内 Torx M12 x 1.5 x 140
- 5 - 气门升程调节阀
- 6 - O 形环 - 更换
- 7 - 螺钉，M5 x 12



信息


- 将液压挺杆放在您已按照液压挺杆在气缸盖中的安装位置进行准备并贴上标签的表面上。
- 部件已在装配孔中磨合，切勿混淆。
- 请勿使用磁铁进行拆卸或安装。 否则会造成部件故障。

1. 拆下液压挺柱。

- 1.1. 将筒式挺杆和切换挺杆从气缸盖的装配孔中拔出。请勿使用磁铁。
- 1.2. 将部件放到带有标记的干净表面上。
- 1.3. 如果看到磨损迹象，请更换相关的液压挺柱并检查气缸盖上的装配孔。

拆下气缸盖 1-2：

2. 拆下气缸盖上的轴承销。
- 2.1. 用于导轨的顶部左轴承销 -1- 。
- 2.2. 用于张紧轨的底部轴承销 -2- 。
- 2.3. 更换 O 形环。

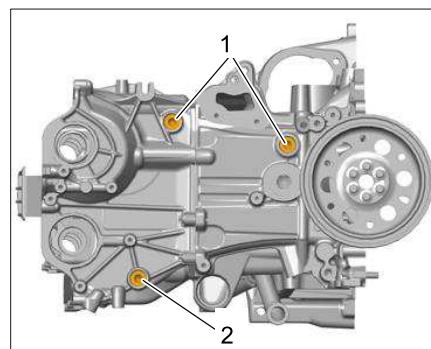

轴承销，气缸列 1-2 (B6 发动机的视图，轴承销的位置完全相同)

3. 拧下气缸盖上的 M6 螺钉 (链条罩)。
4. 从内向外松开并拧下 M12 气缸盖螺钉。

拆下气缸盖 3-4：

5. 拆下气缸盖中导轨的轴承销。
- 5.1. 更换 O 形环。
6. 从内向外松开并拧下 M12 气缸盖螺钉。
7. 提起气缸盖它非常重 - 因此请小心。
- 7.1. 在重新安装前检查密封面是否有变形和磨损的迹象，如有必要，请进行适当的修理。
8. 更换气缸盖垫圈。检查定位销套筒是否有损坏的迹象，必要时予以更换。

安装气缸盖

安装气缸盖

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。

1. 安装新的气缸盖密封垫。检查定位销套筒是否安装正确。
2. 小心地将气缸盖放置到位。




信息

- 必须严格遵守紧固顺序。

3. 安装气缸盖。安装 M12 螺钉并且按照规范拧紧螺钉。

- 步骤 1 : [初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)
- 步骤 2 : [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)
- 步骤 3 : [松开所有螺钉 0 Nm \(0 ftlb.\)](#)
- 步骤 4 : [初拧 4 Nm \(3 ftlb.\)](#)
- 步骤 5 : [后续拧紧 12 Nm \(9 ftlb.\)](#)
- 步骤 6 - 螺钉 -1 和 2- : [扭矩角度 65°](#)
- 步骤 7 - 螺钉 -3 至 6- : [扭矩角度 60°](#)
- 步骤 8 - 螺钉 -1 和 2- : [最终紧固扭矩角度 65°](#)
- 步骤 9 - 螺钉 -3 至 6- : [最终紧固扭矩角度 60°](#)

在最终拧紧后，螺钉 -1 和 2- 拧紧至 130° 扭矩，而螺钉 -3 至 6- 拧紧至 120° 扭矩！

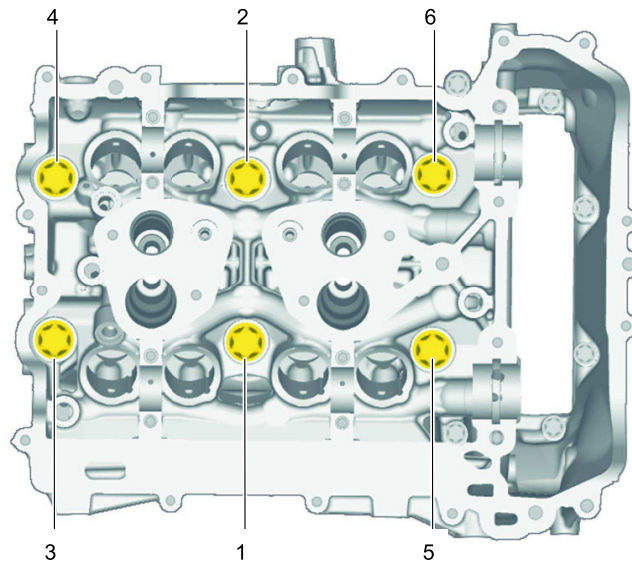

气缸盖的紧固顺序 (气缸 1-2 和气缸 3-4)

4. 安装链条罩中的螺钉并且按照规范拧紧螺钉。

- 4.1. 气缸盖 1-2，螺钉 M6 x 25 : [初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)


最终拧紧： [扭矩角度 45°](#)

- 4.2. 气缸盖 3-4，螺钉 M6 x 65 -1 (右图) - : [初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

最终拧紧： [扭矩角度 70°](#)

4.3. 气缸盖 3-4 , 螺钉 M6 x 25 : [初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

最终拧紧 : [扭矩角度 45°](#)

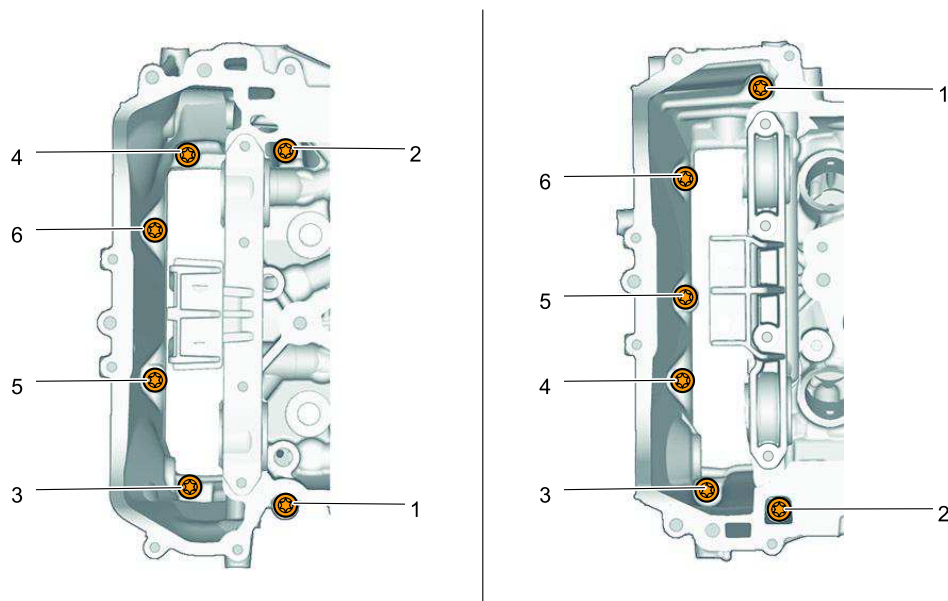

链条箱螺钉的紧固顺序, 气缸 1-2 (左图) 和气 3-4 (右图)

5. 在液压挺柱上涂抹新的机油, 然后插入原来的安装位置。

后续工作

后续工作

1. 安装凸轮轴。

→ 150520 拆卸和安装凸轮轴 (包括设置正时) -“安装”部分。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99