

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 170419 拆卸和安装机油压力传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
套筒扳手，a/f 24	VW 工具	T40363		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油压力传感器到机油滤清器托架	六角头螺栓，M10 x 1	初拧	2.5 Nm (2 ftlb.)		
机油压力传感器到机油滤清器托架	六角头螺栓，M10 x 1	扭矩角度	85°		

准备工作

baochimingcheservice@gmail.com

准备工作


Aug 22, 2019

- 拆下左后轮。
→ 440519 拆卸和安装车轮。

拆卸机油压力传感器

拆卸机油压力传感器

- 松开并断开燃油压力传感器上的电缆插头 -1-。

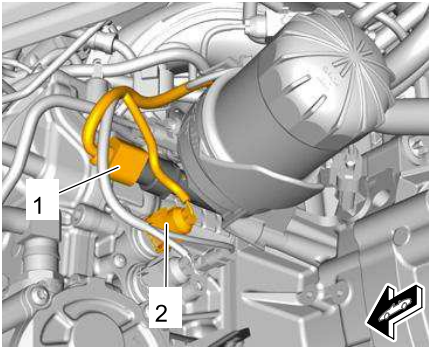

- 使用 **套筒扳手，a/f 24 T40363** 拧下机油压力传感器并收集溢出的机油。

安装机油压力传感器

安装机油压力传感器

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
- 2. 更换机油压力传感器上的密封圈。
- 3. 使用专用工具拧紧机油压力传感器。

[初拧 2.5 Nm \(2 ftlb.\)](#)

[扭矩角度 85°](#)

后续工作

后续工作

- 1. 安装左后轮。

→ 440519 *拆卸和安装车轮。*
- 2. 检查发动机机油油位。

→ 170101 *检查机油油位。*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99