

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 170919 拆卸和安装机油油位传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油油位传感器到油底壳	螺钉， M6 x 25 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
隔热板上的机油油位传感器到油底壳和冷却液管保持架	螺钉， M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 1. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
- 2. 排空机油。 → 170117 排空和加注机油

拆卸机油油位传感器

拆卸机油油位传感器

**警告**


灼热液体

- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

**信息**


拆卸传感器时，请收集剩余的机油。

1. 旋开并拆下紧固螺钉 -2- 。
2. 将隔热板 -1- 根据需要向下弯折，直到可以够到机油油位传感器。

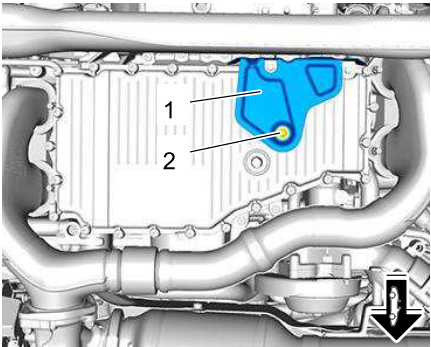

机油油位指示器上的隔热板

3. 松开并断开电气插头 -2- 。
4. 拧下紧固螺钉 -1- 。

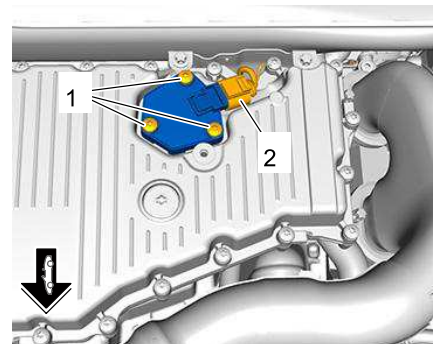

机油油位传感器

5. 拆卸机油油位传感器。
6. 收集溢出的所有剩余的机油。

安装机油油位传感器


安装机油油位传感器

注意

机油油位不正确

- 有损坏发动机或三元催化器的危险
- 定期检查机油油位。
 - 机油油位不得低于最低标记，也不得高于最高标记。
 - 请仅使用保时捷认可的机油。

1. 在机油油位传感器上 -1- 安装新的密封环 -2- 。

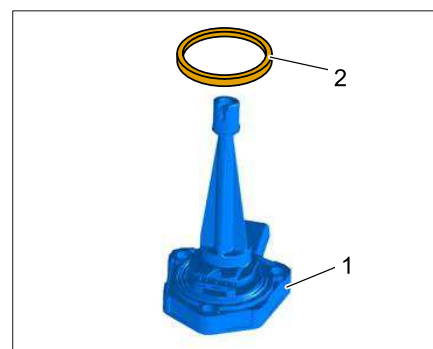

机油油位传感器上的密封圈

2. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

机油油位传感器的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

隔热板的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 加注机油。 → *170117 排空和加注机油*
2. 检查油位。 → *170101 检查机油油位*
3. 让发动机预热，并目视检查机油油位传感器有无泄漏。
4. 安装后车底护板。 → *519419 拆卸和安装后车底护板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99