

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 171519 拆卸和安装机油加注管

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油加注管固定器上的螺钉	M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油加注管的螺钉	M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

准备工作

行李厢侧的准备工作

- 1. 拆下 DME 控制单元。 → 247019 拆卸和安装数控式发动机电控系统控制单元


发动机舱侧的准备工作

- 1. 拆卸进气分配器。 → 244619 拆卸和安装进气分配器

拆卸机油加注管


拆下行李厢侧的机油加注管

- 1. 松开机油加注管 -1- (-箭头-) 向上拔起并拔出。

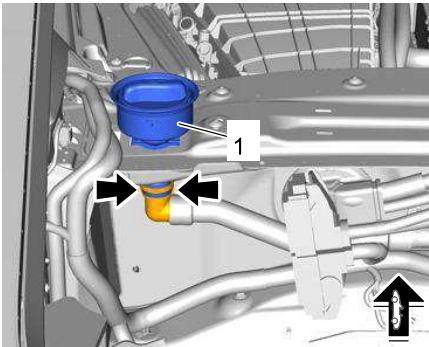

拔出机油加注管


- 2. 从连接件 -3- 上 (-箭头-) 断开机油加注管 -2- 并将其导出。

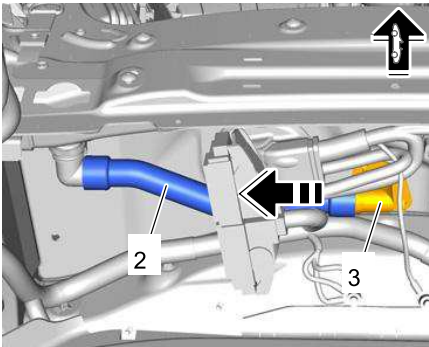

机油加注管


拆下发动机舱侧的机油加注管

1. 松开并断开曲轴箱强制通风管路 -3- 上的插电式接头。
2. 拧下用于将机油加注管固定到曲轴箱上的紧固螺钉 -2- 。
3. 拧下用于将机油加注管固定器固定到固定器的紧固螺钉 -4- 。
4. 从机油加注管 -1- 松开管路 -6- ，以便机油加注管 -1- 可以方便地被触及。

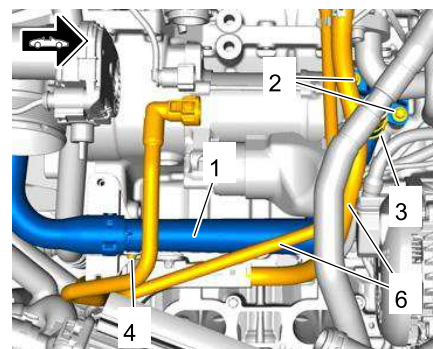

机油加注口

5. 松开机油加注管 -1- 并将其拔出连接件 -5- 。

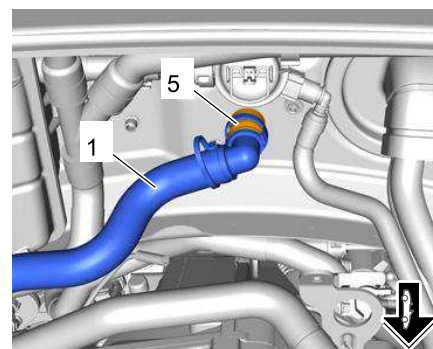

车身上的机油加注管

6. 将机油加注管导出发动机舱。

安装机油加注管

安装机油加注管

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

更换密封件。

用于将机油加注管固定到曲轴箱上的紧固螺钉 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。

用于将机油加注管固定到固定器上的紧固螺钉 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

行李厢侧的后续工作

- 1. 安装 DME 控制单元。 → 247019 拆卸和安装数控式发动机电控系统控制单元

发动机舱侧的后续工作

- 1. 安装进气分配器。 → 244619 拆卸和安装进气分配器

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99