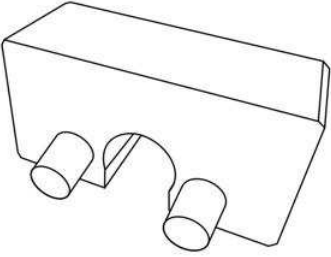


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 172019 拆卸和重新安装机油泵

工具

名称	类型	编号	描述	
固定装置	专用工具	9791		10  9791 000 721 979 10

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油压力管到曲轴箱和机油泵	Torx 螺钉，M6 x 16 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油泵到曲轴箱	Torx 螺钉，M6 x 80 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油泵到曲轴箱	Torx 螺钉，M6 x 30 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油泵链轮 - 步骤 1	内 Torx，M8 x 22 (8.8) - 更换螺钉	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
机油泵链轮 - 步骤 2	内 Torx，M8 x 22 (8.8) - 更换螺钉	初拧	17 Nm (13 ftlb.)		
机油泵链轮 - 步骤 3	内 Torx，M8 x 22 (8.8) - 更换螺钉，设置 20 Nm (15 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	90°		

准备工作

准备工作

警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

- 拆下油底壳。


→ 175019 拆卸和安装油底壳 (下部) - “拆卸”部分。

→ 175019 拆卸和安装油底壳 (上部) - “拆卸”部分。

拆下机油泵

拆下机油泵


部件概图：

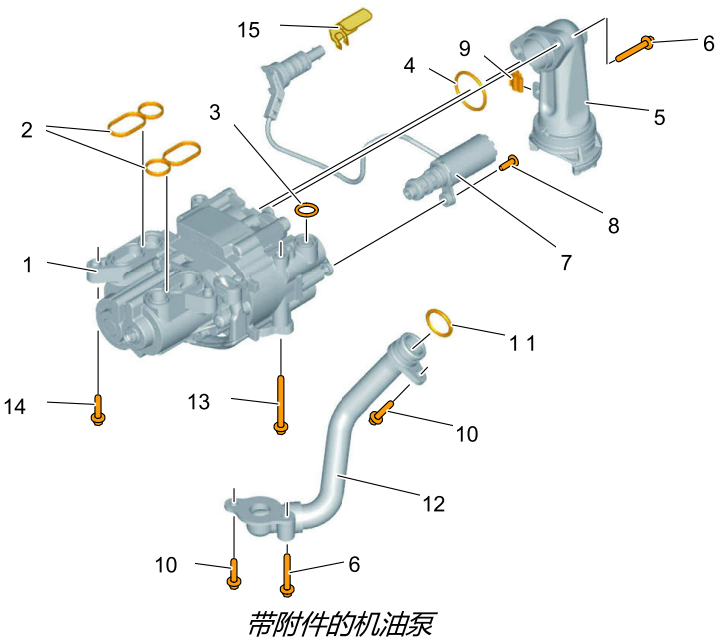

- 1 - 机油泵
- 2 - 吸油泵密封件 – 更换
- 3 - 机油泵密封件 – 更换
- 4 - O 形环，30 x 2.5 – 更换
- 5 - 滤网
- 6 - 螺钉，M6 x 45
- 7 - 带电缆和接头的机油压力控制阀
- 8 - M6 x 22 沉头螺钉
- 9 - 缆线夹子
- 10 - 螺钉，M6 x 16
- 11 - O 形环，20 x 3 – 更换
- 12 - 机油压力管
- 13 - 螺钉，M6 x 80
- 14 - 螺钉，M6 x 30
- 15 - 用于机油压力控制阀的电缆插头的弹簧卡箍（油底壳外部）


- 1. 拧下机油泵链轮 -1-。
- 1.1. 以按顺时针转动的方式放置机油泵齿轮，使两个孔平行于 -X- 密封面。
 - 1 - 机油泵链轮
 - 2 - 正时链条
 - 3 - 紧固螺钉，M8 x 22 - 只能使用一次

X - 两个孔的平行位置

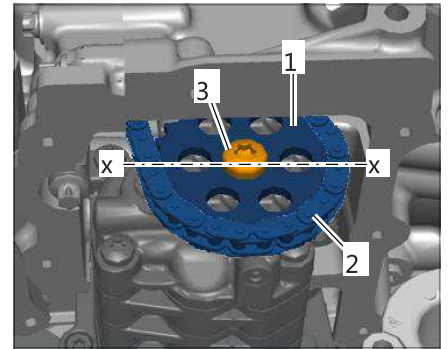

机油泵链轮的位置

1.2. 将专用工具 **固定装置 9791 -1-** 放置在机油泵齿轮上。

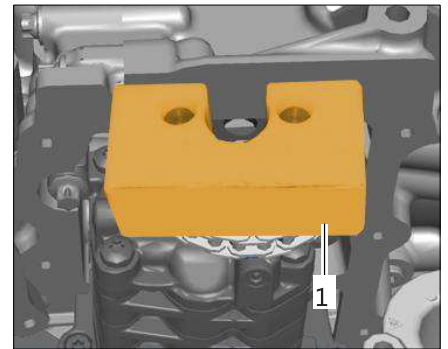


用于顶住链轮的专用工具 9791

1.3. 使用套筒扳手套头 (T45) 松开内 Torx 螺钉 (M8 x 22) **-2-** 。

1 - 工具

2 - 链轮的紧固螺钉

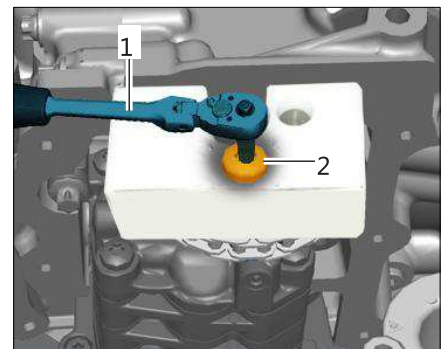

机油泵齿轮上的螺钉

1.4. 拆下专用工具。

2. 拧下链轮上的螺钉，将链轮从驱动器上拔下，并将链轮留在正时链条中。

2.1. **更换链轮螺钉！**

3. 拆下机油泵 **-1-** 。

3.1. 拆下机油管 **-5-** 。拧下螺钉 **-6-** 并断开机油管。

3.2. 拧下机油泵上的螺钉 **-3 和 4-** 并且抬出机油泵。


3.3. **更换 O 形环和密封件！**

1 - 机油泵

2 - 正时链条

3 - 螺钉，M6 x 25

- 4 - 螺钉，M6 x 65
- 5 - 机油管
- 6 - 螺钉，M6

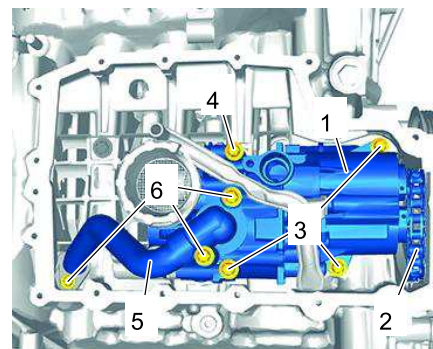

机油泵螺纹接头

安装机油泵

安装机油泵



信息

- 更换机油泵链轮的紧固螺钉。



信息

更换 O 形环和密封件。

1. 用干净的无绒布拭去密封面上的所有油迹。
2. 将新密封件安装在机油泵上。
 - 2.1. 安装螺钉 M6 x 30 和 M6 x 80。
 - 2.2. 将机油泵齿轮和正时链条滑到驱动器上，并用一个新内 Torx 螺钉 (M8 x 22) 固定。
 - 2.3. 检查两个孔是否在水平位置，以便插入专用工具。
 - 2.4. 拧入机油泵的螺钉并均匀拧紧。

螺钉，M6 x 30：[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

螺钉，M6 x 80：[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

3. 安装机油管。
 - 3.1. 将新的 O 形环安装在机油泵上，并用螺钉固定。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

4. 插入专用工具 **固定装置 9791**。
 - 4.1. 使用套筒扳手套头 (T45) 拧紧内 Torx 螺钉 (M8 x 22)。

步骤 1：[初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

步骤 2 : [初拧 17 Nm \(13 ftlb.\)](#)

步骤 3 : [扭矩角度 90°](#)

5. 拆下专用工具。

后续工作

后续工作

1. 安装油底壳。

→ 175019 拆卸和安装油底壳 (上部) -“安装”部分。

→ 175019 拆卸和安装油底壳 (下部) -“安装”部分。

2. 加注机油。

→ 170117 排空和加注机油 -“加注”部分。

3. 启动发动机并使其预热，或在发动机仍有余温前驾驶车辆。

4. 目视检查油底壳有无泄漏。

5. 检查发动机机油油位。

→ 170101 检查机油油位。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99