

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 172619 拆卸和安装机油压力控制阀

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油压力控制阀到机油泵	沉头螺钉， M6 x 23	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		

准备工作

预备工作


- 1. 拆下油底壳上部。

→ 175019 拆卸和安装油底壳 (上部)

拆卸机油压力控制阀

拆卸机油压力控制阀

- 1. 拆下机油压力控制阀。
 - 1.1. 松开卡子中的电缆 -1-。
 - 1.2. 旋开并取下螺钉 -2-。
 - 1.3. 拔出机油压力控制阀 -3-。

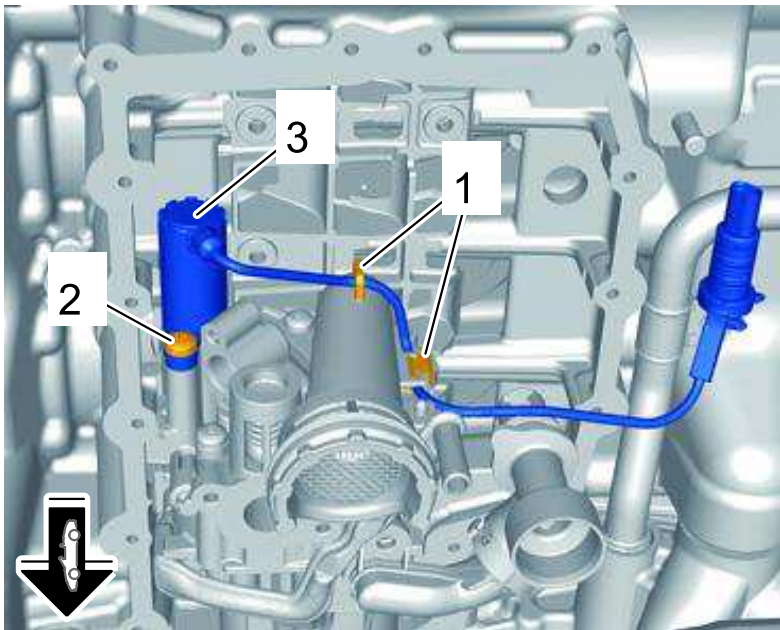

机油压力调节阀

安装机油压力控制阀

安装机油压力控制阀

注意

灰尘与脏污


- 可能导致组件或部件损坏

- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。

1. 在 O 形环上涂抹少量 Klüber Syntheso Glep (零件号 000.043.204.68) 。
2. 插入机油压力控制阀 -3- 并拧紧螺钉 -2- 。

紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb)

3. 卡入电缆 -1- 。

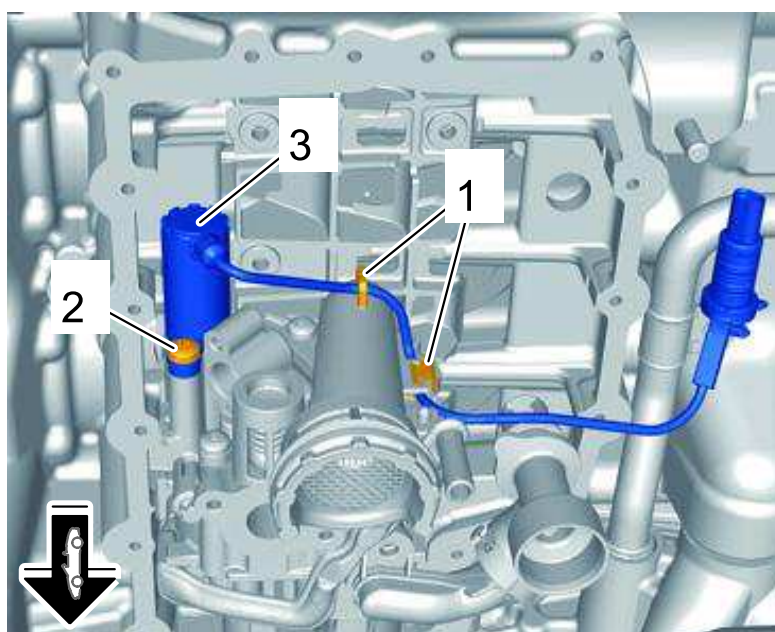

机油压力调节阀

后续工作

后续工作

1. 安装油底壳上部。

→ 175019 拆卸和安装油底壳 (上部)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99