

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 173055 更换机油滤清器

## 工具

| 名称      | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                    |
|---------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 机油滤清器扳手 | 专用工具 | 9443 |    |  |

## 技术价值

| 位置       | 描述    | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|----------|-------|------|------------------|------|------|
| 机油滤清器到托架 | 更换密封环 | 紧固扭矩 | 25 Nm (19 ftlb.) |      |      |

## 准备工作

### 准备工作

- 拆下后车底护板。  
→ 519419 拆卸和安装后车底护板
- 松开左后横梁大灯光束调节角度传感器的支架。  
→ 947919 拆卸和安装前照灯光束调节的后角度传感器

## 拆卸机油滤清器

### 拆卸机油滤清器

 警告

#### 灼热液体


- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

 警告

#### 易燃材料

- 可能导致火灾
- 完成工作后，检查是否已从发动机舱中去除了所有辅助装置和异物（例如，布和工具等）。

1. 将市售软管 **-1-**（内径：16 mm）安装到机油滤清器控制台上的排放连接上 **-2-**。
2. 使用 **机油滤清器扳手 9443 -3-** 松开机油滤清器盖并将其拧下。
  - 2.1. 将溢出的机油滴入机油箱 **-4-**。
3. 用布拆下机油滤清器。
  - 3.1. 根据法规要求处置机油滤清器。
4. 将软管从排放连接中拔出并小心地清洁沾有机油的部件。

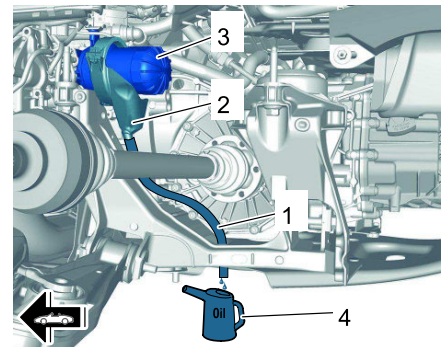

机油滤清器控制台上的软管

## 安装机油滤清器

### 安装机油滤清器

1. 安装新的机油滤清器。
  - 1.1. 用干净的布清洁机油滤清器壳 **-1-** 的内部。

**清洁后对布进行废弃处理！**


- 1.2. 插入机油滤清器 **-2-**。



#### 信息

- 不得使用锋利物体取出或安装机油滤清器盖上的 O 型圈。
  - 不要刮机油滤清器壳体的密封面。
- 1.3. 用塑料楔片将机油滤清器盖上的旧 O 形环 **-3-** 撬出。
    - 1.4. 将机油滤清器盖 **-4-** 里外彻底清洁一遍。
    - 1.5. 安装新的 O 形环 **-3-**，并使用 Klüber Syntheso Glep（零件号 000.043.204.68）进行轻度润滑。
    - 1.6. 使用 **机油滤清器扳手 9443** 拧入并拧紧机油滤清盖 **-4-**。

[紧固扭矩 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)

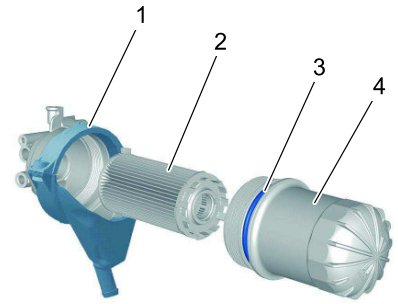

部件概图 - 机油滤清器

后续工作

后续工作

- 1. 检查发动机机油油位。  
→ 170101 检查机油油位
- 2. 固定左后大灯光束调节角度传感器的支架。  
→ 947919 拆卸和安装前照灯光束调节的后角度传感器
- 3. 检查大灯调节。  
→ 941516 调节大灯
- 4. 安装后车底护板。  
→ 519419 拆卸和安装后车底护板

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017  
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99