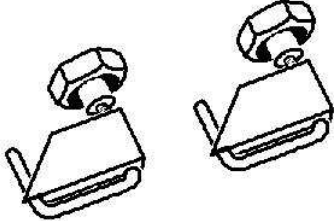


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 174019 拆卸和安装机油/水热交换器

工具

名称	类型	编号	描述	
软管卡箍	VW 工具	3094		19  3094

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油分离器	沉头螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
油/水热交换器	螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
电缆管道支座	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 拆卸进气分配器。 → 244619 拆卸和安装进气分配器

拆卸机油/水热交换器


拆卸机油/水热交换器

- 拧下紧固螺钉 -3- 。
- 将电缆轴 -7- 略微拉到一边。

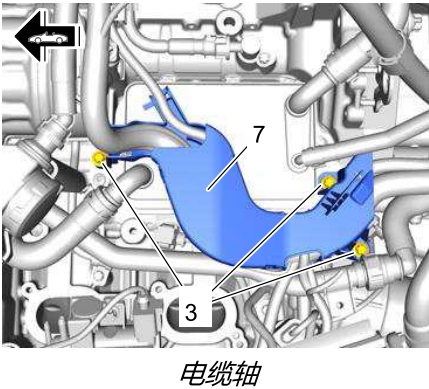


- 拧下紧固螺钉 -1- 。

4. 旋开并拆下紧固螺钉 -4- 。

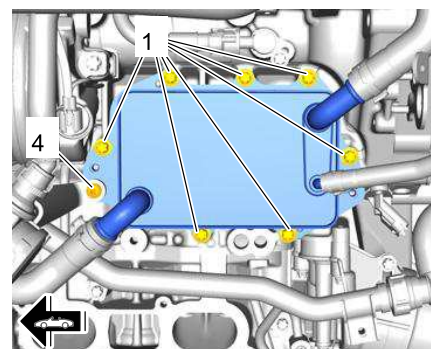

紧固螺钉

5. 拔下冷却液软管 -5- 。
- 5.1. 夹紧冷却液软管 -5- (使用 软管卡箍 3094)。
- 5.2. 松开弹簧卡箍 -6- , 拉出冷却液软管 -5- 并收集溢出的冷却液。
6. 松开弹簧卡箍 -9- 并拔下通风管路 -8- 。
7. 拆下热交换器 -2- 。

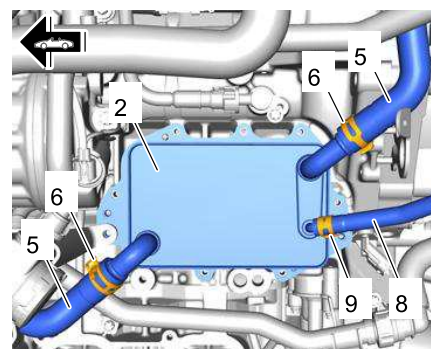

热交换器

安装机油/水热交换器

安装机油/水热交换器

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

热交换器的紧固螺钉 (M6 x 20) [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。

导线管的紧固螺钉 (M6 x 30) [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。

将机油分离器固定到热交换器上的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装进气分配器。 → 244619 *拆卸和安装进气分配器*
 2. 排放、检查并加满冷却液。 → 193817 *排空和加注冷却液*
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99