

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 175019 拆卸和安装油底壳（上部）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却液管到壳体	外 Torx , M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液管到曲轴箱	螺钉 , M6 x 12	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液泵上的隔热板	螺钉 , M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
油底壳上部到曲轴箱	内 Torx , M6 x 25 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
横隔板盒到油底壳（带放油塞）	螺钉 , M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油压力管到曲轴箱和机油泵	Torx 螺钉 , M6 x 16 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 拆下后轮。
→ 440519 拆卸和安装车轮
2. 拆下后车底护板。
→ 519419 拆卸和安装后车底护板
3. 拆下支柱。
→ 421320 拆卸和安装滑柱
4. 拆下油底壳。
→ 175019 拆卸和安装油底壳
5. 拆下三元催化器。
→ 267319 拆卸和安装催化转化器
6. 拆下催化转换器上的隔热板。
→ 261219 拆卸和安装隔热板（位于三元催化器上）
7. 拆下排气歧管。
→ 261019 拆卸和安装排气歧管
8. 此时，必须松开气缸盖罩上机油回流管路和油底壳上部。
→ 217819 拆卸和安装涡轮增压器的机油回流管路

9. 排放冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液

拆卸油底壳（上部）

拆卸油底壳（上部）

注意


灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

→ 清洁或更换脏污部件。

1. 拧下螺钉 -1-，然后拆下隔热板 -2-。

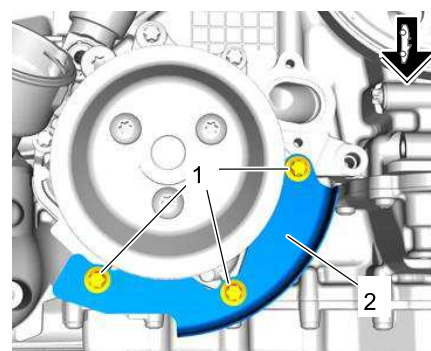


隔热板

2. 拆下冷却液管。

2.1. 拆下螺钉 -2 和 3-。

2.2. 拆下冷却液管 -1-。

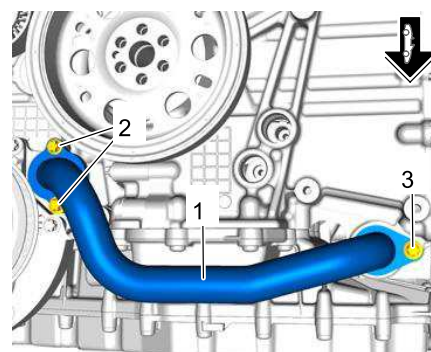


冷却液泵上的冷却液软管

3. 松开机油压力控制阀的接头壳体。


3.1. 松开弹簧卡箍及隔热装置 -1-。

- 3.2. 松开并拔下电缆插头 **-2-**。
- 3.3. 压出接头壳体，并使其处于悬挂状态。

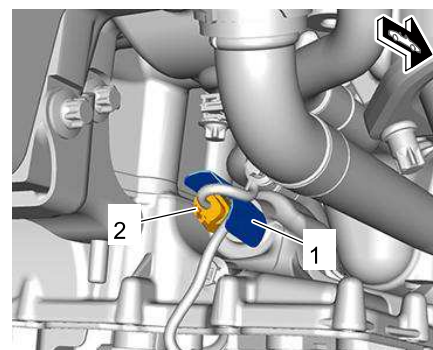


机油压力控制阀接头壳体

- 4. 拆下机油管路。
- 4.1. 拆下螺钉 **-1-**。
- 4.2. 拆下机油管路 **-2-**。

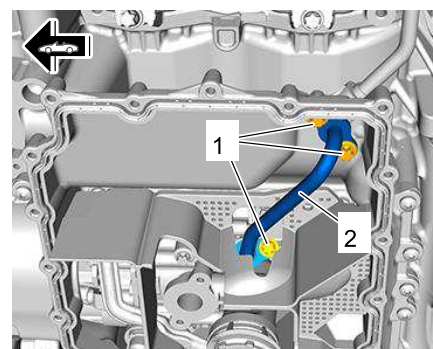

机油管路

- 5. 拆下油底壳上部。
- 5.1. 旋开并取下螺钉 **-1-**。
- 5.2. 拧下油底壳上部的螺钉 **-2-**。
- 5.3. 拆下油底壳上部 **-3-**。

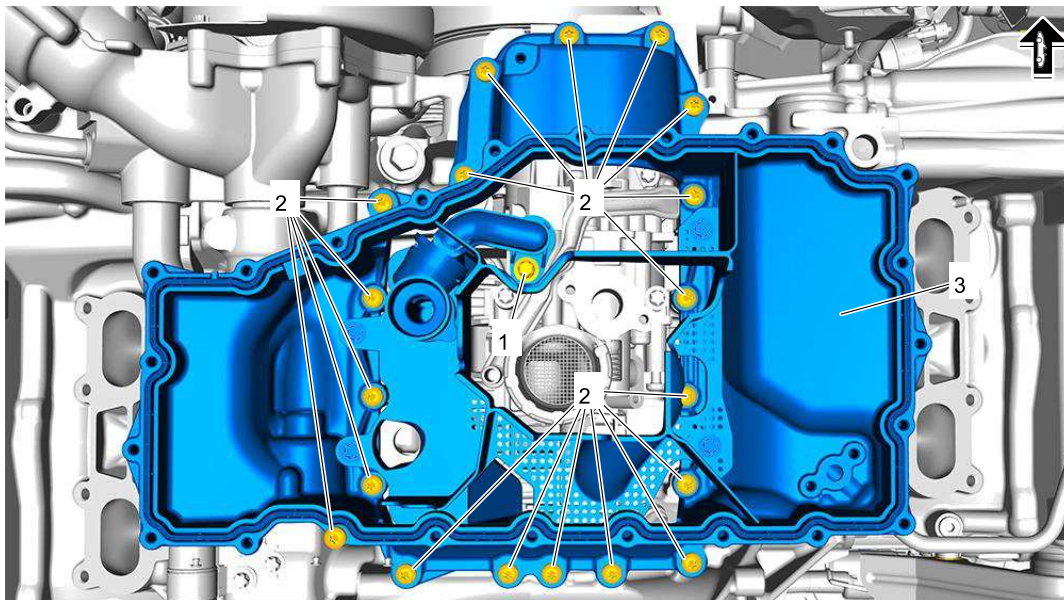

油底壳上部

安装油底壳（上部）

安装油底壳（上部）

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。


1. 安装油底壳上部。

1.1. 检查模铸密封件的状况，必要时请更换。

1.2. 放置油底壳上部。

1.3. 拧入并拧紧螺钉 -1 到 19- 。

遵循指定的紧固顺序！

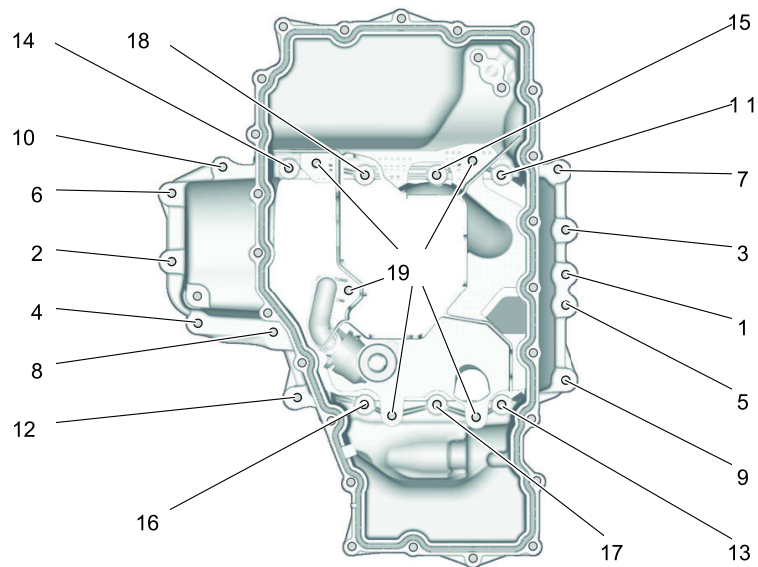

将油底壳上部固定到曲轴箱的紧固顺序

1 – 18 - 螺钉，M6 x 25 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

19 - 螺钉，M6 x 16 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)


2. 安装机油管路。

2.1. 更换 O 形环。

2.2. 安装机油管路 -2- 。

2.3. 拧入并拧紧螺钉 -1- 。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

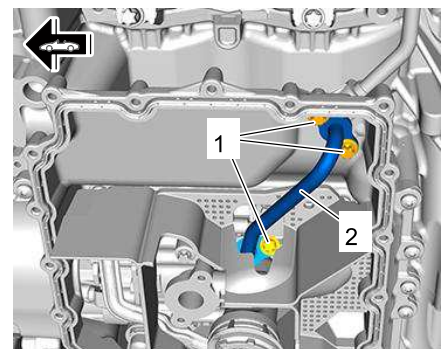

机油管路


3. 安装机油压力控制阀接头壳体。

3.1. 更换 O 形环。

3.2. 将接头壳体推过油底壳上部。

3.3. 插入电缆插头 -2- 。

3.4. 卡入弹簧卡箍及隔热装置 -1- 。

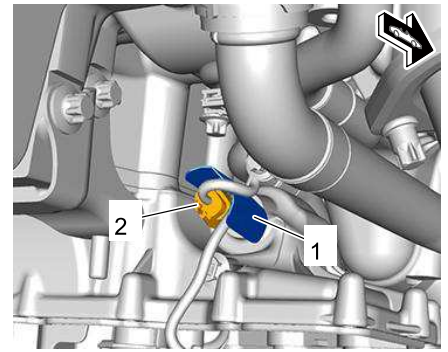

机油压力控制阀接头壳体

4. 安装冷却液管。

4.1. 更换 O 形环。


4.2. 安装冷却液管路 -1- 。

4.3. 拧入并拧紧螺钉 -2- 。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

4.4. 拧入并拧紧螺钉 -3- 。


[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

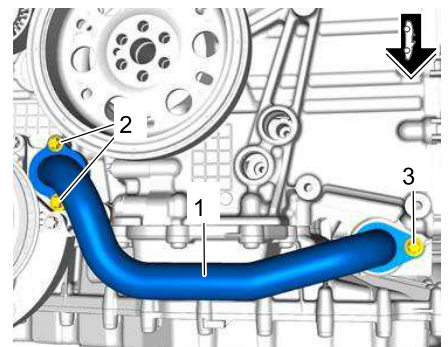

冷却液泵上的冷却液软

5. 安装隔热板 -2- ，拧入并拧紧紧固螺钉 -1- 。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

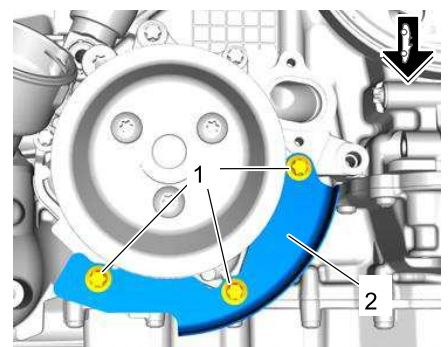

隔热板

后续工作

后续工作

- 1. 固定气缸盖罩上的机油回流管路和油底壳上部。

→ 217819 拆卸和安装涡轮增压器的机油回流管路
- 2. 安装排气歧管。

→ 261019 拆卸和安装排气歧管
- 3. 安装催化转换器上的隔热板。

→ 261219 拆卸和安装隔热板 (位于三元催化器上)
- 4. 安装催化转换器。

→ 267319 拆卸和安装催化转化器
- 5. 安装油底壳。

→ 175019 拆卸和安装油底壳
- 6. 安装支柱。

→ 421320 拆卸和安装滑柱
- 7. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板
- 8. 安装后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99