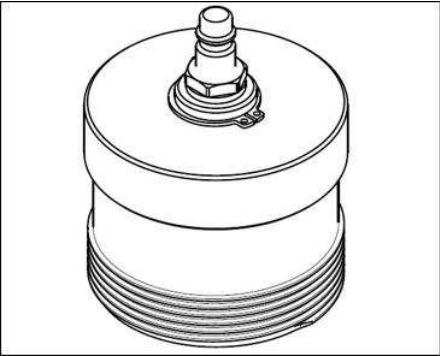


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 190101 检查冷却系统

工具

名称	类型	编号	描述	
冷却系统检测仪	车间设备	WE 1550		 V.A.G 1274B.gif
真空吸尘器喷嘴	车间设备	WE 1638		 VAS 6929.gif
加注转接器	专用工具	9696/2		
转接器	专用工具	9942		 9942.gif

检查冷却系统

检查发动机冷却液液位和防冻液含量



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



信息

- 出厂加注的冷却液为终生冷却型，因此，无需更换。

1. 打开行李厢内冷却液储液罐上的盖 -1- 并拆下。



冷却液储液罐

2. 准备好一个合适的容器来收集冷却液。
3. 使用防冻液检测仪 -1- 检查防冻液量。

如果温度低于 -35°C ，则通过相应增加纯冷却液的比例来修正防冻液量。



防冻液检测仪示例



信息

- 只能使用原装保时捷冷却液。
- 切勿将冷却液与其他冷却液混合。




信息

- **如果仪表组中出现警告，则必须仅添加冷却液！**
 - **只能添加一次冷却液至最高标记。**
 - **启动发动机后，冷却液液位立即下降。这属于正常现象，且不需要再添加冷却液！**
4. 检查冷却液液位，并且只在仪表组出现警告的情况下添加冷却液。

如有必要，只能添加一次冷却液至最高标记 -2- ！

- 4.1. 冷却液液位不得超过最高标记。如果超出，抽出冷却液。

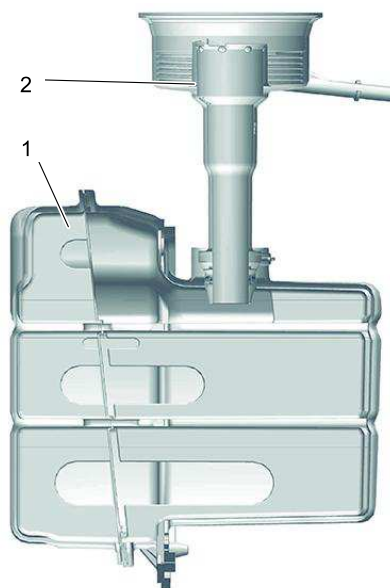

储液罐中的冷却液液位

- 1 - 冷却液储液罐的截面图
2 - 最高冷却液液位（标记）

检查冷却系统是否有泄漏



警告

灼热液体


- **小心烫伤**
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。
1. 拆下发动机舱盖。
- 557819 拆卸和安装发动机盖。
2. 检查冷却系统是否有泄漏现象。
- 2.1. 拧下冷却液储液罐上的盖。
- 2.2. **加注转接器 9696/2** 必须使用螺钉固定到冷却液储液罐上。

- 2.3. **冷却系统检测仪 WE 1550** 必须连接到冷却液储液罐。
- 2.4. 用泵生成 1.8 bar 的测试压力（绝对压力）。
- 2.5. 目视检查所有软管和管路连接是否存在泄漏。

A - 冷却系统检测仪 WE 1550

B - 带加长软管的转接器

C - 加注转接器 9696/2

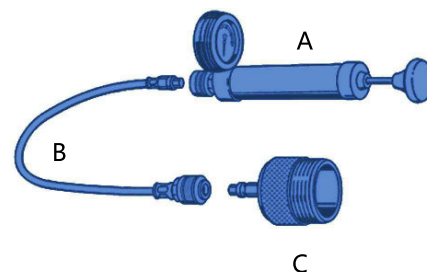

冷却系统检测仪

3. 释放**检测仪**上的压力。
4. 现在必须拧下**加注转接器**。
5. 发现任何泄漏时，应进行必要的修补工作以将其密封。
6. 将盖牢固地拧回到储液罐上。

检查储液罐盖的功能

1. 连接检测仪。
 - 1.1. 拧上盖 -1-（使用 **转接器 9942 -2-**）。
 - 1.2. 连接转接器 **和冷却系统检测仪 WE 1550 -3-**（使用软管转接器 **FZ 100K**）。



检查盖是否泄漏 - 带转接器的检测仪
(类似视图)

2. 测试步骤：

- 2.1. 使用泵形成过压。
- 2.2. 阀在过压为 **1.4 +/- 0.1 bar** 时打开。压力随后会缓慢下降，阀在压力为 1.0 bar 时关闭。如果压力继续下降，则

更换盖。

清洁冷却空气进气口

注意

散热器表面（叶片）脏污/有脏物

- 由于冷却性能不足造成发动机过热
- 有导致散热器表面损坏的风险

→ 定期清洁散热器表面。

→ 切勿使用高压蒸汽清洁器。

1. 检查冷却风道和散热器是否有外部污染物，如树叶。
2. 如有必要，可通过前裙板上的开口，用真空吸尘器和 **真空吸尘器喷嘴 WE 1638** 仔细清洁冷却导风口和散热器表面。
3. 切勿使用高压蒸汽清洗机。

使用高压蒸汽清洗机时，可能导致其他灰尘颗粒附着在散热器表面，并可能因为冷却性能降低而导致发动机过热。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99