

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 190819 拆卸和安装电风扇

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却器到车身	螺钉， M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
冷却器到车身	螺钉， M8 x 50	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
带风扇框架的电风扇到散热器	带内 Torx 螺钉 (M6 x 25) 的支架	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
电风扇到风扇框架	六角螺母， M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 1. 拆下前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
- 2. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸和安装电风扇


拆卸和安装电风扇

- 1. 断开风扇框架的电气插头并断开电气接头 -1-。
- 2. 将冷却液软管 -2- 从风扇框架上断开。

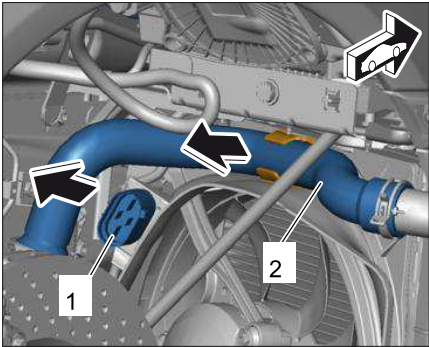


断开电气接头和冷却液软管

- 3. 拧开并拆下散热器框架底部的螺钉 -1-。

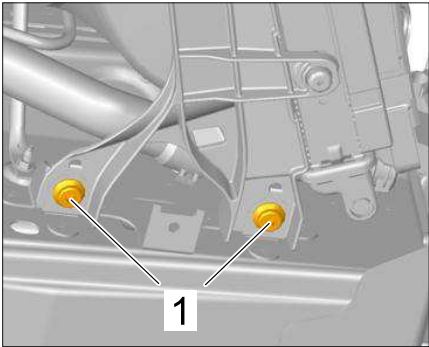


下散热器支架

- 4. 拧开并拆下散热器框架顶部的螺钉 -1-。

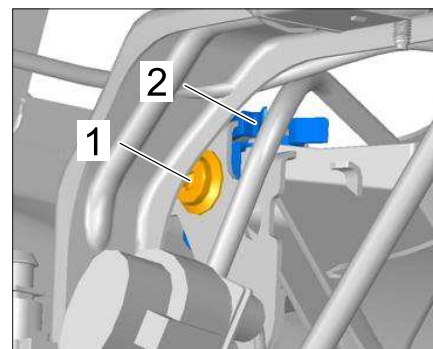

散热器上支架

5. 将支架上的锁止凸耳 -2- 压在一起，然后分离散热器框架。

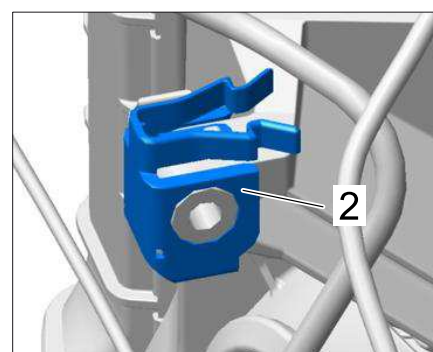


散热器支架



信息


需要另一个人的帮助。

6. 拧开并拆下电风扇支架顶部 -1- 的螺钉 -2- 并拆下电风扇和散热器框架。

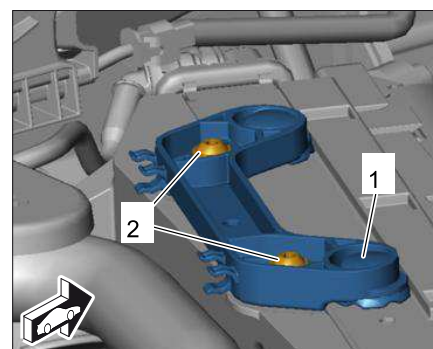

电风扇支架，顶部


7. 用扎带 -2- 固定散热器总成 -1-，以防其掉落。

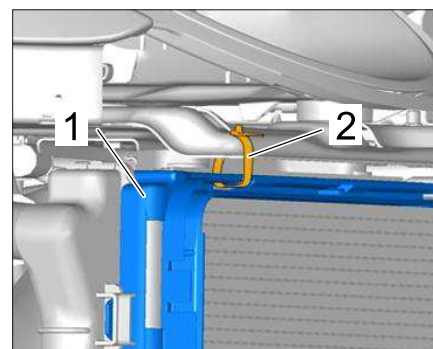

固定散热器总成


8. 松开导风口处的电气接头和电线束 -箭头-。

9. 拆下卡子 -1-，然后拆下导风口。

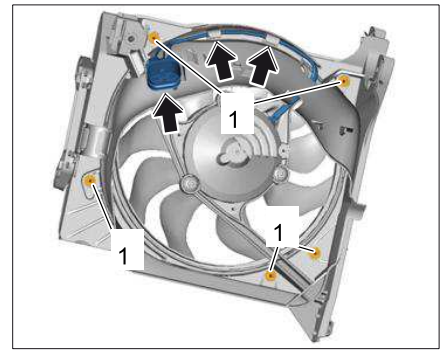


拆卸导风管

10. 拆下卡子 -2- 并取下盖罩 -1- 。

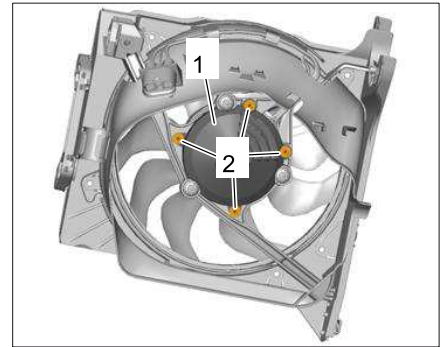

拆卸电风扇的外罩

11. 拧下螺母 -2-，然后拆下电风扇 -1-。

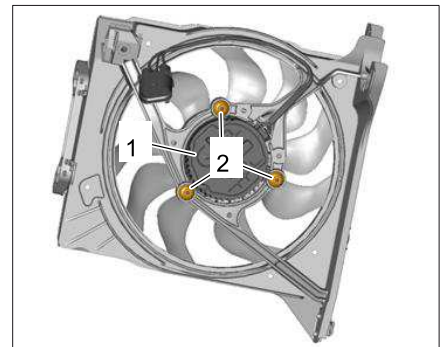

拆卸电风扇

12. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

电风扇上螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

散热器框架顶部和底部的紧固扭矩：[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#) [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

电风扇支架顶部螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 *拆卸和安装前裙板*
2. 安装前轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99