

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 190819 拆卸和安装发动机舱中的电风扇

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
电风扇到风扇框架	六角螺母， M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

部件信息

发动机舱中电风扇的安装位置

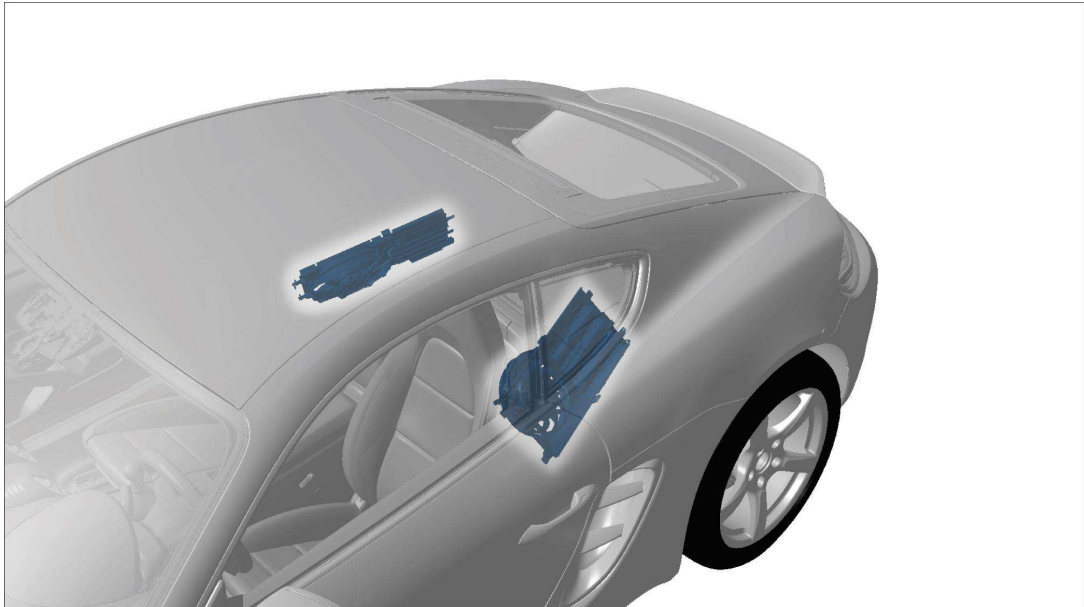

发动机舱中电风扇的安装位置

预备工作

预备工作

- 1. 拆下发动机。 → 100119 拆卸和重新安装发动机

拆卸和安装发动机舱中的电风扇


拆卸和安装发动机舱中的电风扇



信息


以驾驶员侧为例；步骤与乘客侧相同。

- 1. 断开电气插头连接 -2- 。

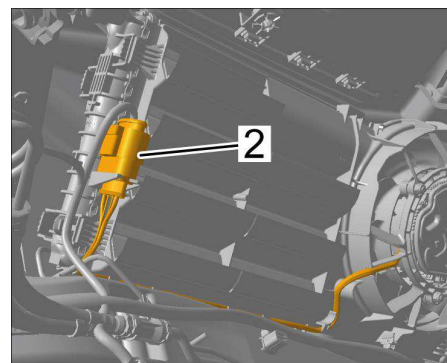


断开电气插头连接

2. 松开管路支架 -3- 。

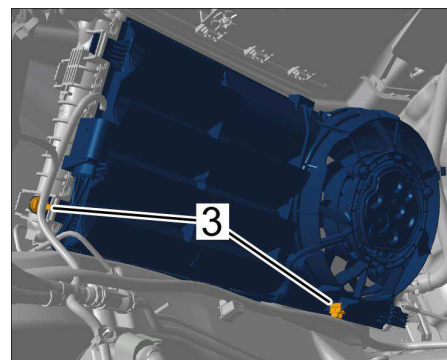


松开管路支架

3. 将冷却液软管 -4- 从电风扇上分离 -5- 。

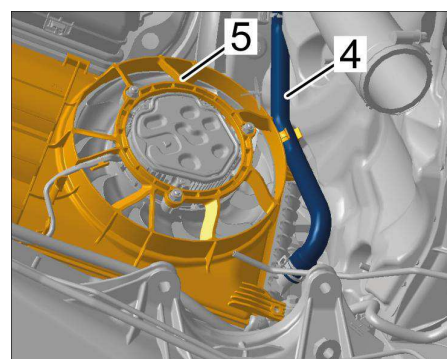


脱开冷却液软管

4. 拧开并拆下螺钉 -6- ，松开固定凸耳 -7- 并拆下风扇框架 -5- 。

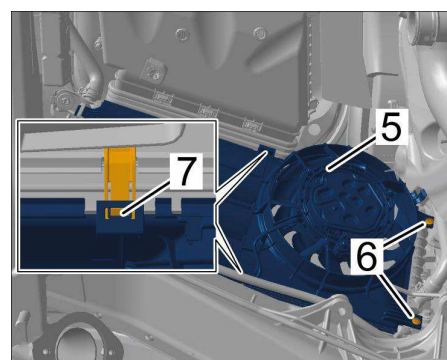


拆卸风扇框架

5. 切断系带 -8- 并将电气线束 -9- 从电风扇框架上分离。

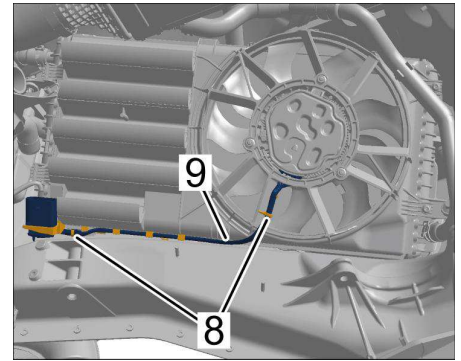

松开电线束

6. 拧下螺母 -10-，然后拆下电风扇 -1-。

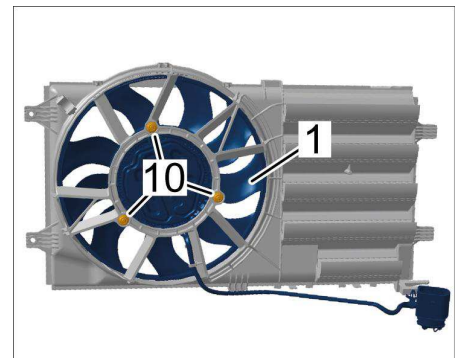

拆卸电风扇

7. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

将电风扇固定到电风扇框架的螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装发动机。 → 100119 拆卸和安装发动机

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99