

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 192419 拆卸和安装导风口

预备工作

预备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和重新安装前裙板

拆卸和安装导风口


拆卸和安装中间散热器的导风口



信息

中间散热器导风口仅安装在配备中间散热器的车辆上。

1. 使用小塑料楔松开固定框架上的锁止凸耳 -2-，然后拆下中间散热器的导风口 -1-。

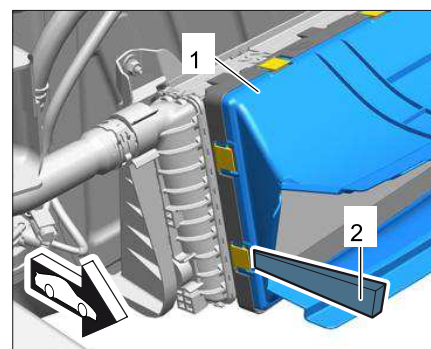

拆卸中央散热器的导风口


2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

拆卸和安装侧散热器导风口

1. 拆下侧散热器 -1- 的进气口。


- 1.1. 仅右侧的侧散热器导风口需要：

将车外温度传感器 -2- 从侧散热器的导风口拉出 -1-。

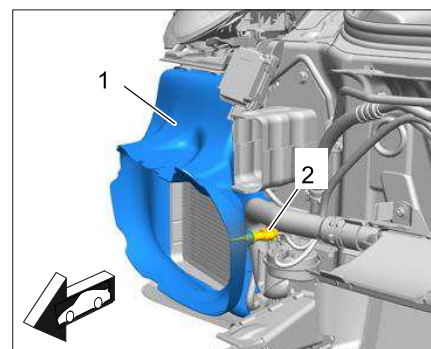

拆卸车外温度传感器 (以 991 为例)

- 1.2. 使用塑料楔松开固定框架上的锁止凸耳 -2-，然后拆下侧散热器的导风口 -1-。

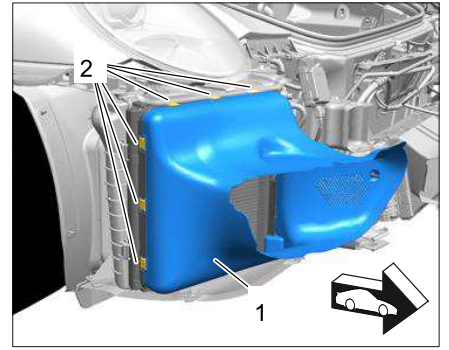

拆卸侧散热器的导风口 (以 991 为例)

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99