

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 194019 拆卸和安装冷却液储液罐

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却液储液罐到车身	螺母， M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb)		

准备工作

准备工作

1. 拆卸发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机。
2. 拆下右侧的低温冷却器。

→ 197019 拆卸和安装发动机舱中的低温冷却器。


拆卸冷却液储液罐

拆卸冷却液储液罐


 **警告**

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤
-
- 穿戴个人防护装备。
 - 确保通风良好。
 - 避免与腐蚀性液体接触。
 - 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。
-
1. 打开行李厢，使用合适的工具向上撬起盖 -1- 。
 2. 将行李厢地毯 -2- 向后折叠 -箭头- 。

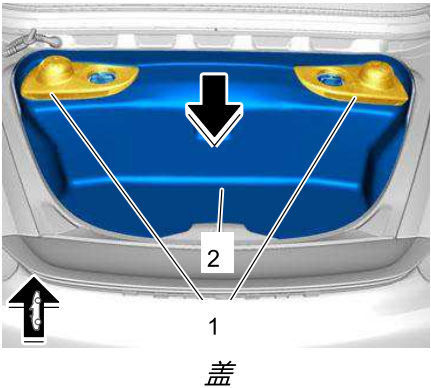


3. 松开回流管路 **-1-** 并断开连接。
4. 将泡沫件 **-2-** 向后折叠 **-箭头 A-**。
5. 拆下加油口。
 - 5.1. 松开弹簧卡箍 **-3-**。
 - 5.2. 将加注口 **-4-** 向上拉出 **-箭头 B-**。
 - 5.3. 重新安装弹簧卡箍 **-3-**。

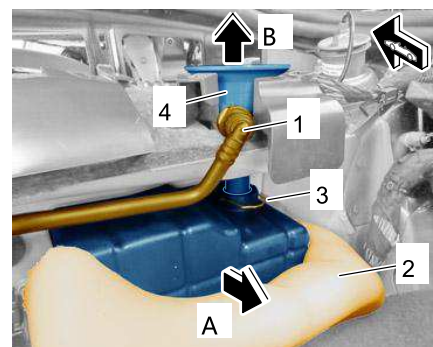


加注管

6. 将放气阀的接头 **-1-** 从储液罐 **-2-** 上松开并拔下。
7. 将通风管路 **-3-** 移到一旁。
8. 松开弹簧卡箍 **-4-**，将软管 **-5-** 从储液罐 **-2-** 上拔下。

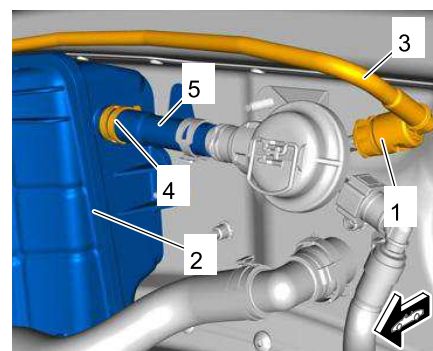


储液罐上的放气阀

9. 松开并断开电气插头 **-1-**。
10. 松开弹簧卡箍 **-3 和 4-** 并拔下冷却液软管 **-5-**。

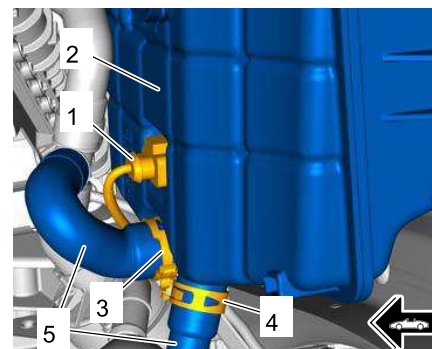

拆卸储液罐

11. 拧下紧固螺母 -1- 。
12. 将储液罐 -2- 从螺杆上拆下，然后向上拉出 -箭头- 。

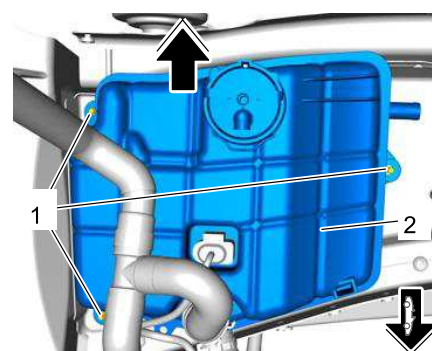

冷却液储液罐

安装冷却液储液罐

安装冷却液储液罐




信息

- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93) 。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

将冷却液储液罐 -1- 固定到车身 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb\)](#) 的紧固螺母 -1-

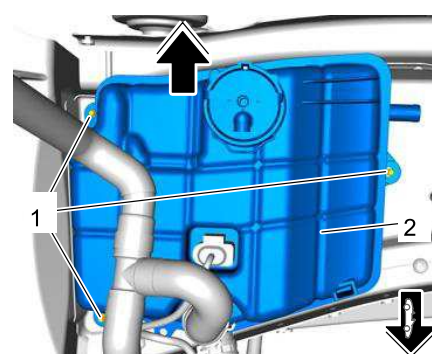

冷却液储液罐

后续工作

后续工作

- 1. 安装右侧的低温冷却器。

→ 197019 拆卸和安装发动机舱中的低温冷却器。
- 2. 安装发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99