

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 194519 拆卸和安装附加冷却液泵

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
附加冷却液泵到支架		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

准备工作

准备工作


- 1. 拆卸发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机

拆卸和安装附加冷却液泵

拆卸和安装附加冷却液泵

- 1. 拆卸附加冷却液泵。
 - 1.1. 松开卡箍 -1-，然后拔下冷却液软管 -2-。
 - 1.2. 松开并断开电缆插头 -3-。
 - 1.3. 拧下螺钉 -4-，拆下辅助冷却液泵 -5-。

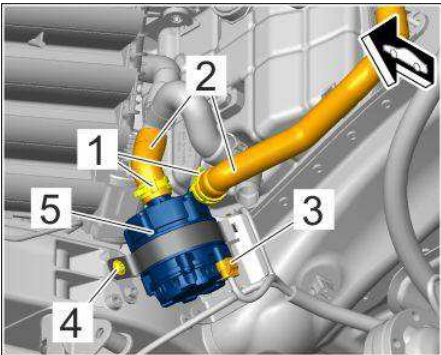

附加冷却液泵

- 2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
 - 2.1. 将辅助冷却液泵上的螺钉拧紧至 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 安装发动机。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99