

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195019 拆卸和安装冷却液泵（带有壳体）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却液泵到曲轴箱	外 Torx , M8 x 30	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
冷却液管到壳体	外 Torx , M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液管到曲轴箱	螺钉 , M6 x 12	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液连接件到冷却液泵壳体	M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 排空冷却液调节器中的冷却液。
→ 193817 排空和加注冷却液
2. 松开传动皮带。
→ 137819 拆卸和安装传动皮带
3. 拆下冷却液调节器壳体。
→ 195519 拆卸和安装冷却液调节器壳体

拆卸冷却液泵

拆卸冷却液泵



警告

腐蚀性液体


- 小心化学烧伤
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息


- 冷却液泵制造商将冷却液泵连同壳体（控制台）作为一个整体作为零配件提供，将冷却液泵作为单独的零件提供。
- 如果部件损坏，请更换有缺陷的部件（单个零件和模块）。
- 冷却液泵作为单个零件有单独的说明。

1. 准备好一个合适的容器来收集冷却液。
2. 拆下冷却液管 -1- 。
- 2.1. 旋开并拆下螺钉 -2 和 3- 。
- 2.2. 按一定角度向上导出冷却液管 -1- ，并将其拆下。

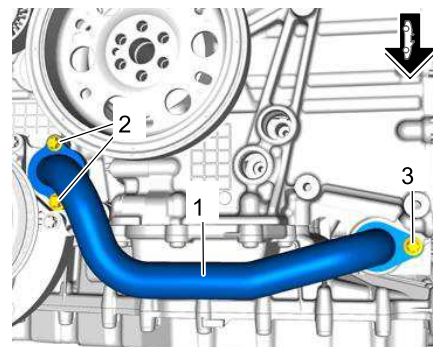

冷却液泵上的冷却液软

3. 拆卸带壳体的冷却液泵 -3- 。
- 3.1. 拔下真空管路 -1- 。
- 3.2. 旋开并拆下螺钉 -2- 。
- 3.3. 松开冷却液泵 -3- 并收集溢出的冷却液。
- 3.4. 拧下螺钉 -4- ，然后拉出冷却液连接件 -5- 。
- 3.5. 拆卸带壳体的冷却液泵 -3- 。

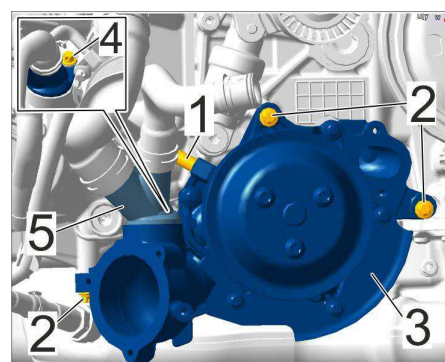

带壳体的冷却液泵

安装冷却液泵

安装冷却液泵



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息


- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93)。
1. 仔细清洁密封面。
 2. 安装带壳体的冷却液泵 -3- 。
 - 2.1. 安置带壳体的冷却液泵 -3- 。
 - 2.2. 推上冷却液连接件 -5- 。 安装并拧紧螺钉 -4- 。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

- 2.3. 将冷却液泵 -3- 推至冷却液管路上。
- 2.4. 安装并拧紧螺钉 -2- 。

[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

- 2.5. 安装真空管路 -1- 。

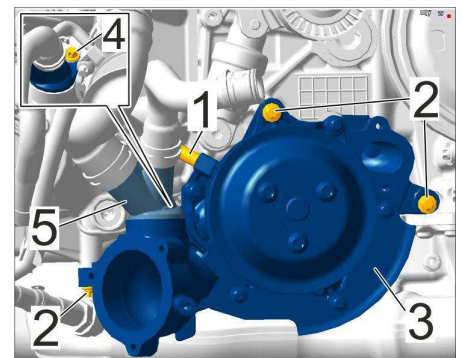


带壳体的冷却液泵

3. 安装冷却液管 -1- 。
- 3.1. 插入冷却液管 -1- 。
- 3.2. 安装并拧紧螺钉 -2 和 3- 。

2 - 螺钉，M6 x 20 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

3 - 螺钉，M6 x 12 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

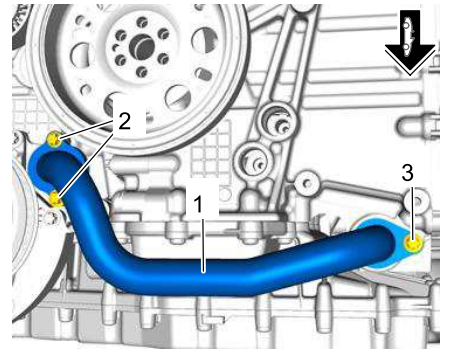

冷却液泵上的冷却液软

后续工作

后续工作

1. 安装冷却液调节器壳体。

→ 195519 拆卸和安装冷却液调节器壳体

2. 安装传动皮带。

→ 137819 拆卸和安装传动皮带

3. 加注冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99