

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195019 拆卸和安装冷却液泵

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却液泵到曲轴箱	外 Torx , M8 x 30	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
冷却液泵上的隔热板	螺钉 , M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

1. 排空冷却液调节器中的冷却液。
→ 193817 排空和加注冷却液
2. 松开传动皮带。
→ 137819 拆卸和安装传动皮带
3. 拆卸催化转化器
→ 267319 拆卸和安装催化转化器


拆卸冷却液泵

拆卸冷却液泵

 警告


腐蚀性液体

- 小心化学烧伤
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。
1. 准备好一个合适的容器来收集冷却液。
 2. 拆卸隔热板 -2- 。
 - 2.1. 拧下隔热板 -2- 上的螺钉 -1- 。
 - 2.2. 拆卸隔热板 -2- 。

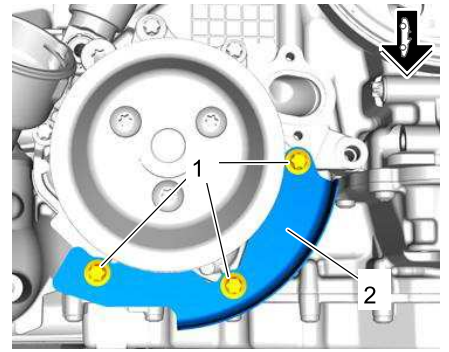

将隔热板固定到冷却液泵的螺钉

3. 拆下冷却液泵 -3-。
- 3.1. 拔下真空管路 -1-。
- 3.2. 旋开并拆下螺钉 -2-。
- 3.3. 拆下冷却液泵 -3- 并收集溢出的冷却液。

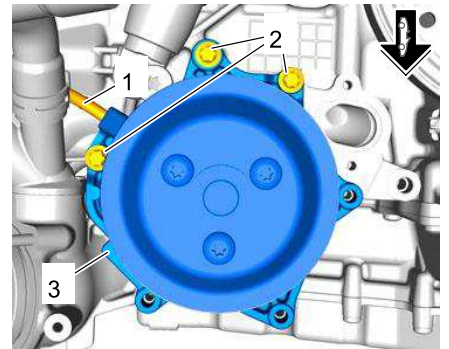

冷却液泵

4. 检查冷却液泵皮带轮有无损坏，必要时请更换。

安装冷却液泵

安装冷却液泵



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。




信息

- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93)。

1. 仔细清洁密封面。
2. 更换冷却液泵和冷却液管上的密封件。
 - 2.1. 在密封槽中用 Doboseal 08-07 (零件号 000.043.303.93) 固定两个密封件。
3. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。


先安装所有螺钉，然后将它们拧紧！

4. 冷却液泵 [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#) 的螺钉 -2-

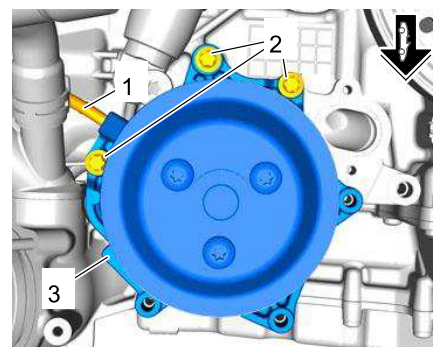

冷却液泵

5. 隔热板 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#) 的螺钉 -1-

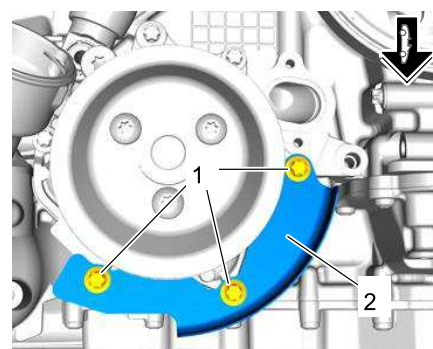

将隔热板固定到冷却液泵的螺钉

后续工作

后续工作

1. 安装催化转换器。
→ 267319 拆卸和安装催化转换器
2. 安装传动皮带。
→ 137819 拆卸和安装传动皮带
3. 加注冷却液。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99