

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195319 拆卸和安装皮带轮

预备工作

预备工作

1. 拆下三元催化器。→ 267319 拆卸和安装三元催化器

拆卸皮带轮

拆卸皮带轮



信息


如果紧固螺钉的松开力度过高，导致松开时皮带轮完全地转动，则必须增加传动皮带预载力。例如，这可以按压皮带轮上的全部传动皮带来实现。

1. 松开紧固螺钉 -1- 。
2. 松开传动皮带 -3-，并将其从皮带轮 -2- 上拆下。→ 137819 拆卸和安装传动皮带
3. 拧下紧固螺钉 -1- 。
4. 拆下皮带轮 -2- 。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

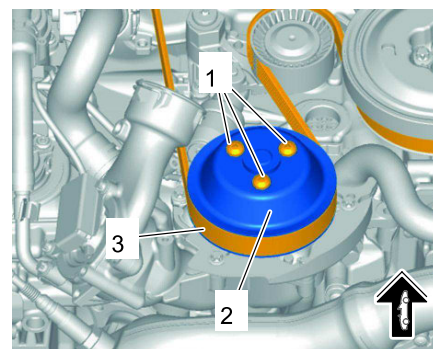

皮带轮

安装皮带轮

安装皮带轮

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

用于将皮带轮固定到冷却液泵的紧固螺钉。

后续工作

后续工作

- 1. 拆下三元催化器。→ 267319 拆卸和安装三元催化器

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99